


CITIZEN QUARTZ Windsurfing

Kaliber No.D28A/D28B/D28F/D28E


Urets udstyr og display

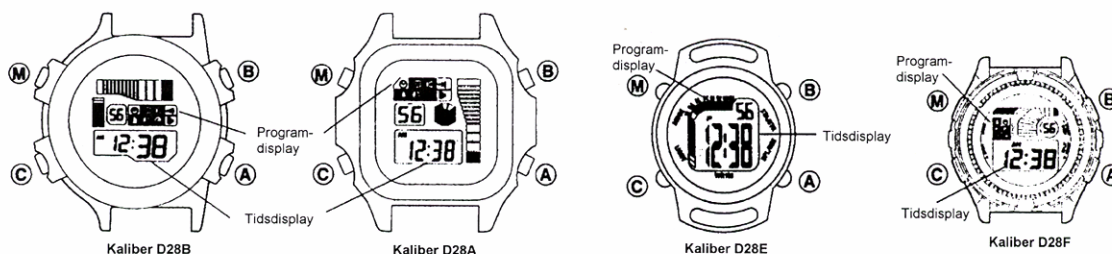

- Denne brugsanvisning gælder for alle 4 ovenstående kalibre, betjeningen af knopperne er den samme, men der er forskel på displayets udformning. På urets bagkapsel er angivet hvilken kaliber, der er anvendt. På de følgende illustrationer er vist kaliber D28A.
- Dette digitalur er udstyret med følgende funktioner: Tid, kalender, alarm, stopur, nedtæller 1, nedtæller 2 og timesignal. Derudover er der EL-displaybelysning (electroluminescence).


Skift mellem de forskellige programmer

Med tryk på (M) skiftes mellem de forskellige programmer. I tidsprogrammet vises kalenderen ved at trykke på (A).

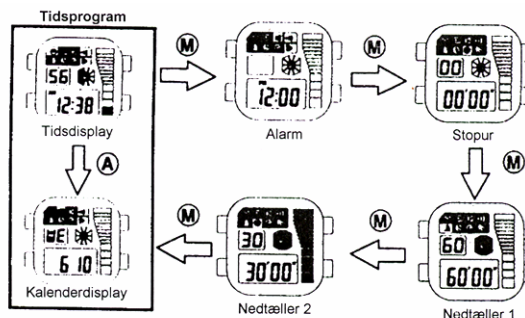


Indstilling af tid og kalender

- 1) I tidsprogrammet holdes (B) inde, indtil sekunderne blinker.
- 2) Mens sekunderne blinker, nulstilles disse med tryk på (A). Hvis der trykkes på (A), mens sekunderne er mellem 30 og 59, vil minuttallet øges med 1.
- 3) Hver gang, der trykkes på (B), skiftes mellem indstillingsmulighederne, som ses på skemaet.
- 4) Vælg med (B) og indstil med (A). Hvis (A) holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.
- 5) Afslut indstillingen med tryk på (M).

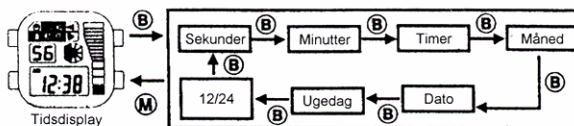

Alarm og timesignal

- Alarmen vil lyde en gang i døgn på det indstillede tidspunkt i ca. 16 sekunder, indtil den bliver sat OFF. Alarmen afbrydes med tryk på en vilkårlig knop.
- Når timesignalet er sat ON, lyder der 2 "beep" hver fulde time.

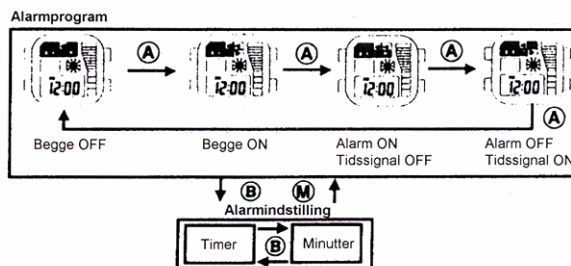


Alarm og timesignal ON/OFF:

Hver gang, der trykkes på (A) i alarmprogrammet, sættes alarmerne OFF eller ON, se rækkefølgen i skemaet.

Indstilling af alarm:

- 1) I alarmprogrammet holdes (B) inde, indtil timerne blinker.
 - 2) Med tryk på (A) indstilles timerne.
 - 3) Tryk på (B) og indstil minutterne med tryk på (A).
 - 4) Afslut indstillingen med tryk på (M).
- I alarmprogrammet kan lyden testes ved at holde (A) inde i mere end 1 sekund.

Stopur

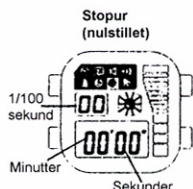

Stopuret måler med 1/100 sekunds inddeling og kan måle op til 59 minutter, 59 sekunder og 99 hundrededele. Derefter returnerer det til 00,00,00 og starter målingen igen. Stopuret kan måle tidsforbrug, mellemtider og sluttider.

Måling af tidsforbrug:


- 1) Tryk (B) for start.
- 2) Tryk (B) for stop.
- 3) Målingen kan genoptages med tryk på (B).
- 4) Tryk (A) for at nulstille.

Aflæsning af mellemtider:


- 1) Tryk (B) for start.
- 2) Tryk (A) for at vise den aktuelle tid, stopuret fortsætter.
- 3) Tryk (A) for at nulstille mellemtiden og fortsætte tidtagningen (punkt 2 og 3 kan gentages).
- 4) Tryk (B) for at stoppe tidtagningen.
- 5) Tryk (A) for at nulstille stopuret.

Sluttid for 1. og 2. plads:

- 1) Tryk (B) for start.
- 2) Tryk (A) når første deltager krydser mållinien og noter tiden.
- 3) Tryk (B) når anden sluttid passerer.
- 4) Tryk (A) for at vise anden sluttid.
- 5) Tryk (A) igen for at nulstille stopuret.

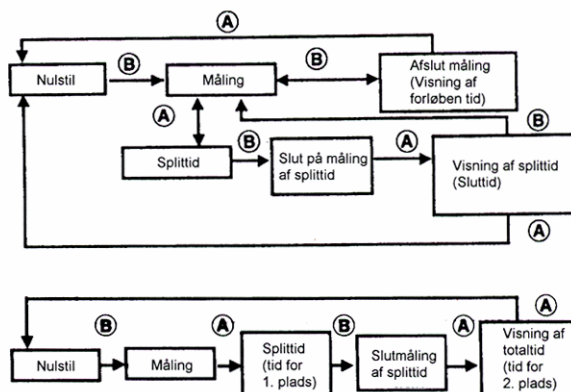

Nedtæller 1

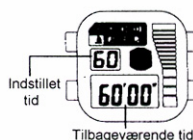

Nedtæller 1 vælges med tryk på (M). Nedtæller 1 kan indstilles op til 60 minutter med 5 minutters interval. Når den indstillede tid er forløbet, vil en alarm lyde i 3 sekunder, og uret skifter automatisk til stopur (kun nedtæller 1).

Under nedtællingen vil en lyd fra uret advisere ved følgende intervaller: 10 - 5 - 1 minutter og 30 - 20 - 10 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 sekunder, før tiden udløber.

Indstilling:

- 1) Med tryk på (A) mindskes de blinkende cifre med 5 for hvert tryk.


Nedtælling:

- 1) Med tryk på (B) starter nedtællingen.
- 2) Nedtællingen kan stoppes med tryk på (B) og genoptages igen med tryk på (B).
- 3) Hvis der trykkes på (A), når nedtællingen er standset, vender nedtæller 1 tilbage til den indstillede tid.
- 4) Hvis der trykkes på (A) under nedtællingen, startes nedtællingen forfra.

Autostopur:


Når den indstillede tid er forløbet, starter stopuret automatisk, dette kan stoppes med tryk på (B).

Med tryk på (A) vender uret tilbage til den indstillede tid i nedtæller 1.

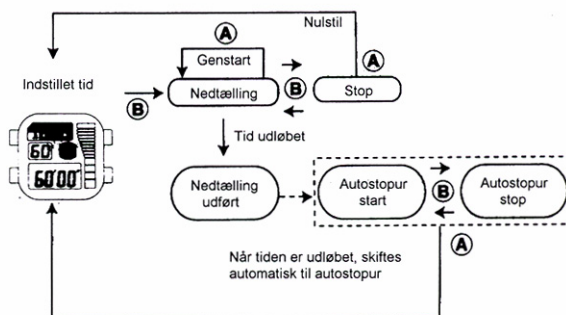

Nedtæller 2

- Grundfunktionerne er de samme som i nedtæller 1. Der er dog følgende forskelle:
- Nedtæller 2 kan indstilles med 1 minuts interval op til 60 minutter.
- Nedtæller 2 har ikke advarselssignal under nedtællingen, og den har ikke automatisk gentagelse.
- Når nedtællingen er slut i nedtæller 2, lyder signalet i ca. 3 sekunder.

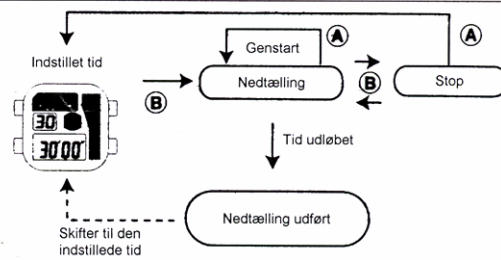

Displaybelysning

- Electroluminescence (EL) er en udstråling af lys fra et fosforiseret stof, som påtrykkes en elektrisk spænding. Displayet i uret er forsynet med en sådan belægning, som har følgende egenskaber:
- Når batterispændingen falder, vil lysets intensitet også falde.
- Fugtighed har en dårlig indflydelse på belægningen.
- Belægningen har en begrænset levetid. Lyset vil aftage gradvist i forhold til de timer, det har været tændt. Hvis belægningen bliver mørk, eller belysningen er for svag, kan CITIZEN SERVICE CENTER udskifte EL i uret.
- Lyset tændes, når der trykkes på (C).

Nulstil alt

Efter batteriskift, eller hvis uret har fået et kraftigt stød, skal følgende foretages:

- Tryk knopperne (A), (B), (C) og (M) ind samtidigt. Alle tal og lyset vil blinke.
- Når knopperne slippes, er alt nulstillet, og uret kvitterer med et lydsignal.
- Normal indstilling af uret kan nu finde sted.

Pleje af uret

For at uret kan fungere problemfrit er der visse hensyn at tage:

- **Temperaturer** (under -10 og over +60 graders C) kan skade værk og batteri, undgå derfor at efterlade uret i stærkt solskin.
- **Stød og slag** under normal brug kan uret tåle, men kraftige stød f. eks. ved tab af uret kan skade værket.
- **Magnetisme** op til 60 gauss påvirker ikke uret.
- **Statisk elektricitet** vil under uheldige forhold kunne påvirke urets elektronik og præcision.
- **Kemikalier og gasser** bør ikke komme i nærheden af uret, stærke kemikalier og fortynder kan skade urets overflade.