


Klargøring og batteriskift

- 1) Fra fabrikken er monteret en isolationstape ved batteriet, denne fjernes allerførst.
- 2) Tryk på **RESET** for at nulstille databanken (brug en papirclips eller lignende). Ordet **RESET?** bliver vist på skærmen. Tryk på **ENTER** og databanken er klar til brug efter få sekunder.
 - Med tryk på  slukkes databanken.

Batteriskift:

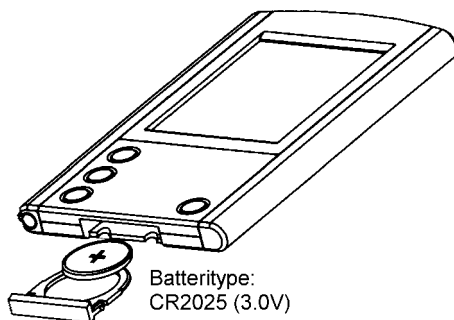

- Batteriskift skal udføres inden for 1 minut. Tryk ikke på **ENTER** når **RESET?** vises på skærmen, tryk på et tilfældigt symbol (alle data vil blive slettet, hvis der trykkes på **ENTER**).

Hovedfunktioner i databank med berøringsskærm

Betjening:

- Man kan vælge tidsformat ved at trykke på **12/24**. Det valgte format vil forblive uændret under indstilling af tid og kalender. Hvis 12-timers format er valgt, vil der blive vist et **P** fra middag til midnat.
 - For at indsætte data trykkes på det pågældende bogstavs område. F. eks. for at indsætte C og D trykkes på område CD for at få C, der trykkes 2 gange for at få D. Tryk på  eller  for at flytte cursoren til venstre eller højre.
 - For at indsætte tekst og tal trykkes på **SHIFT**, og der skiftes til det numeriske tastatur, **SHIFT** vil blive vist på skærmen. Efter et tal er indsat, skifter databanken automatisk tilbage til bogstaver. Hvis man ønsker at fortsætte med indtastning af tal, trykkes der 2 gange på **SHIFT**. **LOCK** vil blive vist på skærmen. Tryk **SHIFT** igen for at komme tilbage.
 - Ved at trykke på **SYMBOL** kan man indsætte 14 specialkarakterer f. eks. #\$() : / _ & -.
 - Mellemrum indsættes med tryk på **SPACE**. Tryk på **INSERT** for at indsætte data. Tryk **DELETE** for at slette.
- Tid/kalender: År, måned, dato og tid (fra 1/1-2000 til 31/12-2199)
- Verdenstid: 46 byers tidszoner (aktuel London GMT)
- Internationale IDD-koder for 248 lande
- Aftalekalender: Indsæt vigtige aftaler (mulighed for "huskealarm")
- Personlig database (tlf. nr. o.s.v.)
- Lommeregner (8 cifre)
- GAME Bingospil
- 3 forskellige omregnere
- Alarm 1 gang i døgn

Indstilling af kalender og tid:

- 1) Skift til tid/kalender med tryk på : 
 - Som standard har databanken 12-timers format.
- 2) Tryk på **SET** derefter vælges det ønskede bynavn med  eller . Når det ønskede bynavn blinker, kan man begynde indstillingen.
- 3) Tryk  eller  for at vælge by (by med samme tidszone). Bekræft med **ENTER**.
- 4) Tid og kalender indstilles ved at trykke på de pågældende tal. Når cursoren står på det sidste ciffer, i hver indstilling, bekræftes det med tryk på **ENTER**. Rækkefølgen er: År, måned & dato, timer og minutter.
- 5) Sommertid vælges med tryk på: 
 - Med **CE/C** kan man slette indtastede tal.

Ændring af lokaltid:

- Man kan altid ændre sin lokaltid til en anden by. For eksempel kan tiden for Hong Kong ændres til Paris. Vær sikker på at uret er i tidsprogrammet, tryk derefter **PAR** og **SET**. Bekræft med: 

Verdenstid og internationale telefonkoder (IDD)

Tryk  for at komme til verdenstid og IDD-koder. Tryk 1 gang for verdenstid  vises på skærmen. Tryk 2 gange for IDD-koder  vises på skærmen.

Verdenstider:

- Tiden for 16 byer kan vises ved at trykke på den pågældende by på skærmen.
- Med  eller  findes 30 andre byer, som er skjulte (i alt er 46 byer til rådighed).

IDD-koder:

- Tryk på det første bogstav i den ønskede by/land. Find den ønskede by/land med  eller  (i alt er 248 IDD-koder til rådighed).

Password

- Databankens indtastninger kan sikres med et password. Data i aftalekalenderen og den personlige database, med password, vil blive gemt adskilt fra data uden password. Det er derfor vigtigt at indtastede data bliver gemt i den rigtige afdeling.

Indsæt password i aftalekalenderen:

- 1) Tryk på  for at komme til aftalekalenderen. Tryk derefter  for at indsætte password.
- 2) Indsæt password (max. 6 karakterer) og bekræft med **ENTER**.
- 3) Skærmen vil vende tilbage til den første side i aftalekalenderen.

Indsæt nyt password:

- 1) Tryk  for at komme til aftalekalenderen, tryk derefter .
 - 2) Indsæt det gældende password og bekræft med **ENTER**.
 - 3) Tryk  igen og derefter **INSERT** eller **DELETE** for at indsætte nyt password.
 - 4) Indsæt det nye password og bekræft med **ENTER**.
- Når der een gang er indsat et password, kan det kun ændres, ikke slettes.

Aftalekalender

- 1) Tryk  for at komme til aftalekalenderen. Der vises nu hvor meget hukommelse der er fri. Med tryk på On/Off sættes "huskealarmen" On/Off.
- 2) Tryk  og indsæt data (max. 32 karakterer), flyt cursoren med  og . Tryk **ENTER** for at bekræfte.
- 3) Tidspunktet for aftalen indsættes i rækkefølgen: Måned, dato, timer og minutter. Tryk **ENTER** for at bekræfte.
- 4) **STORED** vil blive vist når data er gemt. Hvis der er fejl, vises **ERROR**.
- 5) Når et aftaletidspunkt nås, vil alarmen lyde, som afbrydes med tryk på en vilkårlig tast.

Læs i aftalekalenderen: Tryk  eller  for at se indholdet.

- Hurtig søgning: Aftalerne kan sorteres i alfabetisk orden. Tryk på det første bogstav i den ønskede aftale. Databanken vil springe til listen med det valgte begyndelsesbogstav. Søg derefter i listen med  eller . Emnet og tiden vil blive vist, tryk (5) for at læse aftalen.

Rediger en aftale: Find den ønskede aftale og tryk **INSERT** eller **DELETE** for redigering. Indsæt ny tekst.

Slet en aftale: Find den ønskede aftale og tryk **SHIFT** og derefter **DELETE**. Når **DELETE?** vises på skærmen trykkes **ENTER** for at bekræfte.

Personlig database

- 1) Tryk på  for at komme til databasen. Størrelsen af ledig hukommelse vises på skærmen.
- 2) Navn: Indsæt navn (max. 32 karakterer), tryk  eller  for at flytte cursoren mod venstre eller højre. Tryk **ENTER** for at bekræfte. Indsæt telefonnummer. Tryk **ENTER** for at bekræfte.
- 3) E-mail adresse: For eksempel: KEVIN@YAHOO.COM
 KL  EF  UV  IJ  MN    @  YZ  AB  GH  GH  OP    OP  **SHIFT**  .  CD 
OP  MN  **ENTER**.
- 5) **STORED!** bliver vist hvis indtastningerne bliver gemt. **ERROR!** bliver vist hvis der er indtastningsfejl.

Se de indtastede data: Tryk  eller  for at se indholdet.

- Hurtig søgning: Dataene kan sorteres i alfabetisk orden. Tryk på det første bogstav i de ønskede data. Databanken vil springe til listen med det valgte begyndelsesbogstav. Søg derefter i listen med  eller . Navn og telefonnummer vil blive vist, tryk  for at læse resten.

Redigering af data: Find de ønskede data og tryk **INSERT** eller **DELETE** for redigering. Indsæt ny tekst.

Slet data: Find de ønskede data og tryk **SHIFT** og derefter **DELETE**. Når **DELETE?** vises på skærmen, trykkes **ENTER** for at bekræfte.

Bemærk: Hvis databanken bliver “overbelastet”, vil databanken skifte til **ENERGY SAVING**. Det samme sker, hvis der trykkes på en tast i mere end 15 sekunder. Tænd databanken igen med .

Regnemaskine og spil

- Tryk  for at skifte mellem regnemaskine og spil.
- Tryk een gang for 8 cifret regnemaskine, symbolet (7) vises på skærmen.
- Tryk 2 gange for spil, ordet **GAME** vises på skærmen.

Regnemaskine: 8 cifret regnemaskine med %, +, -, ÷, M+, M- og MRC-funktion.

- For at slukke for lyden i regnemaskinen trykkes på notetegnet.

Bingospil:

- Tryk  eller  for at indstille værdien fra banken (dele af 10 - 100).
- Tryk **ENTER** for at starte de 3 hjul fra basen “777”.
- Tryk **ENTER** 3 gange for at standse hjulene inden for 6 sekunder, eller hjulene vil standse automatisk når tiden er udløbet. Tab og gevinst vil blive krediteret og debiteret banken.
- Hvis alt tabes, viser skærmen **GAME OVER**. Tryk  for genstart.

3 forskellige omregningsmuligheder

- Tryk  for at komme til omregning.
- Tryk een gang for manuel omregning.
- Tryk 2 gange for omregning af EURO.
- Tryk 3 gange for omregning af 9 forskellige enheder.

Manuel valutaomregning:

- For at indstille vekselkursen trykkes på **SET** og vælg valutakoden. Tryk **ENTER** vælg vekselkursen og tryk **ENTER** for at bekræfte. Databanken kan gemme op til 5 vekselkurser.
- Tryk  eller  for at finde andre valutakurser. Tryk  eller  for at foretage en omregning i omvendt orden.
- Når man foretager en omregning afsluttes med **ENTER**, og omregningen foretages.

Omregning af EURO:

- Tryk  eller  for at finde den valuta der skal sættes op mod EURO (databanken har 12 forskellige valutaer mod EURO).
- Tryk  eller  for at foretage en omregning i omvendt orden.
- Når man foretager en omregning afsluttes med **ENTER**, og omregningen foretages.

Omregning af 9 forskellige enheder:

- Tryk  eller  for at finde den enhed der skal omregnes (databanken indeholder 9 forskellige måleenheder). Tryk  eller  for at foretage en omregning i omvendt orden.
- Når man foretager en omregning afsluttes med **ENTER**, og omregningen foretages.

Alarm

- Tryk  for at komme til alarmprogrammet. Tryk ON/OFF for at sætte alarmen aktiv eller deaktiv.

Indstilling af alarm:

- Tryk **SET**.
- Indsæt alarmtidspunktet og bekræft med **ENTER**.
- Tryk  for at komme tilbage til tidsprogrammet.
- Når alarmtidspunktet nås, vil  blinke og en alarmtone lyde. Tryk 2 gange på  for at slukke alarmen. Hvis der trykkes på et tilfældigt symbol, vil “snooze” blive aktiveret.
- Når snooze er aktiv, vil **z^z** blive vist på skærmen og alarmen vil lyde igen efter 5 minutter. Tryk  2 gange for at deaktivere snooze.
- Efter 1 minut vil alarmen standse automatisk.