

Brugsanvisning

Kaliber U100

JV0000-
JV0050-



Oplad dit ur helt inden du tager det i brug

Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for niveau 5.

Opladning gøres ved at lade urets skive blive belyst af solens stråler eller bare dagslys. Det tager meget kortere tid at lade det op i sollys.

Advarsel! Pas på hvis du oplader uret ved hjælp af gløde eller fluocent lampe. Uret må ikke anbringes for tæt på lyskilden, da temperaturen ikke må overskride 60 grader.

Over 60 grader forsvinder det digitale display, men vender normalt tilbage når temperaturen er normaliseret.

Dette ur er udrustet med forskellige behagelige funktioner til brug ved dykning.

1. Målinger starter automatisk, og resultater som dybde, vandtemperatur, dykningstid og maximal opnået dybde bliver vist på det digitale display, ved bare at tage uret på og gå i vandet.
2. Forskellige advarselsfunktioner er med for at sikre dykningen.
 - 2a. Dybdealarmen udløses med både lyd og blinkende lys på skiven, hvis den er sat til og den indlagte dybde overskides.
 - 2b. Opstignings advarsel på displayet „SLOW“ hvis du stiger for hurtigt op.
3. Op til 20 sæt logdata bliver automatisk registreret i hukommelsen.

Dette ure er leveret med ECO-DRIVE funktion.

1. Dette ur er udstyret med en solcelle der driver uret ved at det omdanner lys energi til elektrisk energi.
2. Fra uret er fuldt opladet, til det er tømt for energi **uden opladning**, går der ca. 6 måneder. Dette kan være kortere, afhængig af brug af alarm funktion, EL lys, eller dykkefunktioner.
3. En omgivelsesvenlig kapasitor helt fri for kviksølv og andre skadelige stoffer bruges til at lagre energien fra solcellen og drive værket.
4. Uret har også disse funktioner.

Opladnings indikator, der viser niveauet.

Advarsel om for lidt energi. Sekundviser bevæger sig i spring på 2 sekunder, og der vises et batteri på LCD displayet.


Oplad uret med det samme!! Det er vigtigt at uret bliver opladet, da man ellers risikere at kapasitoren mister evnen til at kunne gemme energien i samme mængde som tidligere.

Strømbesparelses funktion 1, Sekundviser stopper ved positionen 12:00

Strømbesparelses funktion 2, time-, minut-, sekundviser stopper ved positionen 12:00 for yderlig at spare energi.


Overopladnings funktion der forhindre at kapasitoren kan overlades når den er helt opladt

Funktionsviser
Batteriindikator/dybde måler

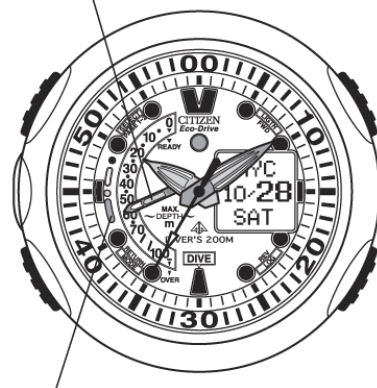

Viser opladet til "niveau 5"

Urets komponenter.

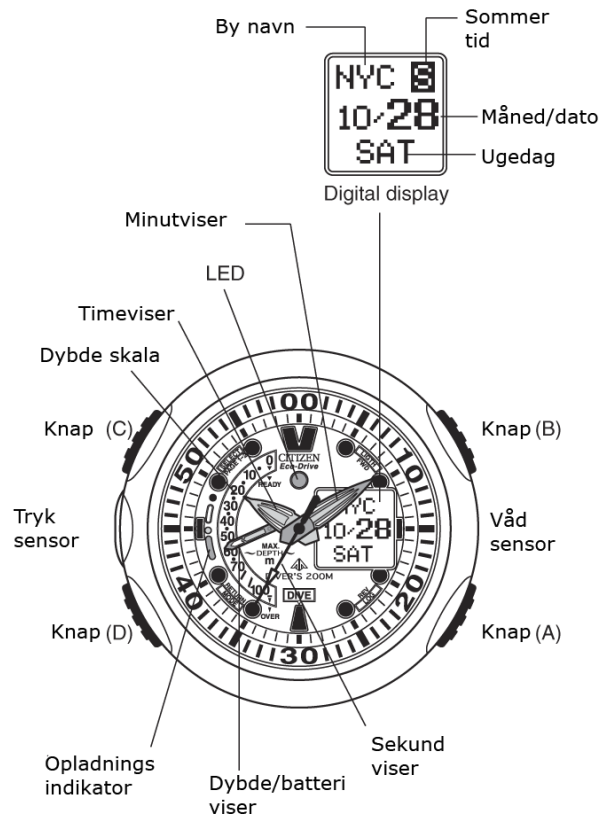

Aflæsning af LCD display.

Et dot matrix LCD display bruges til at vise funktioner og programmer samt vise de data der skal ændres alt efter brug.

Hvis urets temperatur overskrider 60 grader slukker displayet, men det vender tilbage når temperaturen igen er „normal“



Opladningsindikator & Gangreserve







Opladningsniveauet vises i venstre del af skiven, se tegninger. Opladningen er inddelt i 6 niveauer og viseren indikerer den resterende mængde energi der er tilbage.

Hold så vidt muligt altid uret opladet til minimum niveau 5.

Kondensatorens energimængde varierer alt efter brug og opladning. Læs skemaet og forstå brugen af ECO-DRIVE funktionen. I Danmark hvor der er meget lidt lys i vinterhalvåret og uret er dækket af tøj det meste af tiden er det af stor betydning at uret i en weekend med sol bliver lagt i en vindueskarm med solen direkte på skiven. Efter nogle timer vil uret være opladet og vil kunne gå uden problemer i de kommende måneder. Hvis uret kun bruges til dykning så stop uret manuelt efter brug inden det lægges væk, da dette med det samme afbryder for strømmen.

Oversigt på opladnings tider

Kapasitorens gangreserve

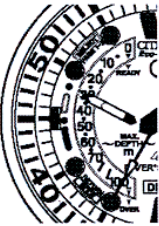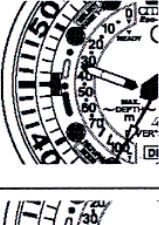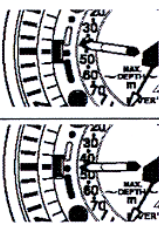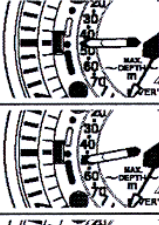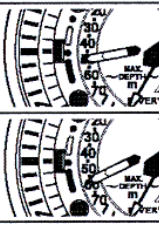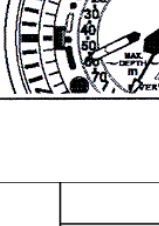Niveauer	Opladnings indikator	Gangreserve på dette niveau
Niveau 0		Ca. 2 dage
Niveau 1		Ca. 4 dage
Niveau 2		Ca. 7 dage
Niveau 3		Ca. 2 måneder
Niveau 4		Ca. 4 måneder
Niveau 5		Ca. 6 måneder

Belysningsstyrke LUX	Omgivelser	Opladningstider		
		En-dags drift	Opladningstid til timeviseren bevæger sig fra stoppet tilstand	Opladningstid fra stoppet til fuldt opladet
500	Indendørs	3,5 t	30 t	-----
1.000	Under en fluorescerende lampe (30W) i en afstand på 60 - 70 cm	2 t	15 t	-----
3.000	Under en fluorescerende lampe (30W) i en afstand på 20 cm	35 min	6 t	150 t
10.000	Udendørs, skyet vejr	10 min	2 t	45 t
100.000	Udendørs, sommer; Direkte sollys	2 min	45 min	9,5 t

Fuldt opladet vil uret have en gangreserve på ca. 6 måneder.

Vær opmærksom på følgende:

Bruges dykkerfunktionen, dybde alarmen, lys og andre strømkrævende funktioner meget, må man forvente kortere gangtid, men det betyder bare at uret skal udsættes for lys lidt oftere.

Tænk på at hver gang du udsætter våd sensoren for vand, ved håndvask eller bad aktiveres denne og det vil sige at der bruges energi.

Normal tidsvisning




Når uret ikke oplades tilstrækkeligt, fordi det ikke udsættes for lys

Når uret igen er opladet efter at have fået lys


2 sekunder
2 sekunder

Utilstrækkelig opladet Advarsels display

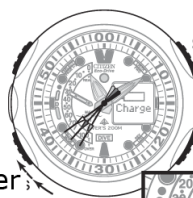

Hvis uret stadig bruges uden opladning

Stoppet

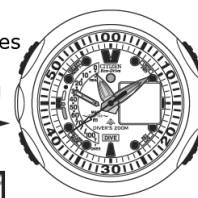

Sekundviser bevæger sig i intervaller på 2 sekunder

Oplad uret ved at lade det ligge i dagslys indtil batteriviseren står ud for niveau 5. Husk at indstille tiden og datoen igen

Advarsel om utilstrækkelig opladning.

Når kapaciteten bliver for lav i den genopladelige „celle“ på grund af for lidt opladning over en periode skifter uret fra at vise tiden med 1 sekunders interval til at sekundviseren nu springer med intervaller på 2 sekunder. **Dette er advarslen om manglende opladning.** LCD displayet viser „CHARGE“ **Oplad uret nu!!!**



Når utilstrækkeligt opladet

Dette er advarslen om manglende opladning. Hvis uret stadig bruges med utilstrækkelig opladning, stopper uret efter 2 dage. Oplad uret nu til minimum niveau 5 !!!

Urets funktioner begrænses ved for lavt energiniveau
Våd sensor aktiveres ikke og uret kan ikke bruges til dykning.
Uret kan ikke stilles og programmerne kan ikke kaldes
Intet alarmsignal
Lyset er sat ud af drift.

NB! En akkumulator der gentagne gange aflades til et niveau der er under det laveste niveau, kan miste sin evne til at blive genopladet. Det kan derfor blive nødvendigt at udskifte denne, hvis den ikke holdes opladet.

Overopladning kan ikke finde sted, da uret har indbygget automatisk afbryder, der slår opladningen fra når det er fuldt opladet, og sikre at „cellen“ ikke overoplades.

Strømbesparelses funktion 1.

Sekundviseren stopper og stiller sig i position 0 når strømbesparelses programmet startes.

Hvis uret ikke udsættes for lys eller er gemt væk et sted uden lys i 2 timer, stopper sekundviseren i position kl. 12:00 og uret går automatisk i **strømbesparelses Program 1.**

Visere og display gør følgende:

Sekundviser stopper

Time og minutviser holder tiden fortsat

Batteriniveauet indikeres med viseren

LCD displayet viser dato og bynavn

Alarmen udløser normalt på indstillet tidspunkt.



Sekundviser stopper i position 0

Annüller strømbesparelses funktion 1.

Udsæt uret for lys eller tryk på en af knapperne.

Hvis våd sensoren udsættes for vand eller dykkerprogrammet aktiveres.

Så snart annulleringen har fundet sted bevæger sekundviseren sig hurtigt til den i hukommelsen lagrede tid.

Strømbesparelses funktion 2.

Minut og timevisere stopper og stiller sig i position 12:00

Hvis uret efter **7 dage** stadig er i **strømbesparelses funktion 1** aktiveres

strømbesparelses funktion 2 og reducerer automatisk yderligere


energiforbruget.

Visere og display gør følgende:

Sekundviser stopper

Time og minutviser stopper

Batteriniveauet indikere opladningstilstanden ved strømbesparselsens start

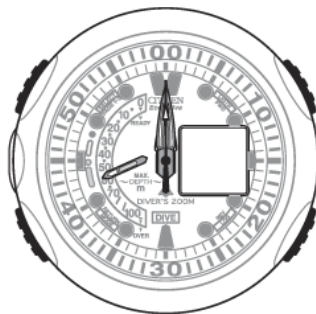

Time og minutviser stopper og stiller sig sammen med sekundviser i position 12:00

LCD displayet er tomt

Ingen alarmer

Annuler strømbesparelses funktion 2.

Udsæt uret for lys, når uret har genereret tilstrækkeligt energi starter det automatisk.

Så snart annulleringen har fundet sted bevæger alle visere sig hurtigt til den i

hukommelsen lagrede tid og LCD displayet tænder igen.

Programoversigt

Tid og Dato

Tiden aflæses på viserne og LCD displayet viser dato og bynavn ugedag.

Overflade prog.

Her vises på LCD displayet den forløbne tid siden fuldførelsen af seneste dyk i op til 24 timer.

Overflade prog. vises ikke efter 24 timer er gået.

Rejse tids prog.

Tiden og datoen vises forskudt i forhold til din lokale tid.

Alarm 1,2 og 3.

Her justeres alarmtiden for hver af de 3 alarmer

Alarm indstilling for dykke prog.

Her indstilles alarmerne for dybde og neddykningstid

Genkald af dykker log

Dette prog viser de automatisk lagrede data som blev registeret i dykke programmet

Nulstilling

Henviser til visernes position på uret.

Dykker programmet

Når våd sensoren opdager vand, skifter uret automatisk til dykkerprogrammet og LCD displayet viser Ready . Programmet opfører sig som beskrevet i det efterfølgende afhængig af dykker status. Husk at uret ikke skifter til dykkerprogrammet hvis det ikke er tilstrækkeligt opladet.

Dykker prog. READY 1 status.

„READY“ og „ready“ bliver vist skiftevis på LCD displayet.

Alle visere bliver i det program de var i før skiftet til dykkerprogrammet Ready 1 Eksempel.

Tiden vises på displayet på tid og dato displayet

I Tillæg er våd sensoren slået fra og dykker prog. Ready 1 er annulleret. Uret returnere til det program der var valgt før dykker programmet blev aktiveret.

Dykker prog. READY 2 status

Uret skifter til diving status 2 når vanddybden forbliver under 50cm medens man er i READY 1 status.

Digital displayet viser skiftevis Current time og READY

Time og minutviser går til position 12:00 og stopper

Sekundviser fortsætter

Dybdeviser /batteriindikator går til 0 på dybdeskala.

3.Dybde måler

Lokaltiden, dybden, vandtemperaturen og brugt tid på dykket.

Timeviseren går til position 6:00 og stopper, hvilket viser at dybdemålingen er i gang.

Minutviseren viser den brugte dykketid i minutter.

(Den fortsætter med at måle selv om der er gået 60 minutter.)

Sekundviseren fortsætter med at vise lokaltidssekunder

Dybdeviser indikerer den ny dybde.

Displayet skifter automatisk så man altid kan se nuværende dybde når minutviseren passer 15 minutter

Når minutviseren ikke er mellem minuttallet 15 og 30



Nuværende dybde

Når minutviseren i er mellem minuttallet 15 og 30



Nuværende dybde

4. Ved returnering til overfladen efter dykning til under 1 meter.

Uret forbliver i dykker prog. og viser 0 meter.

Uret skifter automatisk til overflade prog. hvis displayet i mere end 10 minutter har vist 0 meter efter afsluttet dykning, Eller hvis der trykkes på knap (D) medens at der står 0 meter på displayet

Når du er nærmere end 1 meter under overfladen ved opstigning



Nuværende dybde


Bemærk at det ikke er muligt at trykke på andre knapper mens man skifter program eller viserne ikke er stoppet når der foretages nulstilling eller korrektioner.

Uret vender automatisk tilbage til Tid/dato hvis programmet ikke bruges inden for 1 minut.

Uret vender automatisk tilbage til Tid/dato hvis nulstillings programmet ikke bruges inden for 10 minutter.

Uret vil ikke gå i dykker programmet selv om sensoren bliver våd, hvis charge er tændt eller error mærket er tændt som en advarsel om utilstrækkelig opladning.


Vigtigt! Lad være med at berøre våd sensoren når der skiftes programmer. Bemærk at det ikke er muligt at skifte programmer når uret er gået i dykker programmet. Vent med at gøre noget til uret er vendt tilbage til Tid/dato.!!

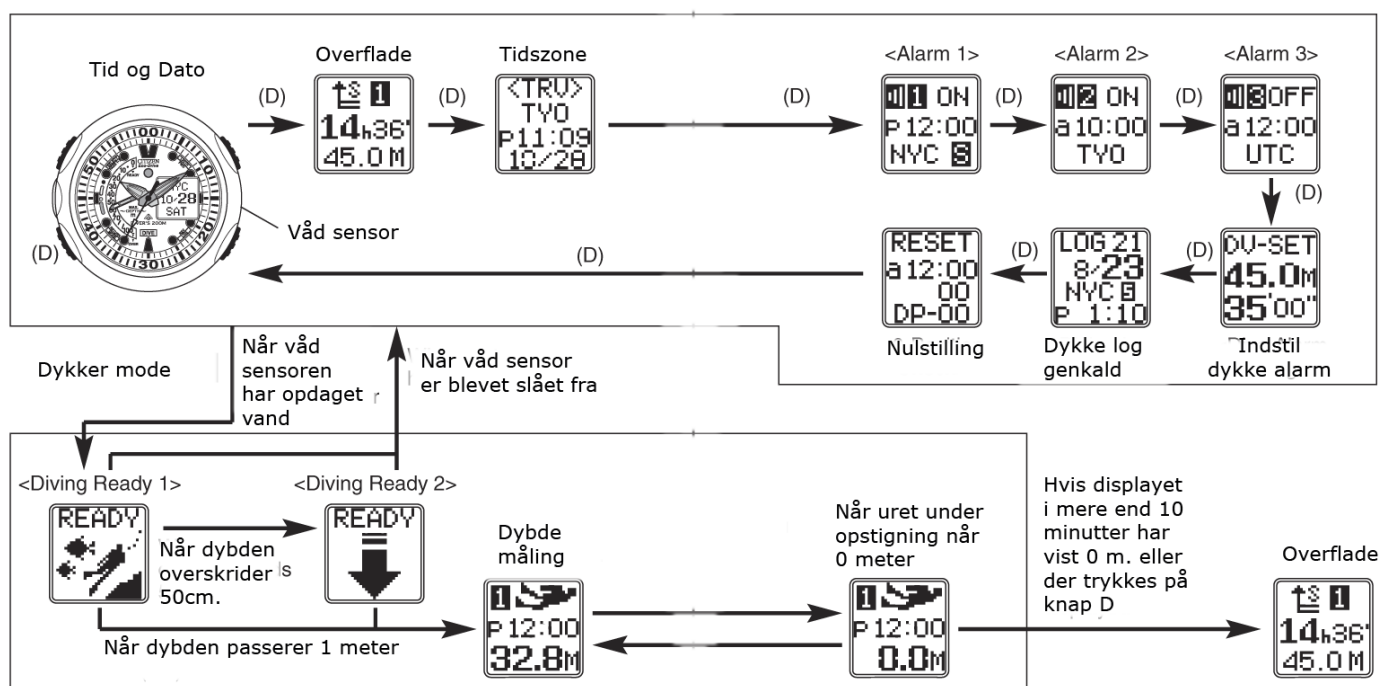

Viserne kan ikke stilles for sig selv, men bliver korigeret automatisk fra den digitale tid.

1. Hold knap © nedtrykket i 2 sekunder når uret er i Tid / dato programmet. Sekunderne begynder at blinke og alle viserne stiller sig på 12:00 og stopper. Hvis sekund viseren ikke stopper på 12:00, så tryk på knap (B) indtil sekundviseren står på 12:00. Hver tryk på knap B skifte sekundviseren med 1 sekund, holdes knappen ned bevæger sekundviseren sig hurtigt frem til knappen slippes.
2. Tryk knap C, hvert tryk skifter det blinkende display til en ny position der kan korrigeres med tryk på knap A eller B. B knappen forøger tallet A knappen formindsker tallet.
3. Afslut med et tryk på knap D

((C)) : Tryk knap (C) ind i 2 sekunder
(C) : Tryk på knap (C)

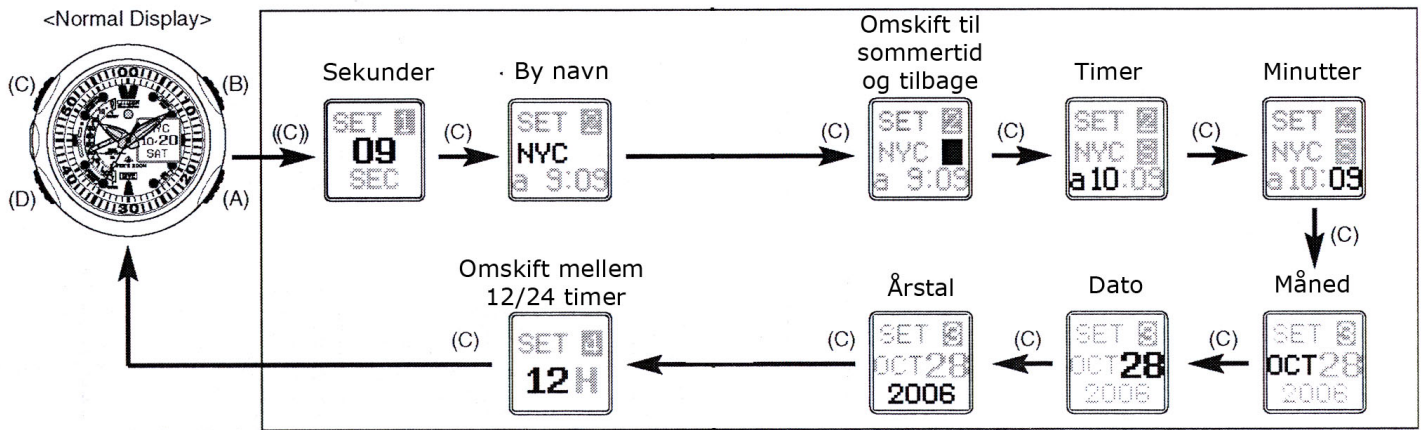

Indstilling af digitale sekunder.

Når displayet blinker med sekunder kan disse nulstilles ved et tryk på knap (A).

Indstilling af bynavn se kommende afsnit for korrektion.

Skift mellem sommer og vintertid samt 12 / 24 timers prog. skiftes med knap A og B når displayet med disse blinkere. Sommer / vintertid kan ikke indstilles i UTC (Coordinated Universal Time)

Ved korrektion vises månedernes navne med 3 bogstaver JAN, FEB..... DEC, men de bliver vist på displayet med 1,2,....12.

Uret korrigerer selv for ugedagen når årstal, måned og dato er indstillet, mellem år 2000 til 2099.

Uret afslutter automatisk og går til Tid/dato visning efter 1minut hvis der glemmes at afslutte med tryk på knap D.

Overflade program

I dette program vises den forgangne tid siden sidste dyk blev udført. Dette vises i op til 24 timer efter dykket. Viserne fortsætter med at vise tiden.


Digital display1: Viser tiden siden dykket, og maksimum dybden på dykket.

Digital display2: Viser tiden siden dykket, og dykkets længde i tid.



Overflade Prog.

- Skift mellem display tryk knap (C)

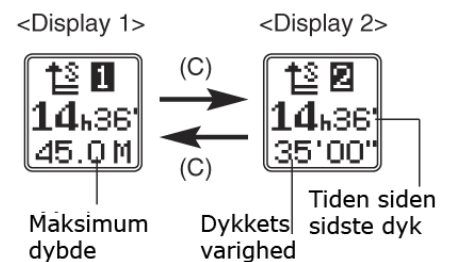

Tid/Dato prog.



Et overflade tegn (S) = SURFACE vises på displayet i Tid/dato programmet i 24 TIMER efter sidste dyk. Når de 24 timer er gået forsvinder tegnet (S) fra displayet.

Indstilling af by i Tidszone prog. (TRV= Travel Time)


Skift displayet til Tidszone der står TRV på displayet og følg denne indstillingsprocedure

1. Hold knap © nedtrykket i 2 sekunder når uret er i Tidszone programmet, bynavnet begynder at blinke, og time og minutviserne stiller sig på 12:00 og stopper.
2. Skift bynavn ved at trykke knap A eller B, indtil den ønskede by står på displayet.

3. Tryk knap C, det blinkende display viser nu sommer- / vintertidsmærket (S) der kan tændes eller slukkes med tryk på knap A eller B. (S) tændt betyder sommertid +1time

4. Afslut med et tryk på knap D

Uret afslutter automatisk og går til Tid/dato visning efter 1minut hvis der glemmes at afslutte med tryk på knap D.

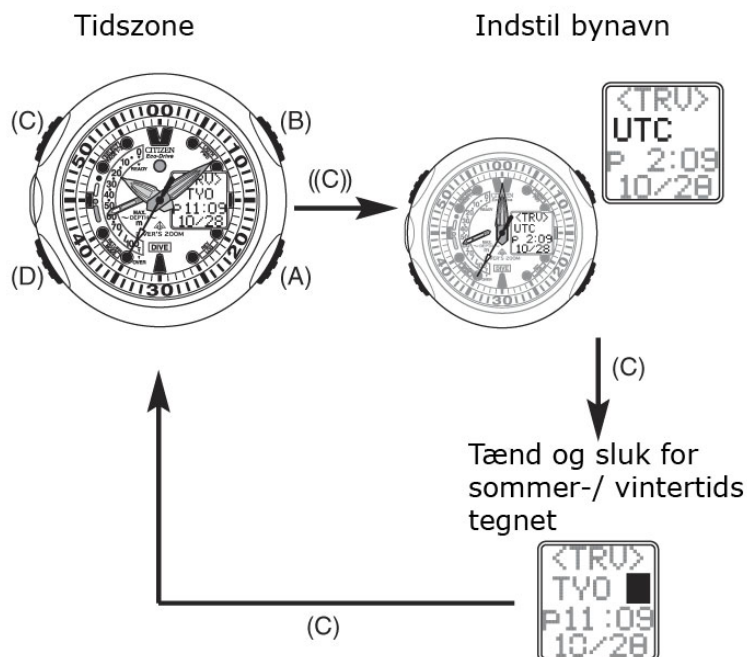

Omskift display og visere til tiden i den by man er rejst til.

Det er let at skifte om på. Det digitale display viser den tidszone(TRV) man opholder sig i. Har man lagt byen ind i TRV tidszonen, kan det skiftes så det er den tid man ser på uret og displayet i Tid /dato og programmet.

Følg denne vejledning!


Eksempel:

Danmark har samme tidszone som PAR (Paris). Jeg opholder mig meget i London og har programmeret LON ind i TRV programmet.


1. Gå til TRV program ved tryk på knap (D)
2. Tryk på knap A og C ind samtidig i 2 sekunder, og displayet er nu skiftet så der i TRV programmet står PAR(Paris) og timeviseren bevæger sig nu til den ny lokaltid i dette tilfælde LON(London).
3. Tryk knap (D) til Tid /dato eller lad uret vende tilbage automatisk efter 1 minut.

Tids/dato prog. har nu indstillet den nye tid på viserne, samt viser den by man opholder sig i på digital displayet

Display før skift

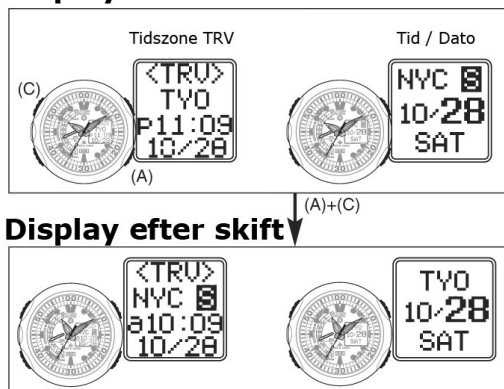

Display efter skift

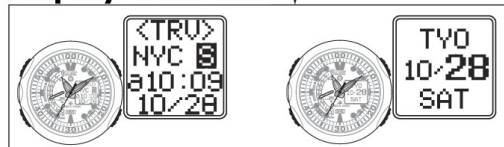

Alarm tændt Alarm slukket




Indstilling af Alarmer.

Indstillingen af de 3 alarmer er ens, men alarm signalet for de 3 er forskellige, så man kan høre forskellen.

1. Gå til Alarm program ved tryk på knap (D)
2. Tryk på knap C i 2 sekunder, og ON eller OFF blinker på displayet, og time og minutviserne stiller sig på 12:00 og stopper.
3. Skift mellem ON og OFF ved tryk på knap (A) eller (B)
4. Skift til næste korrektion med tryk på knap ©.
5. Skift mellem tallene med tryk på knap (A) eller (B).
6. Gentag punkt 5 for hver korrektion
7. Tryk knap (D) til Tid /dato eller lad uret vende tilbage automatisk efter 1 minut

Husk at indstille samme bynavn i alarmerne hvis denne funktion bruges i Tids/ dato program..

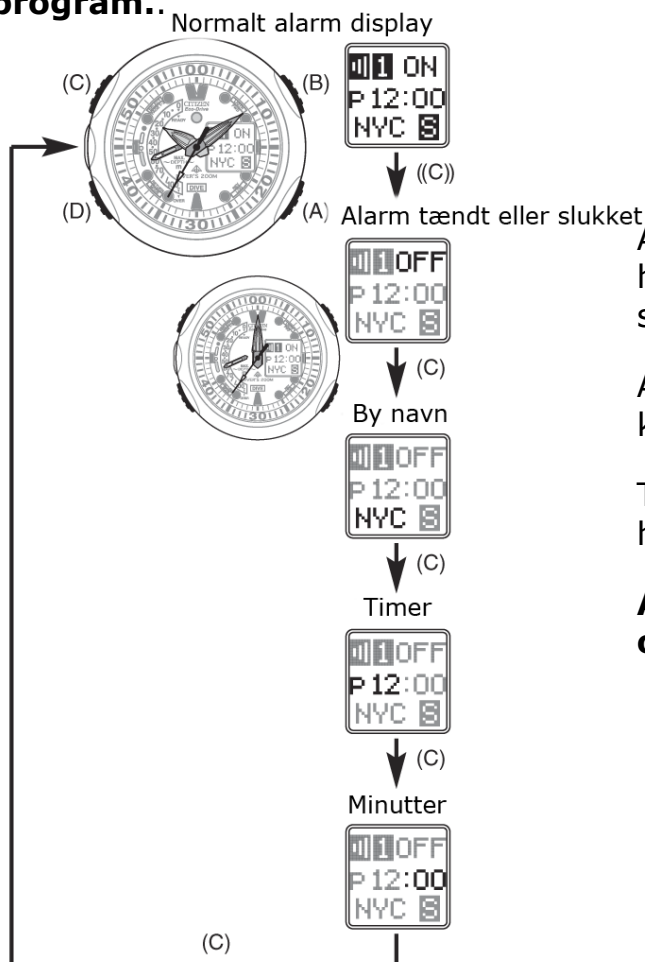

Alarmsignalet varer 15 sekunder, og udløses hverdag på den indstillede tid indtil den bliver slået fra(OFF).

Afbryd alarmsignal ved at trykke en af knapperne.

Test af signalet, stå i alarm programmet og hold knap (A) nedtrykket.

Alarmerne udløses ikke under dykning, selv om den er slået til!!

Oversigt på byer.

Watch display	City name	Time difference	Daylight savings time
UTC	Coordinated Universal Time	±0	×
LON	London	±0	○
PAR	Paris	+1	○
ROM	Rome	+1	○
BER	Berlin	+1	○
MAD	Madrid	+1	○
CAI	Cairo	+2	○
JNB	Johannesburg	+2	×
ATH	Athens	+2	○
MOW	Moscow	+3	○
RUH	Riyadh	+3	×
THR	Tehran	+3.5	○
DXB	Dubai	+4	×
KBL	Kabul	+4.5	×
KHI	Karachi	+5	×
DEL	Delhi	+5.5	×
DAC	Dacca	+6	×
RGN	Yangon	+6.5	×
BKK	Bangkok	+7	×
HKG	Hong Kong	+8	×
SIN	Singapore	+8	×
BJS	Beijing	+8	×

Watch display	City name	Time difference	Daylight savings time
TYO	Tokyo	+9	×
SEL	Seoul	+9	×
ADL	Adelaide	+9.5	○
SYD	Sydney	+10	○
NOU	Noumea	+11	×
AKL	Auckland	+12	○
SUV	Suva	+12	○
MDY	Midway	-11	×
HNL	Honolulu	-10	×
ANC	Anchorage	-9	○
LAX	Los Angeles	-8	○
YVR	Vancouver	-8	○
DEN	Denver	-7	○
CHI	Chicago	-6	○
MEX	Mexico City	-6	○
NYC	New York	-5	○
YMQ	Montreal	-5	○
CCS	Caracas	-4	×
RIO	Rio de Janeiro	-3	○
FEN	Fernando de Noronha	-2	×
PDL	Azores	-1	○

Dykning

Advarsler:

Umuliggør brug under dykning:

Brug aldrig uret til dykning i følgende situationer.

Når tegnet X :ERROR MARK vises på displayet. Uret vil ikke skifte til dykker programmet.

Når uret er utilstrækkeligt opladet og CHARGE vises på displayet. Uret vil ikke skifte til dykker programmet selv om dykningen er begyndt.

Hvis uret er stoppet eller der er opstået funktionsfejl

Hvis uret bruges uden for den opgivne temperatur skala, eller over 3000 meter.

Forholdsregler før dykning

Kontroller alle funktioner i uret før du dykker.

Check batteri indikator har mindst niveau 5

Er der advarsels mærker på displayet.

Er der stor difference mellem vand og luft temperatur skal du akklimatisere uret før brugen, til vandets temperatur, da der ellers kan opstå kondens.

Sidder remmen ordentlig fast, og er uden revner

Er der revner i glasset efter slag

Er tid og dato indstillet korrekt

Har du indstillet neddyknings- og dybdealarmen korrekt.

Dykning

NO-DECOMPRESSION Dykning og Ingen-

Dekompression Begrænset Tid (NDL No-decompression dykning (no-decompression begrænset: NDL) henviser til dykning under hvilken dykker er i stand til nå overfladen uden at stoppe for dekompression, mens opstigningen foregår for afslutning af dykningen. Begrænset tid under hvilken denne no-decompression dykning bliver tilladt, henvises til den no-decompression begrænset tid. No-decompression begrænset tid vil variere i henhold til den opnåede dykke dybde og dykke tid den forudgående dykning har haft.

Dekompression Dykning

Denne henviser til dykning ud over no-decompression begrænset tid. Dekompression dykning bliver overordentlig farlig siden kvælstof ophobes i kroppen ud over tilladt niveau. Lad være med denne type af dykning.

Dekompression Stop

Denne henviser til ophold med henblik på krævet dekompression i tilfælde af have beskæftiget sig med dekompression dykning. Er det nødvendigt til foretager dekompression stop i forudbestemt dybde (dekompression stop oplyst dybde) og i forudbestemt tider (dekompression stop oplyst tid) under opstigning.

Sikkerheds Stop

Denne henviser til en midlertidig pause under opstigning for at øge sikkerheden og tillade kvælstof at blive fordrevet fra den kroppen selv om den no-decompression begrænset tid ikke er blevet overskredet. I tilfælde af dykning til en dybde af 18 m (60 fod) eller mere, skal der altid foretages et sikkerheds stop i en dybde af 5m (15 fod) til at øge sikkerheden.

Dykke Datoen

Denne henviser til datoen på hvilken dykket blev foretaget (år, måned, datoen).

HIGH-ALTITUDE Dykning og HIGH-ALTITUDE indstilling

High-altitude dykning, henviser til dykning i en høj beliggenhed, 300m (1,000 fod) over havets overflade (såsom i søer, damme eller elve). Ved dykning i ferskvands, vil vanddybde blive vist baseret på havvand (vægtfylde: 1.025).

- Siden dykning i høj højde resultere i forskelligt atmosfærisk tryk fra den i lav højde normale dykning, er speciel teknikker og erfaring er påkrævet. Sørg altid for at modtage sikkerheds træning i forbindelse med high-altitude dykning før dykning i høj højde.

Måling af Vand Dybde

Vand dybde bliver målt hvert sekund, og de aktuelle dybder bliver vist i 0.1 m (1 fod) forøgelse under dykningen.

- Måleområde: 1.0 (4 fod) til 100 m (300 fod) • En dybde af 0.0 m (0 fod) bliver vist under lavere end en dybde af 1.0 m (4 fod), mens „Over M“ („Over fod“) bliver vist i en dybde af mere end 100 m (300 fod).
- Når en fejl har vist sig under måling af vand dybde, vil dette [] tegn bliver vist i stedet for dykker tegnet.

Forklaring af dykke alarm funktionen

Displayet bliver ikke opdateret hvis der er fejl i sammenhængen, forårsaget af kraftigt slag.

1. Følgende funktioner er begrænset under denne fejl

Tiden kan ikke indstilles og dykke alarmer ligeledes

2. Viserne bevæger sig på følgende måde ved denne fejl

Sekundviser springer med intervaller på 4 sekunder

Time og minutviser fortsætter med at vise tiden

Funktionsviser fortsætter med at vise strømniveauet

Hvis en display fejl viser sig under dykning.

1. Følgende funktioner er begrænset ved denne fejlmeddelelse

Dybde og vandtemperatur bliver ikke opdateret og det digitale display kan ikke bruges.

2. Viserne bevæger sig på følgende måde ved denne fejl.

Sekundviser springer med intervaller på 4 sekunder

Time viser: Stiller sig ud for kl.3:00

Minutviser: Viser neddykket tid.

Funktionsviser: viser dybde

Stop med at bruge uret og begynd opstigningen mens du opserverer opstigningshastigheden som ikke bør overstige mere end 9 meter i minuttet. Husk altid at foretage dekompressions stop under opstigningen i henhold til dekompressions instruktioner.

Vigtigt!!!Få foretaget kontrol af uret før næste dyk på et autoriseret Citizen værksted

Vand Sensor Fejl

Vand sensor fejl forekommer og alarm tegn bliver vist når vandsensor er TÆNDT(ON) i mere end 60 minutter i dykke READY 1 eller dykke READY 2 position.

- når en vand sensor fejl bliver afsløret, returnere uret til tid/dato program fra dykke READY 1 eller dykke READY 2 position.

Vådsensor omskifts fejl



Alarm tegn

Tryk sensor fejl

Hvis der på displayet vises tryksensor fejl, kan afbrydelsen skyldes et kraftigt slag, eller at der har lagret sig snavs, småsten eller fedtstof under sensorens beskyttelses gitret. Fejltegnet  vises på digital displayet.

Fejlen har følgende virkning

Uret skifter ikke til dykkerprogrammet.

Hvis en tryk sensor fejl opstår under dykning

Dybden og temperaturen kan ikke måles. Data opdateres ikke. Alarmer aktiveres ikke.


- Digital display:  Alarm tegnet bliver vist

mark is displayed.

Dybde display: "--- M" ("--- ft")


Vand temperatur display: "--°C" ("--°F")

<Pressure sensor error during diving>

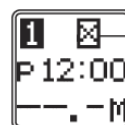

Alarm tegn

Digital display fejl

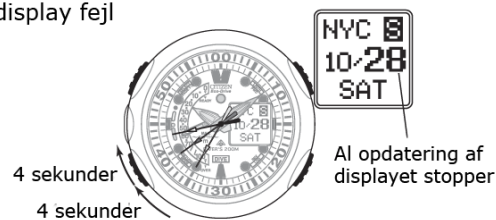

Sekundviser springer i intervaller på 4 sekunder

Dykker log hukommelsesfejl

- En "LOG ERROR" vises i displayet når antallet af log data nærmer sig urets log kapacitet. Når kapaciteten er nået vil [X] error mærket vises i displayet og uret vil ikke gå til dykker programmet.
- Når [X] error mærket vises i displayet vil uret ikke gå til dykker programmet. Send omgående uret ind til reparation på Citizen Service center.

Opladnings alarm


Prøv altid at holde uret opladet i niveau 5.

Når for lav strøm vises under dykning:

For lavt strømniveau indikatoren vises i displayet. Følgende funktioner er ude af funktion.

- Lyset vil ikke fungere.
- Dybde måleren vil ikke længere måle og log dataer vil ikke blive gemt hvis dykningen forsættes og batteri level får lov til at gå på 0.

Lavt energi niveau
under dykning

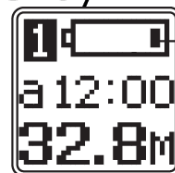

Niveau tegn

Når utilstrækkelig opladnings alarmer vises under dykning.

Sekund viseren går fra at springe med 1 sekund til 2 sekunds intervaller. „Charge“ vises i det digitale display. Følgende funktioner er begrænset under utilstrækkelig opladnings alarm:

- Vand dybde måles ikke længere.
 - Log dataer bliver ikke gemt.
 - Ingen af dykker alarm toner virker.
 - LED lyset blinker og lyset i displayet er tændt.
-
- Hvis alarmer sker under en dykning, begynd da omgående opstigning i et sikkert tempo



Tegn for lavt
opladningsniveau

Dybde måler fejl

Dybden bliver målt forkert og [X] error mærket vises i displayet hvis differensen mellem den målte dybde og dybden målt et sekund tidligere er ± 4 m. eller mere.

- Dybde måler error mærket forsvinder når målingen af dybden er korrekt igen.

Alarm for dybde måling uden for målings område


Når den aktuelle dybde overstiger 100 m. er dybden uden for måle området og „Over M“ vises i displayet.

- Dykker viseren viser „OVER“ og stopper.

Afbrydning af dybde måling uden for område alarm

- Dybde måling uden for målings område; alarmer afbrydes og displayet returnerer til dybde måling, så snart man er inden for målingsområdet igen.
- Dybde viseren fortsætter med at vise „OVER“ efter at man igen er inden for målingsområdet

Fejl på Dybde måling

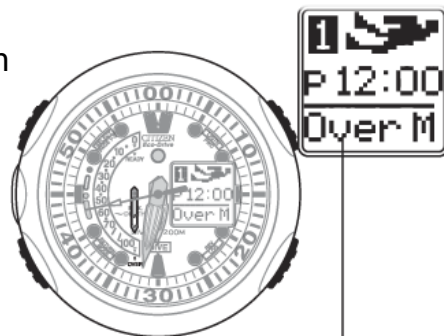


Uden for måleområde

Opstignings Alarmen

Denne alarm aktiveres når opstignings hastighed overskrider 9m. i minuttet. En alarm tone lyder når opstigningsalarmen bliver aktiveret. på samme tid, vil LED blinker og „SLOW“ bliver vist i det digitale display

Displayet viser opstignings alarmen

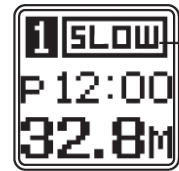

for hurtig opstignings alarm

Afbrydning af Opstignings Alarmen

- dykker alarmen bliver afbrudt og opstignings alarmen tone stopper når opstignings hastighed falder nedenunder grænsen for opstignings alarm hastigheden

Dybde Alarmen

Når en indstillede dybde bliver overskredet, bliver alarmen aktiveret og en alarmen tone lyder i 15 sekunder samtidig med at LED blinke. Hvis den indstillede dybde forsæt til blive overskredet, vil dybde alarmen tone lyder igen og LED blinker et minuttet længere.

- dybde alarmen tone kan blive afbrudt ved at trykke på hvilken som helst knap (A) til (D) mens dybde alarmen lyder.

Afbrydning af en Dybde Alarmen

- alarmen bliver afbrudt når en dybde bliver mindre end den indstillede dybde. Stige op til en mindre dybde med en sikker opstignings hastighed som hurtigt som muligt.

Dykker Tid Alarmen

Når en indstillede dykker tid bliver overskredet, vil dykker tids alarmen bliver aktiveret og en alarmen tone lyder i 15 sekunder samtidig med at LED blinker.

- Dykker tids alarmen aktiveres kun en gang.
- Dykker alarmen tone kan blive afbrudt ved at trykke på hvilken som helst knap (A) til (D) mens en dykker tid alarmen er lydende.

Bruge af Dyknings Program

Dette program er til måling af dybde under dykning.

- "Alarm Dybde" og „Alarm Tid“ kan blive indstillet i dykker alarm programmet. Indtast de rigtige værdier til disse alarmer i overensstemmelse med dykker planen.
- uret vil automatisk gå i dyknings program når vand sensor måler vand.

1. Bruge af Dykker Alarm Stille Program

- **Dybde alarm:** alarm lyder og LED blinker når den indstillede dybde er nået. Vand dybde kan indstilles i 1m. enheder fra 5m. med at 99m.
- **Dykker tid alarm:** alarm lyder og LED blinker når den indstillet dykker tid er nået. Dykker tid kan indstilles i 1 minuts enheder fra 5 minutter med at 99 minutter.

Normal Displayet i Dykker Alarm indstillings program

Displayet skifter som vist nedenfor når uret kommer ind i dykker alarm indstillings program.

• Digital displayet:

- Den foregående indstilling (til alarm dybde og alarm tid) er vist.
- „ - - „ er vist når dykker alarmen ikke er blevet indstillet.

• Visere:

- Time og minuts visere: Flytter sig til 12:00 og stopper.
- Sekund viser: Fortsætter med at flytte sig med 1-sekund interval.
- Funktion viser: viser det opladnings niveau



Når dybde og varigheds
alarmerne er indstillet

Ikke indstillet



Alarm tid

Dybde Alarm




Indstilling af Dykker Alarmer

(1) Når knap (C) bliver trykket ind i cirka 2 sekunder i dykker alarm indstillingsprogrammet, „ON eller OFF“ blinker i det digitale display og uret kommer ind i indstillings tilstand.

(2) det blinkende sted i displayet ændres i den rækkefølge som vist nedenfor hver gang knap (C) bliver trykket ind.

(3) dybde alarm og dykker tids alarm bliver skiftet til ON og OFF ved tryk på knap (A) eller (B).

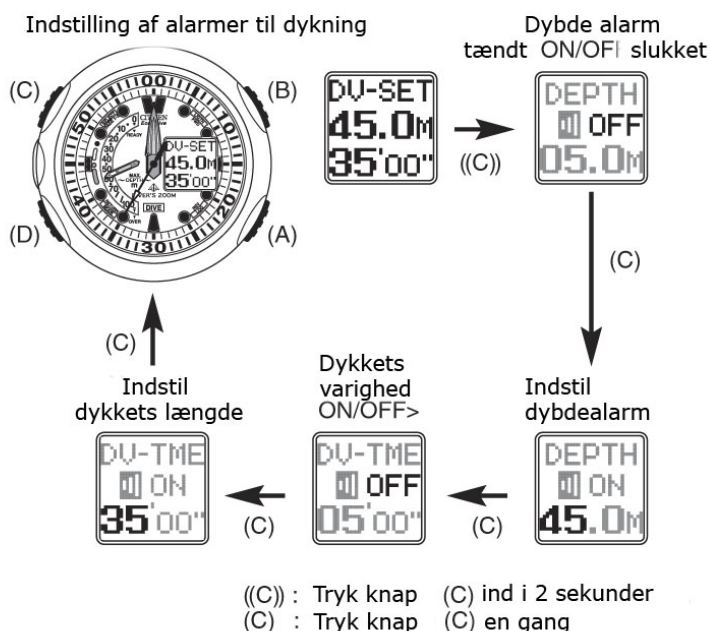

(4) Dybde alarm og dykker tids alarm bliver rettes ved tryk på knappen (B) eller (A).

- Displayet bevæger fremad med en hver gang knappen (B) bliver trykket.
- Displayet bevæger tilbage med en hver gang knappen (A) bliver trykket.
- Displayet kan rettes uafbrudt ved at trykke en af knapperne uafbrudt.

(5) Uret vil returnere til det normale displayet i dykker alarm indstillingsprogrammet når knappen (D) bliver trykket mens det er i indstillings tilstand (blinkende displayet).

- Uret vil automatisk returnere til normaledisplayet i dykker alarm indstillingsprogrammet når ingen af knapperne er blevet trykket ind i cirka 1 minut i det mens det er i indstillings tilstand (blinkende displayet).
- Uret vil automatisk returnere til tid/dato programmet når ingen af knapperne er blevet trykket ind i cirka 1 minut mens det er i dykker alarm indstillingsprogrammet.


Skifter til Dykker Program

- **Uret vil automatisk gå til „Dykker Ready 1“ i dykker programmet når vand sensor måler vand.**

Uret kan ikke gå til dykker programmet ved at tryk på en knap.

Når Uret er Skiftet til Dykker Programmet

- Når uret når en dybde på mere end 50cm i Dykker Ready 1, vil det gå til „Dykker Ready 2“.
- Når uret når en dybde på mere end 1m i Dykker Ready 1 eller i Dykker Ready 2, vil det automatisk starte med at måle dybde.
- I løbet af dybde målingen, informeres der om den aktuel dybde, dykker tid og maksimum dybde i displayet.

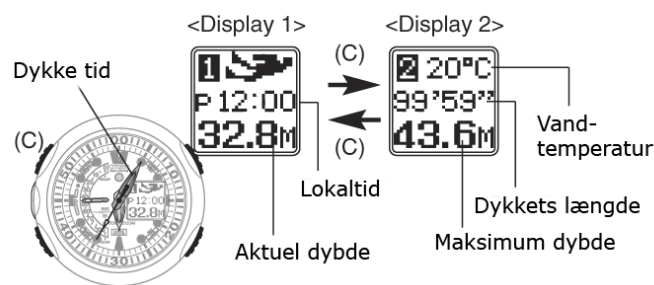


Forudsætninger for at gemme log data i hukommelsen

- log nummer og log data bliver lagret i hukommelsen når uret forbliver på en dybde på mere end 1m i 3 minutter eller mere, eller det forbliver på en dybde på mere end 8m i 1 minut eller mere.

Lagret log data

- Dykker start dato
- Tid og dato i tid/dato program
- Dykker start tid (tid når afmålt dybde på 1m eller i mere)
- Maksimum dybde
- Minimum vand temperatur
- Dykker tid

Displayet skifter på følgende måde i dykke programmet


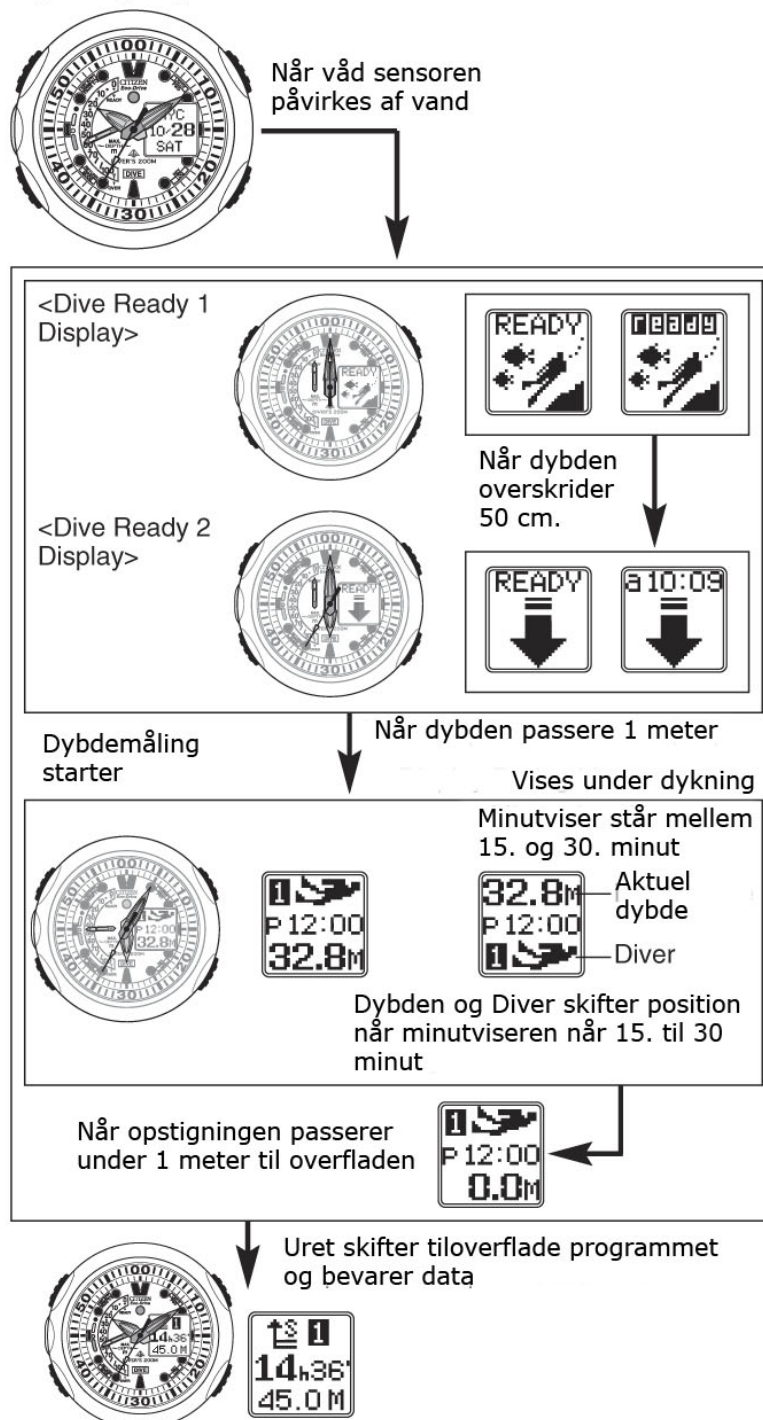


ADVARSEL

- Vær altid sikker på at alle funktionerne i uret virker korrekt før man starter på et dyk.
- Kontroller at funktionsviseren står på „opladnings Niveau 5”.
- Vær altid sikker på ved kontrol, at der ikke er advarsler vist i displayet.
- Uret vil ikke skifte til dykker programmet hvis nogle af dykker alarm funktionerne, som „opladning, utilstrækkelig opladnings Alarm” eller „error mærke” er blevet aktiveret i tids/dato programmet.
- Start aldrig på dykning der kræver dekompression stop (dekompression dykning). Hvis du tilfældigt er startet på dekompression dykning, så begynd øjeblikkelig opstigning til overfladen mens du er opmærksom på en opstignings farten ikke er mere end 9m/minuttet. Ved opstigning, skal man overholde og være sikker på at lave dekompression stop i overensstemmelse med dekompression stop instruktionerne. Dette ur inkluderer ikke en funktion der advarer brugeren om dekompressions dykning. Ved dekompressions dykning så brug dette ur i forbindelse med andre apparater.
- Når man laver et dekompressions stop, så stig aldrig op til en dybde mindre end de oplyste dybder i overensstemmelse med dekompressions stop instruktioner.

Brug af Dykker Log (Hukommelses) Programmets genkalds funktion

- Gemte log data bliver automatisk vist i dykker programmet.
- Op til 20 sæt af log data kan gemmes.
- Når antallet af gemte log data har overskredet 20, vil den ældste log data bliver slette automatisk, når et nyt dyk begynder.
- Et enkelt sæt af log data bliver vist i display 1 og 2. Displayet bliver skiftet ved at tryk på knap (C).

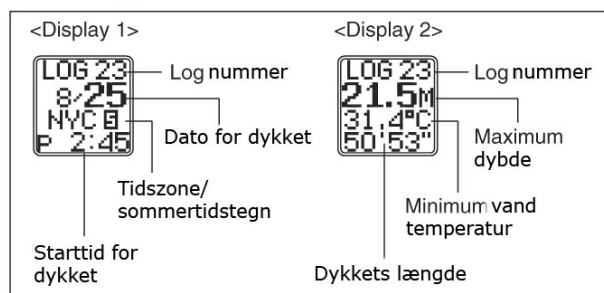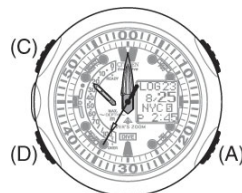

Log Data fremvisnings rækkefølge



- **Log nummer:** 01 til 99, 00, 01, 02.....
- **Log data:** Maksimum af 20 sæt
- **Maksimum dybde:** 100m („Over M“ bliver fremvist når højest mulig dybde er blevet overskredet)
- **Minimum vand temperatur:** -9.9°C~+40°C. „—°C“ bliver fremvist når displayets maksimum er blevet overskredet.
- **Dykker tid:** Fremvises i minutter og sekunder. Fremvist i minutter og sekunder op til 99 minutter 59 sekunder og fremvist i 3 tal efter den tid. Fremvises som <—' —> efter 999 minutter er overskredet.
- **Tids zone/sommer tid:** Byens navn og sommer tids on/off status er fremvist i tid/dato program.
- **Dykker start tid:** Tiden vises i tide/dato program.
- **Dyk dato:** Måned og dato vises i tide/dato program.
- **Funktion viser:** Bevæger sig til angivelse af maksimum dybde.
- **Log kan ikke skiftes ved at trykke nogen knap, mens viserne er i bevægelse.**
- Uret vil automatisk returnere til tid/dato program hvis der ikke trykkes på knapperne i omkring 1 minuttet efter fremvisning af log data.
- Uret vil automatisk gå til den „0- Position Korrektion Program“ hvis knap (D) bliver trykket ind ved af visning af log data.

Fremkaldelse af Log Data

- (1) Den seneste log data bliver vist når uret bliver skiftet til dykker log hukommelses programmet.
- (2) Vælg log data ved at trykke på knap (A). (visning kan blive ske hurtig ved hele tiden at holde knap (A) trykket ind).
- „LOG —“ bliver vist når der ikke er nogle log data gemt.
- Kontrol log bliver vist efter det ældste log. Kontrol log indeholder vigtige fabriks data, om den nøje kontrol der blev foretaget på fabrik før afsendelsen af dette ur. Denne log data kan ikke slettes, selv om log data bliver forsøgte slettet.
- (3) Uret går til log data visning når knap (C) bliver trykket ind.

Log Rækkefølge

[Log Sequence] (Hukommelse)

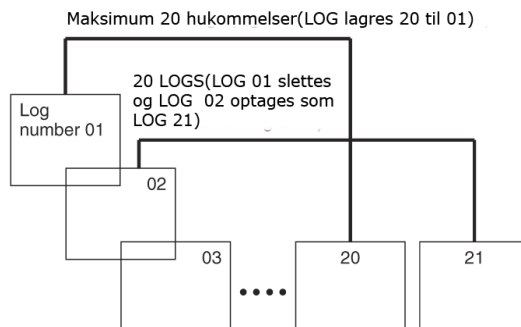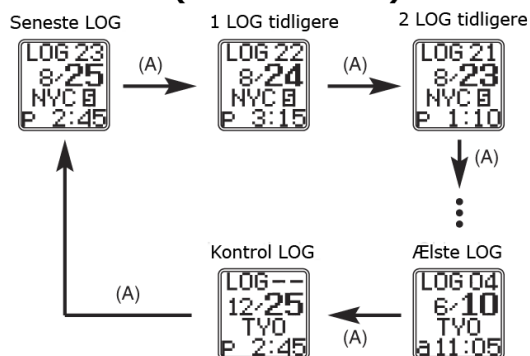

Log numre

- Log nummer bliver vist ved hjælp af to cifre, og er gemt fra „01“ til „99“. Efter log nummer „99“, vil log data være gemt som „00“, „01“, „02“ og således fremad.
- Efter log data for log nummer „01“ til „20“ er blevet gemt og et nyt dyk er lavet, vil det ældste log data nr. „01“ automatisk være slettet og log data bliver gemt ved at tildele et log nummer nr. „21“ til det ny dyk.


Sletning af Log Data

Advarsel

- **Registrer vigtige log data i en logbog før der slettes. Når log data er slettet, slettes alle log data ved en enkel fremgangsmåde.**

Sletnings fremgangsmåde.

- (1) Skift uret til dykker log hukommelses programmet.
 - (2) Tryk knapperne (A) og (C) ind samtidigt i omkring 2 sekunder eller mere.
- **Alle log data på nær kontrol log er slettet.**

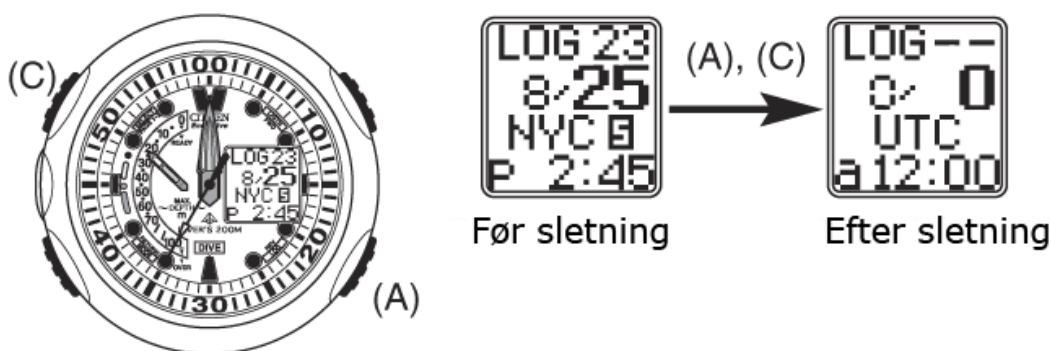

Vedrørende Log Data

ADVARSEL

- **Når 20 sæt af log data er blevet gemt, vil den ældste log bliver slettet automatisk, når et nyt dyk bliver påbegyndt. Registrer omgående vigtig log data i en logbog.**
- Data kan mistetes når uret bliver repareret eller eftersat, men sjældent som følge af en funktionsfejl. Det anbefales at man omgående registrerer log data i en logbog efter hver dyk.
- **Kontrol log vil altid bestå efter sletning af log data.**

Kontrol log indeholder vigtige data om eftersynet foretaget før at man afsendte uret fra fabrik. Denne log kan ikke slettes ved at foretage en log data sletnings procedure.

- Vær venligst opmærksom på at fabrikken ikke er ansvarlig for log dataer som måtte blive mistet på grund af en funktionsfejl.



- Viser bynavnet på hvilken alarmen er indstillet til, om sommertid er tændt, i alarmerne 1, 2 eller 3.



- Viser indstillede dybde og indtastede neddykningslængde når displayet er i indstilling af dykke alarmer



- Her indstilles dybden hvor alarmen skal udløses i dykkeprogrammet



- Her indstilles dykkets længde i tid, inden alarmen skal udløses i dykkeprogrammet



- Viser maksimum opnået dybde, laveste vandtemperatur, og neddykket tid, med påført log nummer, som det vise i genkalde programmet



- Kontrol loggen vises sidst efter genopslag af log numre i genkalde programmet



- Displayet viser READY og ready skiftevis efter at uret automatisk er gået i dykkeprogrammet efter at vådsensoren er blevet påvirket af vand



- Viser READY og lokaltiden når uret skifter fra Display READY 1 til Display READY 2



- Dykkertegnet vises på display 1 og i nyværende tidsvisning og max dybden vises på display 2 når uret begynder at måle dybden



- Dykkeralarmen udløses, og LCD blinker og SLOW bliver vist på displayet, når opstigningen overskrides den fastsatte hastighed der forventes efter dybdemålingen.



- Dette tegn vises efter at uret har bedømt dybden til ikke at passe, når den målte dybde har overskredet den dybde der blev målt 1 sekund tidligere med ± 4.0 m (± 13 ft).



Batteri og opladnings tegnet vises, når kapaciteten på kapacitoren energien er brugt op, og opladnings niveauet viser 0

Det samme display vises ved dybdemåling når uret opdager at opladningsniveauet er 0



Batteri og opladnings tegnet vises, når kapaciteten på kapacitoren når niveau 1 ved dybdemåling



ALL-RESET vises når alle 4 knapper har været trykket ind for nulstilling



Reference position (time, minut, sekunder og dybde) vises når uret skiftes til reference position program



En "LOG" fejl vises når hukommelsen når op på dets maksimum kapacitet

Betydningen af de oftest viste program tegn

Program tegn



Sommeretid tændt

Dette tegn vises når sommertid er tændt for bynavnet der vises i displayet i tid / dato programmet



Overflade

Dette tegn vises på displayet når overfladeprogrammet er aktivt (viser tiden der er gået siden sidste dyk)



Alarm Programmer

1 : Alarm 1 prog. displayed.
 2 : Alarm 2 prog. displayed
 3 : Alarm 3 prog. displayed



Indstilling

Dette tegn vise ved skift til indstillingsprogrammet for tid og dato



Fejlvarnings tegn

Dette tegn vises i tid/dato programmet når våd sensoren har opdaget en fejl, tryksensor ikke er koblet til eller o m fejl har vist sig



Tændt / slukket tegn

ON eller OFF vises når alarmerne indstilles eller hvis dybde- og dykkealarmerne indstilles



Display nummer

Et 1 eller 2 tal vises for display 1 og display 2 i overflade prog. og under dybdemåling



Dykker tegn

Dette tegn vises på display1 under dybdemåling i det aktiverede dykkeprogram



Indstilling dykkeralarmer

Dette vises sammen med dybde alarm og dykke alarm når uret er skiftet til dette indstillingsprogram

DEPTH

Dybdealarm indstillings tegn

Dette tegn vises når dybdealarmerne indstilles i dykkeprogrammet

DU-TIME

Dykketids indstillings tegn

Dette tegn vises når dykketiden indstilles i dykkeprogrammet



Opstignings alarm

Dette tegn vises når opstigningshastigheden overstiger den forventede opstigningshastighed



Charge

Niveau 0 tegn
Dette tegn vises når opladningsniveauet på microcellen når niveau 0



Niveau 1 tegn

Dette tegn vises istedet for dykker tegnet når opladningsniveauet på microcellen, er nede på niveau 1 under dybdemåling

Digitale display



- Viser bynavn, sommertid, måned, dato og ugedag, når uret er i tid/dato prog.



- Viser bynavn, sommertid, måned, dato og ugedag, når uret er i tid/dato prog. og viser samtidigt at overfladeprogrammet fortsat er aktivt



- Viser at der er forekommet en våd sensor fejl i tid / dato programmet



- Viser at uret er i indstillingsprogrammet for tid/ dato programmet. Tallet ved siden af SET og den blinkende position skifter når indstillingspositionen skiftes



- Viser tiden der er gået siden sidste dyk og den maksimalt opnåede dybde, neddykket tid og andre informationer lagret under dykket mens overflade programmet er aktivt



- Viser bynavn, sommertid, måned, dato og ugedag når uret er i tidszone TRV programmet

Nulstil alt

Nulstil-alt fremgangsmåden returnerede alle urets indstillinger, inklusive tid og dato, til deres standard indstillinger.

Untaget er log data som forbliver lagret i hukommelsen uden at blive mistet.

Udfør nulstil-alt fremgangsmåden når uret ikke viser display information eller ikke virker ordentligt.

[Fremgangsmåde]

(1) tryk og slip alle fire knapper (A), (B), (C) og (D) samtidigt.

- Følgende forekomme når dette er udføres.

1 Alarmen tonen høres.

2 det digitale display bliver genopfrisket og „ALLE NULSTIL“ bliver fremvist.

3 Sekund, minut og time viserne hver foretager en omdrejning i den rækkefølge.


4 Funktions viser bevæger sig til „0“ position.

5 EL lys lyser.

6 LED lyser.

7 Alarmen tonen høres.

8 det digitale display skifter for at det „RESET“ display som vist i eksempel

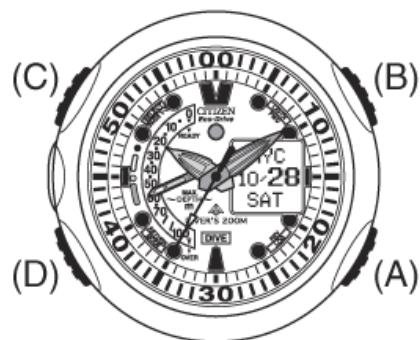

Trim hver viser til nulstilling position.

1 Tryk knap (C) for cirka 2 sekunder.

- „00“ blinker til „DP-00“ på det digitale display.

- Funktions viser bevæger sig når knap (B) bliver trykket. Tryk knap (B) adskillige gange til funktions viseren viser „0“ (READY) på dybde skala.

2 Tryk knap (C).

- „a12“ blinker for timer på det digitale display.

- Tryk knap (B) for at trimme timeviseren til 12:00.

- vedholdende nedtryk knap (B) bevirker at timeviseren bevæger uafbrudt.

3 Tryk knap (C).

- „00“ bliver fremvist for minutter på det digitale display.

- Tryk knap (B) for at trimme minutviser til 12:00.

- vedholdende nedtryk knap (B) bevirker at minutviser bevæger uafbrudt.

4 Tryk knap (C).


- „00“ bliver fremvist for sekunder på det digitale display.

- Tryk knap (B) for at trimme sekundviser til 12:00.

- vedholdende nedtryk knap (B) bevirker at sekundviser bevæger uafbrudt.

5 Tryk knap (C).

- Dette fuldender fremgangsmåden for indstilling af hver viser til nul position

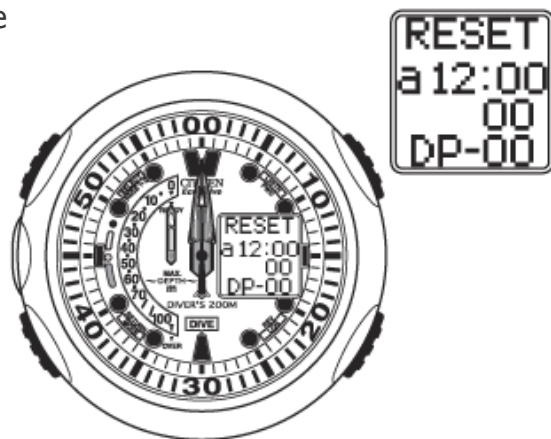


Brug af EL lys

• EL lyset er tændt i cirka 2 sekunder ved tryk knap (B).

< **EL lys virker ikke lys i følgende tilfælde.**>

- når opladningsniveauet er lavt, ved niveau 0 til 2. Hvis knap (B) bliver trykket mens urets opladningsniveau er 2, en alarm høres der indikerer at EL lyset ikke vil lyse.
- under skift til forskellige programmer, og når der laves ændring i hvert program.
- når uret er i lave temperaturer (almindeligvis 0°C (32°F) eller under).
- **EL lyset bliver ikke tændt før cirka 2 sekunder efter det er slukket, selv om knap (B) bliver trykket.**

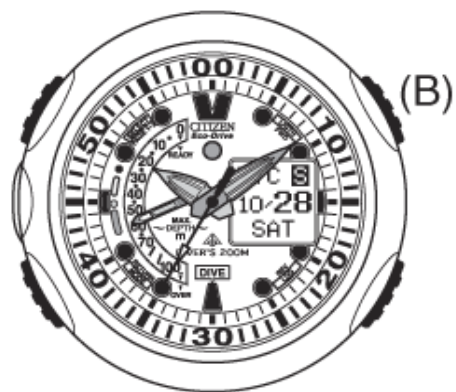


Modellen er forsynet med en forlængelse rem


* Nogen model ikke er forsynet med en forlængelse remmen.

- Når uret bæres uden på en våddragt, og når længden af standarden remmen ikke er lang nok, fastgøres forlængelses remmen.

Rem forlænger

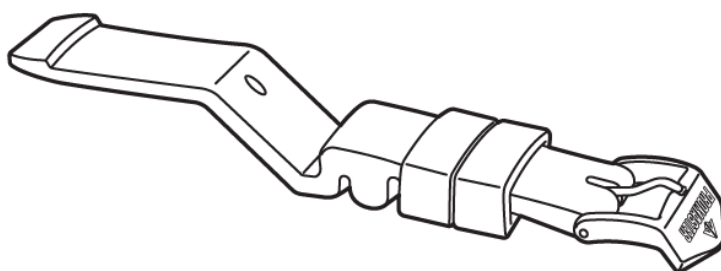

Påsat rem forlænger

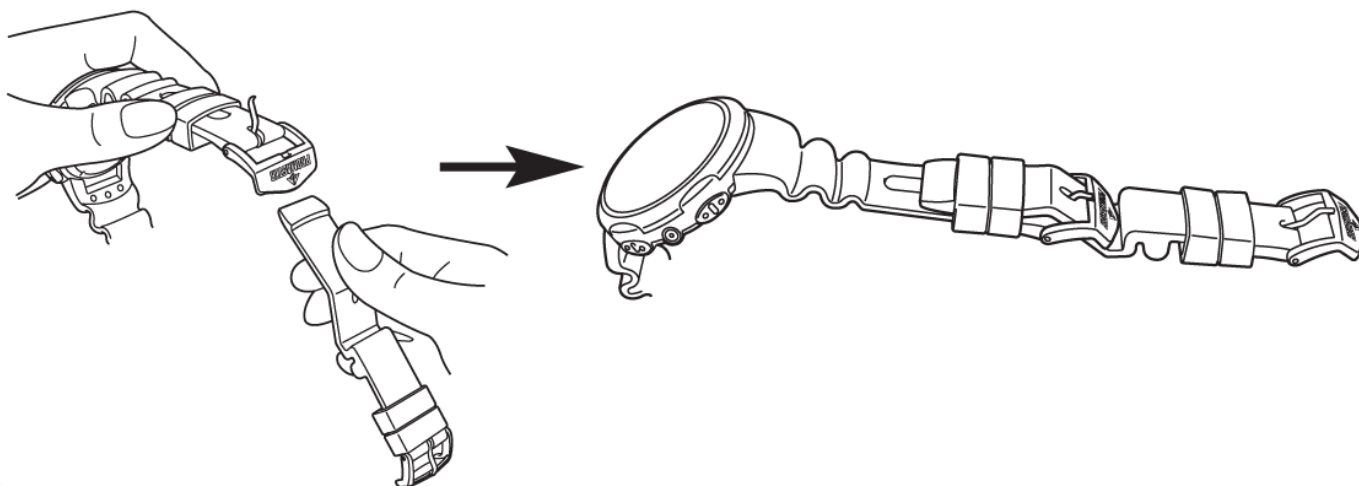

Dette program bruges til kontrollere at alle urets visere, inklusive funktions viser, er i den rette position for at sikre at uret fungerer ordentligt.


Kontrol af nulstilling Position

- funktions viser bevæger sig til „0“ (READY) position på dybde skala.

- Hvis viserne ikke er i deres nulstilling position, ret disse til den rette position med henvisning til den korrektions fremgangsmåde som er beskrevet herunder.

- **digitale display:** nulstil(RESET)

DP-00

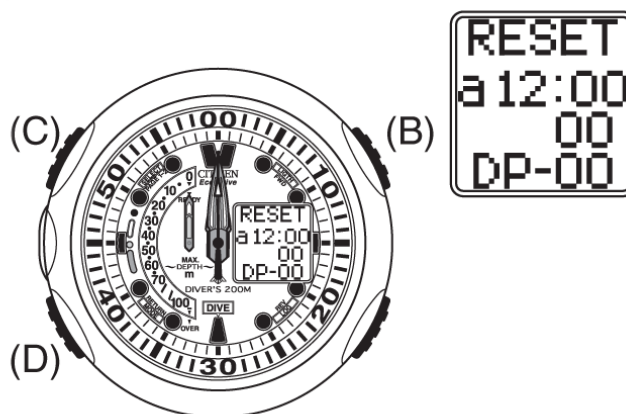


(1) skift i uret til „nulstilling Position kontrol“program.

tryk knap (B) adskillige gange til funktionsviserne viser „0“ på dybde skala.

- tryk knap (B) for at stille hver viser på 12:00.

(4) hver gang en hver viser er blevet indstillet i sin nulstillings position, tryk knap (D) for at uret vender tilbage til det tidligere anvendte program.

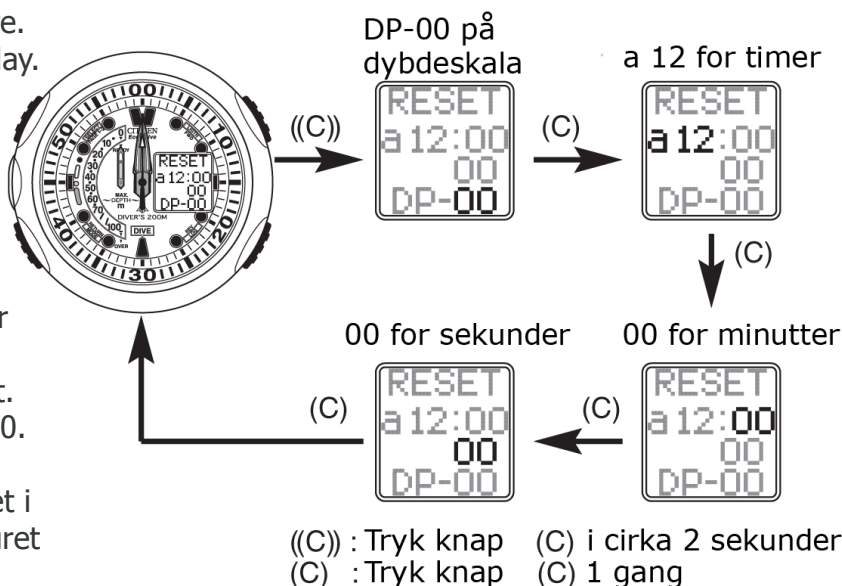

FORSIGTIGHED

Forholdsregler når uret bæres

- Pas på hvis der bæres på et spædbarn eller barn, tag uret af i forvejen, for at forebygge personskade eller andre ulykker.
- Pas på når det udøves i kraftig sport eller arbejde for at forebygge personskade og ulykker på dig selv og andre.
- Tag aldrig uret på i sauna eller på andre steder hvor uret kan nå høje temperaturer eftersom denne kan forvolde forbrændinger.
- Når uret ikke bruges i en lang tidsperiode, så tør omhyggeligt alt sved, smuds eller fugt af uret og gem det på et sted fri for høje og lave temperaturer, eller høj fugtighed.
- Hvis uret ikke bruges i en lang tidsperiode, anbefales det at gemme uret på et sted hvor det bliver udsat for lys så meget som muligt da det er et **ECO DRIVE**.

Behandling af remmen (Forsigtigheder når uret tages på og af)

Afhængig af opbygningen af remmen og låsen, så pas på for ikke at beskadige dine fingernegle når uret tages på og tages af.

<Temperaturer>

Uret kan måske ikke fungere eller stopper helt med at gå hvis det bliver udsat for temperaturer udenfor at område for 0°C for 55°C (32°F for 131°F). Desuden, er der væske i displayet som måske også bliver ulæselig udenfor denne temperaturgrænse, det vil blive normalt igen når uret igen returnerer til normal temperaturer.

<Statisk Elektricitet>

Eftersom IC benyttet i kvarts ure er modtagelig for statisk elektricitet, bliver displayet måske forkert hvis uret bliver udsat for stærk statisk elektricitet, som det frembringes på fjernsyn eller af højtalere. Læg aldrig dit ur op af eller på elektriske apparater.

<Slag/ tab>

Udsæt ikke uret for kraftige stød/slag ej heller tab på gulv da dette kan resultere i beskadigelse af kasse eller værket.

<Kemikalier, Gas og kviksølv>

Undgå at bruge uret i miljøer der indeholdender kemikalier og gas. Hvis opløsningsmidler såsom fortynder eller benzin, så vel som artikel indeholdende sådanne substanser som (benzin, negle polish, petroleum, badeværelse geler og klæbemasser) kommer berøring med uret, kan de forvolde forringelser. Desuden kan kontakt med kviksølv benyttet i termometre og andre kemikalier bevirke at kassen og remmen bliver misfarvet.

Opbevaring

- Når uret ikke bruges i en lang tidsperiode, så tør omhyggeligt alt sved, smuds eller fugt af uret og gem det på et sted fri for høje og lave temperaturer, eller høj luftfugtighed.
- Hvis uret ikke bruges i en lang tidsperiode, anbefales det at gemme uret på et sted hvor det bliver udsat for lys så meget som muligt da det er et **ECO DRIVE** ur.

Vandtæthed

Dette ur er vandtæt til 200 meter. Selv om uret kan bruges til dykning med luft tank (scuba dykning), kan det ikke bruges til dyk hvor helium indgår

		Indication
Eksempler på brug		AIR DIVER'S 200m
	Mindre udsættelse for vand ansigtsvask, regn o.s.v.	OK
	moderat udsættelse for vand bilvask, køkken arbejde svømning	OK
	Snorkling og vandsport	OK
	Scuba dykning med luft tank	OK
	Dykning med helium luftart	NEJ

Den gummipakning og andre forseglinger der benyttes inde i ur vil forringes over tid og ved brug i forskellige miljøer. Hvis pakningen og forseglinger ikke bliver kontrolleret med jævne intervaller, vil deres tilstand måske ikke være tilstrækkelig til beskyttelse mod indtrængen af vand. For at vedligeholde vand modstandsdygtigheds egenskaberne på dit ur, anbefaler vi at du får pakningen og forseglinger på dit ur inspiceret hos Citizen Autoriserede Service Centrum hver 2. eller 3. år. Flere hyppige eftersyn kan måske være nødvendige hvis uret bruges i miljøer såsom klor svømmebassiner eller hvis uret ikke er rengjort med rent drikkevand efter brug i saltvand. Pakninger og forseglinger der bruges til beskyttelse mod indtrængen af fugt og vand bliver betragtet som forgængeligt materiale, som ikke er dækket under garanti.

Eftersyn og enhver komponent der skal udskiftes for at vedligeholde urets vandtæthed er på egen regning.

- Hvis fugt er trængt ind i uret, eller hvis den indvendige af glasset dugger, og det ikke forsvinder hurtigt, så efterlad ikke uret i denne tilstand, men bring det øjeblikkeligt til et Citizen Service Centrum for eftersyn og reparation. Læg aldrig dit ur til tørning direkte i solen eller på en radiator umiddelbart efter en dykning, da temperaturforskellen kan være meget stor, og dermed kunne forårsage dug på undersiden af glasset.
- Hvis havvand kommer ind i uret, så placere uret i en dåse eller plastikpose, og bringe det øjeblikkeligt til reparation. Ellers vil trykket inden i uret blive forøget og dele (såsom glas og tryk knapper) vil måske springe af, hvilket vil forøge reparations omkostninger.

Rengøring af uret

- Brug en blød klud for at tørre alt smuds, sved og fugt af kassen og urglasset.
- Skyl alt smuds af lænken eller gummiremme med drikkevand. Brug en blød børste for at fjerne alt smuds eller rester fastsiddende imellem leddene på lænken.
- Undgå anvendelsen af opløsningsmidler (såsom fortynder eller benzin) fordi de kan skade overfladen.