


Brugsanvisning


E310
ref. BT000



Del navne og deres funktion

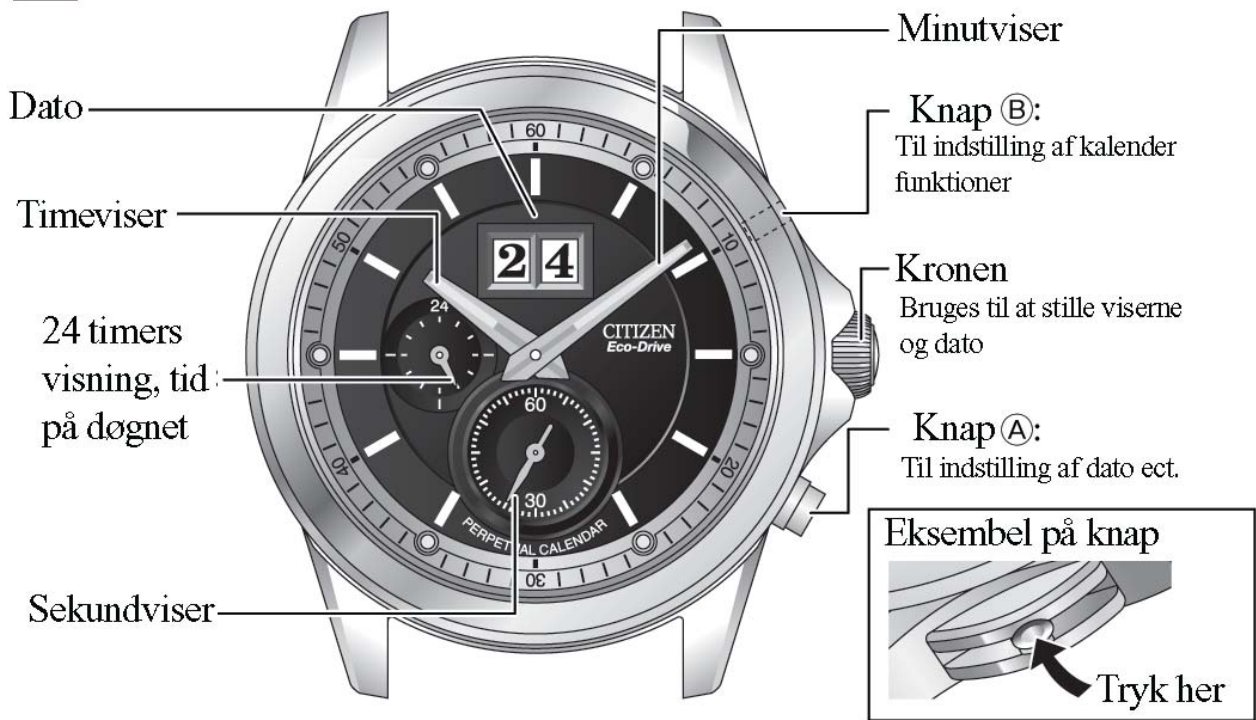

■ Brug af skruerkronen

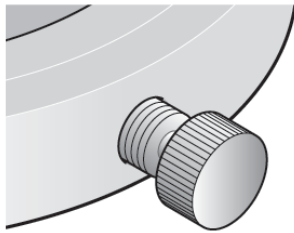


Løsne kronen

Drej kronen venstre om til den hopper ud

Lås kronen

Tryk let ind på kronen og drej langsomt mod højre til den fanger gevindet. Når den har fat i gevindet drej så til den er låst.


■ Hvis uret lgemmes væk og ikke bliver brugt en periode

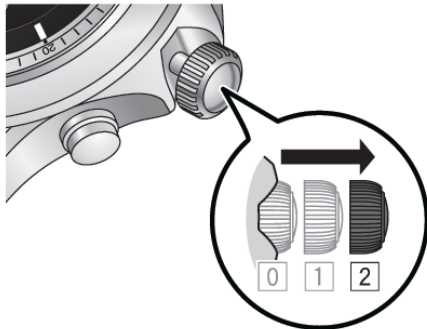

Træk kronen ud i position **2**.
Alle visere stopper og dette sparer strøm

Uret vil fortsat skifte datoen hver 24. time selv om kronen er trukket ud i position **2**.

Når akkumulatoren er ved at løbe tør for strøm, begynder sekundviseren at springe med intervaller på 2 sekunder. Det betyder at uret ikke er blevet opladet tilstrækkeligt. Se afsnittet om opladning i denne brugsanvisning og behandlingen af et Eco-Drive ur

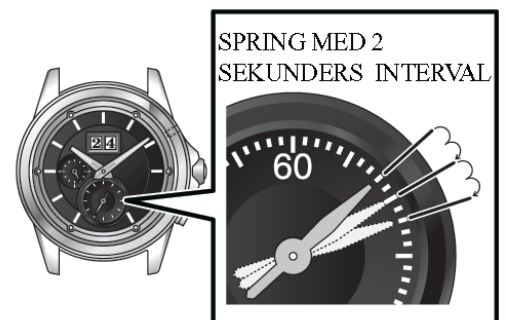

Indstil visere


Dato ruder



1. Træk kronen ud i position **2**.

Alle visere stopper.


For at indstille tiden nøjagtig, træk kronen ud når sekundviser står på 0 sekunds position.

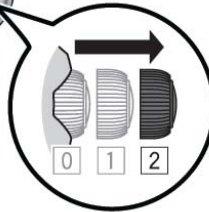

2. Drej på kronen for at stille tiden

Alle visere bevæger sig undtagen sekundviser

- Vær opmærksom på om viserne er stillet korrekt. I forhold til AM og PM
- Når du stiller viserne til omkring midnat vil dato skifte til næste dato
For at stille datoen til den foregående dato stil da uret tilbage til før kl. 23 :30

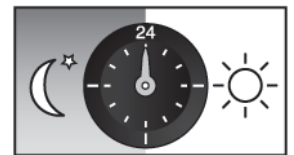

3. Tryk kronen ind i position 0

Uret begynder nu at gå

Check dato, måned og år*1

Dato ruder



	Kronens position	Trykknop funktion
Kontroller en dato		—
Tjek en måned		—
Tjek et årstal		Tryk på knap A *2

*1 uret viser det sidste skudår

*2 hver gang der trykkes på knap A mens kronen er i 1 position, kan du se Måned eller skudår

Eksempler i datoruden

Kontrol af dato	Ex. den 5. 05
Kontrol af måned	Ex. Februar M02 • "M" står for måned
Kontrol af skudår	Ex. 1. år efter skudår LY1 • "LY" står for skudår

Tallene i datoruden skifter langsomt

Evigheds kalender

Dato er automatisk indstillet til d.28. februar år 2100

Så det er ikke nødvendigt at korrigere dato i slutningen af måneden

☑ Indstilling af skudår, måned og dato

Bemærk:

Uret må ikke indstilles når viserne står mellem kl. 23:00 og 0:30
Dette vil kunne medføre at dato ikke kan skifte mere.

Kalender har følgende step:



Før indstilling:

- Du kan ikke gå tilbage indstilling.
- Du kan ikke gå til næste step mens tal i datorude bevæger sig.
- For at stoppe indstilling tryk på krone. (Alle dine indstillinger er ikke gemt)

1. Gå ind i indstilling

Dato ruder

Knap [Ⓑ]



Tallene i dato ruden bevæger sig op og ned eller til højre og venstre eller skifter
For at fortælle at du nu kan gå til næste step.

1-1. Træk kronen ud i position 1.

Måned vil nu vises i dato ruden

1-2. tryk og hold knap B inde indtil tallene i datorude bevæger sig

Tallene i dato ruderne skifter langsomt


Indstilling af Årstal, Måned og Dato

2. Indstilling af skudår

Indstil Skudår eller antallet af år siden sidste skudår:

Dato ruder

Knap [Ⓑ]

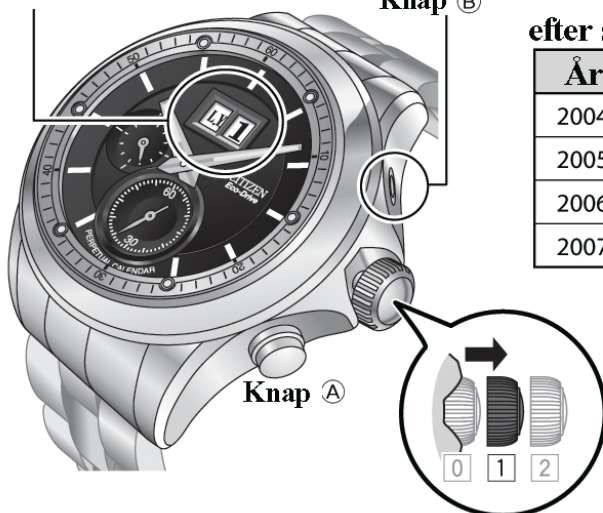

Oversigt for skudår og efterfølgende år efter sidste skudår

År	Passed year	År	Passed year
2004	Skudår	2008	Skudår
2005	1 år efter	2009	1 år efter
2006	2 år efter	2010	2 år efter
2007	3 år efter	2011	3 år efter

2-1. Tryk knap A gentagende gange for at indstille skudår eller antal år siden sidste skudår



Ex.	Indstilles	Ruder
Hvis året er et skudår	0	LY 0
Hvis det er 2 år efter sidste skudår	2	LY 2

2-2. Tryk på knap B
Måned kan nu indstilles

3. Indstilling af måned

Indstilling af måneder med 2 tal og 1 tal



3-1. Tryk på knap A for at sætte tierne i måneden



Month	Setting value	Window
Fra januar til september	M0	M0 2
Fra oktober til december	M1	M1 2

3-2. Tryk på knap B
Nu kan du indstille enerne i måneden

3-3. Tryk gentagne gange på knap A for at stille enerne måneder



Ex.	Setting value	Window
September	9	M0 9
November	1	M1 1

3-4. Tryk på knap B.
Nu kan dato indstilles

4. Indstilling af dato

Indstilling af 10erne og 1erne

4-1. Tryk på knap A for at stille tierne i datovinduet



Ex.	Setting value	Ruder
5th day	0	0 8
30th day	3	3 1

4-2. Tryk på knap B.
Nu kan du indstille enerne i datoen

4-3. Tryk på knap A for at stille enerne i datovinduet



Ex.	Setting value	Ruder
5th day	5	0 5
30th day	0	3 0



5. Færdiggør indstilling.
Tryk kronen ind i position 0
Dine indstillinger er nu gemt

Tillykke med dit nye CITIZEN ECO-DRIVE ur.



For at du får mest muligt glæde af uret anbefaler vi, at du bruger et par minutter på at læse denne lille folder.



Dit nye ur er udstyret, med den nyeste ECO-DRIVE teknologi, der bevirker at du aldrig skal skifte batteri i uret. Dette gavner både miljøet og pengepungen.

ECCO-DRIVE udnytter det naturlige lys omkring dig til at skabe den energi, som skal til for at drive urets elektronik. Denne energi bliver gemt i en microcelle (kapasitor), og det betyder, at så længe du sørger for, at uret regelmæssigt får lys, vil uret ikke gå i stå og have gangreserve til en periode uden lys.

Før du bærer og tager uret i brug første gang, anbefaler vi at du sørger for at uret bliver fuldt opladet.



Det gør du bedst ved at lægge uret i dagslys gerne sollys i et antal timer, se opladningstabellen for uret i brugsanvisningen. Nogle ure stopper automatisk (strømbesparende funktion) når de pakkes ind eller lægges i mørke i kortere eller længere tid. **Derfor kan du godt have fået et ECO-DRIVE ur der er stoppet når du pakker det ud. Dette er ingen fejl,** det fortæller dig blot at strømspare programmet virker.

Nogle modeller starter omgående når de får lys andre først når automatikken slår viserne til og justerer dem ind.

For at drive uret skal det have lys, men hvis uret ikke bliver udsat for lys i nogen tid, går det ikke i stå. Det bruger så den gemte energi i microcellen til at drive værket – men ikke evigt! Efter nogen tid skal uret igen udsættes for lys for ikke at stoppe. ECO-DRIVE urene har en gangreserve på ca 6 måneder fra fuldt opladet til de går i stå. Ure med strømbesparelse mellem 9 og 24 måneder alt efter model.



Når den lagrede energi er ved at slippe op gør uret opmærksom på det.

Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder

Kronografer: Sekundviser bliver stående i opladningsposition.

På denne måde fortæller uret at det er tid til at oplade microcellen ved at tage det af og lægge det i dagslys i et antal timer så det kan blive fuldt opladet.

Et godt råd kan være at lade uret ligge nogle timer i dagslys hver weekend i vinterhalvåret da uret for det meste sidder gemt under tøjet.


Når uret har fået lys nok starter sekundviseren (hvis udstyret med en sådan) med at springe igen, men følg skemaet fra brugsanvisningen, og lad dit ur blive helt opladet inden du tager det på igen.



Når uret har været gemt bort i mørke for længe gør uret opmærksom på det.

Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder

Kronografer: Sekundviser bliver stående i „set“position

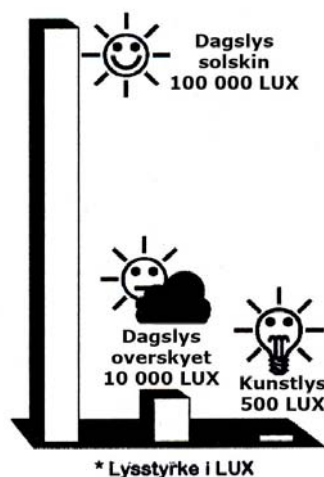

Så har uret været gået i stå, skal det lades op igen med masser af lys. Helst 10 timer i sollys, så er uret ladet fuldt op og har energi nok til en lang mørk periode igen. Husk at indstille tiden efter opladningen, hvis ikke det er et radiostyret der automatiske selv retter tiden.

Der er stor forskel på energi værdien af de forskellige typer af lys. ECO – DRIVE ure udnytter selv det svageste lys til at lade på microcellen.

Jo flere LUX der er i lyset jo hurtigere oplades microcellen. Det allerbedste er sollys eller dagslys. Kunstlys indeholder ikke så mange LUX, og det tager derfor længere tid at oplade uret inden døre. Brugsanvisningen indeholder et skema som omhandler lige netop det ur du har købt og her kan du se de anbefalede opladningstider.

Vigtigt!!

Du kan ikke overoplade dit ur så selv om du skulle glemme det, og det får mere lys end i skemaet, sker der ikke noget, da elektronikken selv slår fra når det er fuldt opladet.

Hvis uret har ligget meget længe, uden at blive brugt, og ikke har været opladet regelmæssigt, kan der ske det, at cellen ikke kan genoplades. Er dette tilfælde må man udskifte microcellen med en ny.

Check og indstilling af reference punkt.

Hvis uret er kommet ud af sin grundindstilling, og ikke fungerer korrekt i funktionerne, skal der foretages en kontrol af urets grundindstilling. Grundindstilling kan ændre sig hvis uret er blevet udsat for kraftige magnetfelter (fra højtalere eller maskiner) eller har været udsat for et kraftigt stød eller slag. Hvis tal i datorude ikke står oprejst, er uret ude af grundindstilling

1. Check om reference punk er OK

Dato ruder



1-1. Tryk kronen ind i position 0

1-2. Tryk og hold knap B inde indtil tal begynder at bevæge sig for at vise reference punkt.

Tjek reference punkt når tal stopper med at bevæge sig.

Position of figures	The status of the reference position
Begge tal viser "0"	Referancepunktet er korrekt
Andet end "0"	Ex. Referancepunktet er forkert se indstilling af "0"


1-3. Tryk på knap B for at færdiggøre denne procedure.

Den aktuelle dato vil vises i datoruden hvis der ikke indstilles noget i 2 minutter efter trin 1-2

Indstilling af reference punkt.

2. Ret reference punkt

Dato ruder

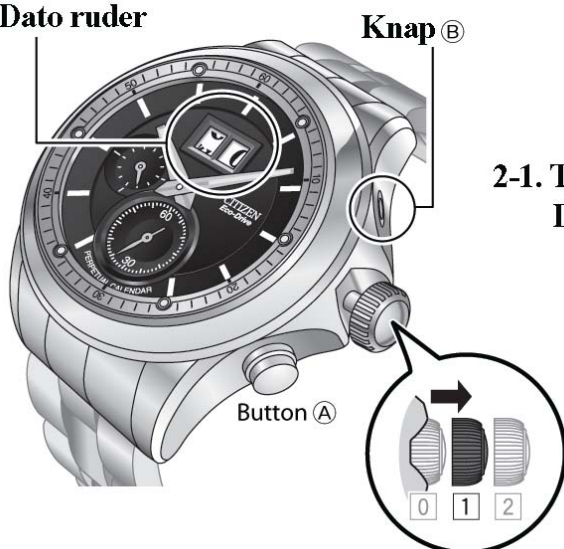


2-1. Træk kronen ud i position 1.

Du kan nu indstille tierne i datorude

2-2. Tryk på knap A for at stille 0

Hver der trykkes på knap A flytter 0 sig i step

Hvis du holder knap A inde flytter 0 sig hurtigt frem



2-3. Tryk på knap B for at gå til indstilling af enerne

Hver gang der trykkes på knap B skiftes der mellem tierne og enerne

2-4 Gentag step 2-2 for at stille enerne til reference punkt



Afslut indstilling af reference punkt

Tryk krone ind i position 0

Indstillingerne er nu gemt, og dato vil vise sig i datoruden.

Nulstilling af ur.

Hvis uret har været udsat for statisk elektricitet eller et kraftigt slag, vil uret ikke virke rigtigt.

Nulstil da uret, og indstil referencepunkt.



1. Træk kronen ud i position 2
Alle visere stopper
2. Tryk på knap A og B samtidig
Reference position og kalender er nu nulstillet.
 - Når nulstilling er foretaget vil tallene i datorude bevæge sig op og ned dette fortæller at nulstilling er foretaget.
3. Indstil nu reference punkt.
Gå til step 2-2 og 2-4
4. Tryk kronen ind i position 0
Indstillinger er nu gemt, og der vil stå 01 i datoruden
For at indstille tid, skudår, måned, og dato gå til indstilling af ur.