


Brugsanvisning

Caliber F500

AN7040



Komponetoversigt

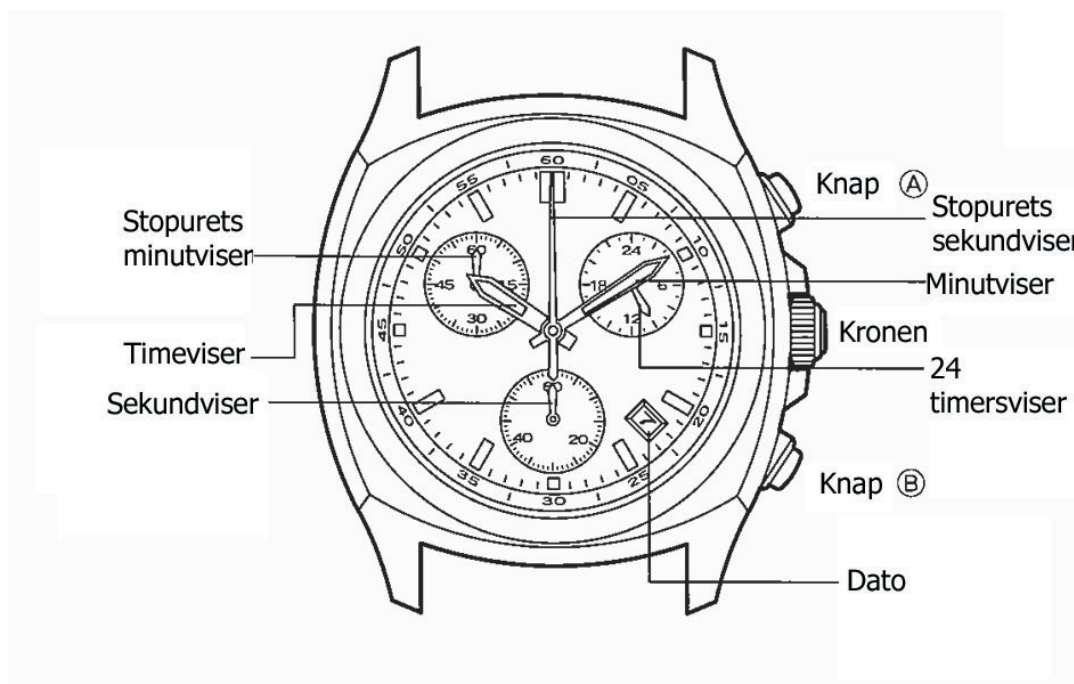

Indstilling af tiden

Nøjagtigt indstilling af tiden

- Indstil tiden så sekundviseren, timeviser, minutviseren, 24-timeviser står korrekt.

(1) Træk kronen ud i stilling 2 når sekundviseren når 60-sekunder.

(2) Drej på kronen for at indstille tiden. 24-timers tælleren er synkroniseret med timeviseren.

Datoen skifter i tidsrummet cirka 0:00 til 2:00 AM. Forveksl ikke AM og PM ved indstilling af tiden.

(3) Af sikkerheds hensyn trykkes kronen tilbage til den normale stilling, og synkroniser sekundviser med signalet fra en telefon eller anden tids service. Sekundviseren vil starte med at springe, og uret vil begynde at holde nøjagtigt tid.

(4) Tryk kronen til den normale stilling.

- For mere nøjagtigt indstilling på tiden, drej minutviseren 4-5 minutter forbi den korrekt tid, og drej den så tilbage til den korrekte tid.



Dato indstilling


- (1) Træk kronen ud at stilling 1.
- (2) Drej kronen til højre for at indstille datoen.
- (3) Når datoen er indstillet, trykkes kronen ind til den normale stilling.

[Noter]

- Hvis datoen er indstillet mens tiden på uret er mellem tidspunktet cirka 09:00 PM og 1:00 AM, kan datoen måske ikke skifte den følgende dag. Hvis dette sker, indstil datoen efter at have flyttet viserne til en anden tid ud for ovenstående tider.

- Datoen er baseret på en 31-dags kalenderen.


Kronen skal bruges skifte datoen, den sidste dag i måneden til den første dag på følgende måned i de korte måneder (måneder som har 30 dage og Februar).

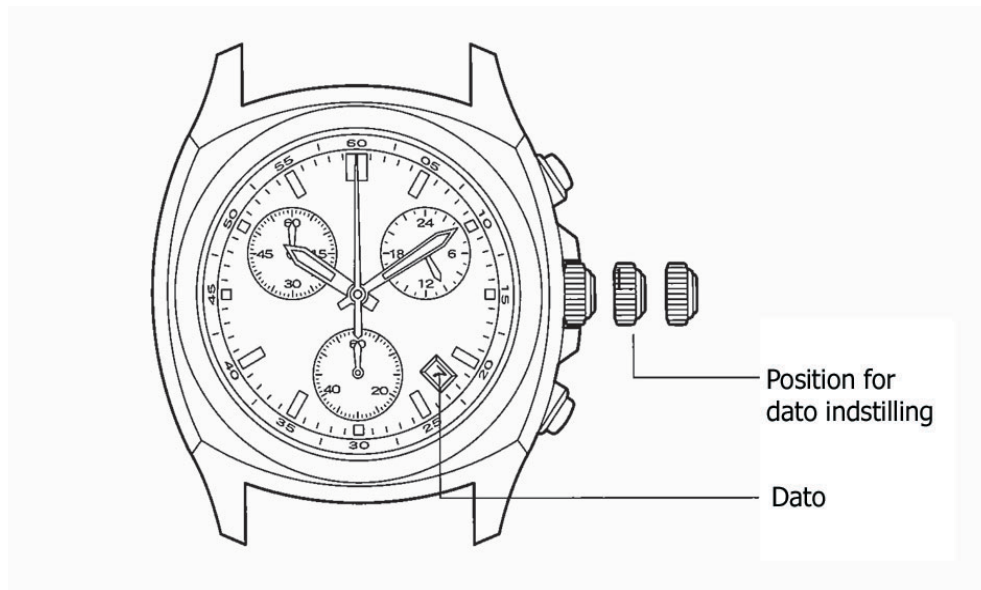


Brug af stopuret

Stopuret i dette ure kan måle tiden op til 59 minuttet og 59 sekunder.

Stopurets visere fortsætte ud over de 60 minuttet og fortsætter indtil det stoppes. Stopuret bruger ekstra energi så husk at stoppe det hvis det ikke bruges, da det ellers vil kræve udskiftning af batteriet hurtigere end den forventede levetid for dette.

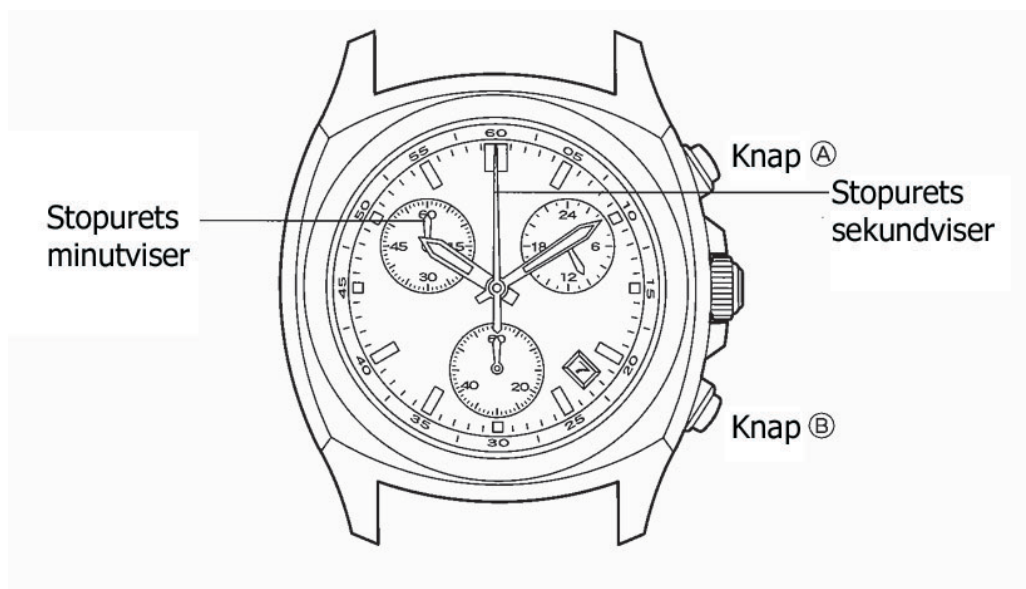

Start stopurettryk knap A
Stop tryk knap A
Nulstil (0) tryk knap B

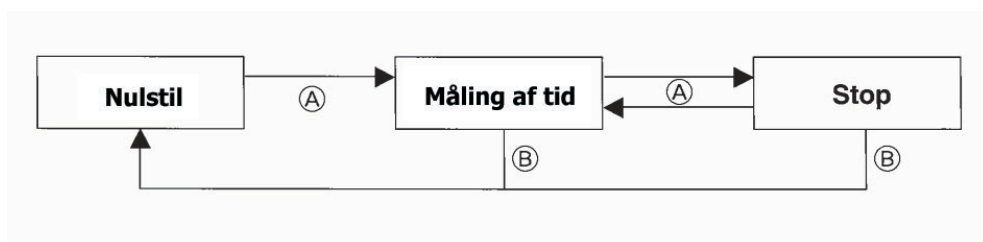

Nulstilling af stopursviser

Hvis stopurets sekundviser ikke returnere til "0" efter f.eks bateriskift så foretag følgende:

Træk kronen ud i 2. position (Viser indstilling)

Tryk på knap A til sekundviseren står i korrekt 0 stilling

Tryk kronen ind på plads

