

BRUGSANVISNING

H144




CB0021-57E

Indholdsfortegnelse

Specifikationer

Komponent identifikation	2
Kontrol af gangreserve	3
Kontrol af radiosignal modtagelse	4
Indstilling af by	4
Bemærkninger om radiosignal modtagelse ...	6
On-demand modtagelse- aktivering af manual signalmodtagelse	8
Kontrol af sommertids indstilling	9
Genopladning af uret	10
Justering af tid / kalender manuelt	12
Kontrol og korrektion af den aktuelle reference (0) position ...	14
Forholdsregler ved Solcelle-drevne ure	16
Vandtæthed	17
Forholdsregler og brugs begrænsninger	18
Vedligeholdelse	20

Funktionsoversigt

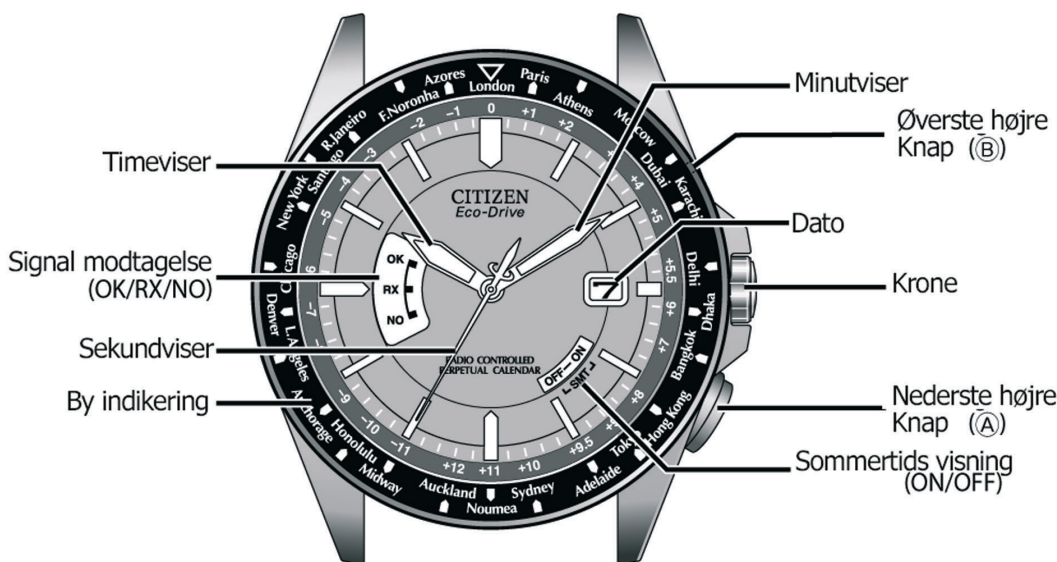

Illustrationerne i denne manual, kan afvige fra det faktiske udseende af uret.

Hvordan man bruger skruekronen og trykknapper

Nogle modeller er udstyret med en skruekrone og / eller skrue trykknapper.


Låsning af kronen og / eller trykknapper forhindrer utilsigtet betjening. Disse skal være låst op før du kan bruge bestemte funktioner i dit ur, såsom justering af tid eller dato.

	Lås op	Lås
Skrue krone	 Drej kronen modsat viserretningen, indtil kronen frigøres fra kassen.	 Skub kronen ind mod kassen med et blødt tryk, rotere kronen med tiden for at fastgøre den til kassen. Vær sikker på at den er spændt fast.
Skrue tryk knapper	 Roter låseskruen modsat viserretningen, og fortsæt indtil den stopper	 Roter låseskruen i viseretningen til den er stram og fastspændt

Nogle modeller har en forsænket knap.


Tryk på knappen med en smal spids genstand, såsom en træ tandstik.

Kontrol af gangreserve

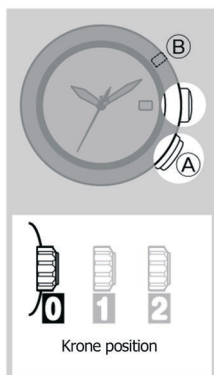

1. Sørg for, at kronen er i position 0.
2. Tryk og slip den nederste højre knap A.

• Når urets opladning er lavt, vil sekundviseren rotere en kvart omgang imod viseretningen.

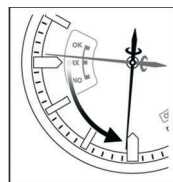

Du skal oplade uret.

3. Tryk og slip den nederste højre knap A.

Uret vil genoptage normal drift.


• Uret vil genoptage normal drift automatisk efter 10 sekunder, hvis der ikke trykkes på knappen A.

Sekundviseren angiver „OK“ eller „NEJ“ i slutningen af denne procedure for at vise modtagelses resultatet for radiosignalet.

Kontrol af tid signalmodtagelsen

1. Sørg for, at kronen er i position 0.
 2. Tryk og slip det nederste højre knap A.
- Sekundviseren bevæger sig, og angiver modtagelses resultatet.

OK	Signal modtagelse er lykkedes.
NEJ	Signal modtagelse er mislykkedes.

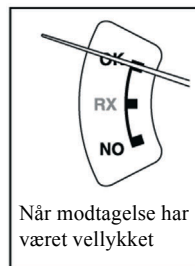

Tryk og slip den nederste højre knap A.

- Uret vil genoptage normal drift automatisk efter 10 sekunder, hvis der ikke trykkes på knappen A

Indstilling af by

Vælg den by, hvor du ønsker at indstille tid og dato.

1. Træk kronen ud i position 1.




Sekundviseren bevæger sig for at vise den aktuelt valgte by.

2. Drej på kronen for at vælge den by, hvor du vil indstille tid og dato.

- Hver gang du vælger en by, ændres tid og dato for den by, du har valgt.

3. Skub kronen ind i position 0.

Uret vil genoptage normal drift.

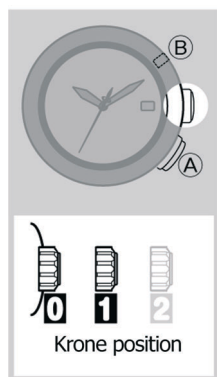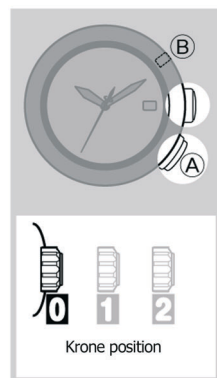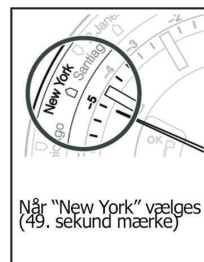

Tabel over valgbare byer

- De byer, der er anført i tabellen nedenfor, kan være forkortet eller stavet helt ud, afhængigt af modellen.
- Der skiftes automatisk til stationen der sender radiosignalet, baseret på den valgte by.
- Du kan være ude af stand til at modtage radiosignalet i nogle af de oplyste steder i tabellen.
- Når du bruger uret på et sted, som ikke er vist i tabellen nedenfor, skal du vælge en by i samme tidszone som den by, du ønsker at uret skal vise.
- Tidsforskellen i tabellen nedenfor er baseret på UTC.

Indication		Second hand position	City name	Time difference	Signal from...
London	LON	0	London	0	Germany
Paris	PAR	2	Paris	+1	
Athens	ATH	4	Athens	+2	
Moscow	MOW	7	Moscow	+3	
Dubai	DXB	9	Dubai	+4	

Indication		Second hand position	City name	Time difference	Signal from...
Karachi	KHI	11	Karachi	+5	China
Delhi	DEL	14	Delhi	+5.5	
Dhaka	DAC	16	Dhaka	+6	
Bangkok	BKK	18	Bangkok	+7	
Hong Kong or Beijing	HKG or BJS	21	Hong Kong or Beijing	+8	
Tokyo	TYO	23	Tokyo	+9	Japan
Adelaide	ADL	25	Adelaide	+9.5	
Sydney	SYD	28	Sydney	+10	
Noumea	NOU	30	Noumea	+11	
Auckland	AKL	32	Auckland	+12	

Indication		Second hand position	City name	Time difference	Signal from...
Midway	MDY	35	Midway Island	-11	USA
Honolulu	HNL	37	Honolulu	-10	
Anchorage	ANC	39	Anchorage	-9	
L.Angeles	LAX	42	Los Angeles	-8	
Denver	DEN	44	Denver	-7	
Chicago	CHI	46	Chicago	-6	
New York	NYC	49	New York	-5	
Santiago	SCL	51	Santiago	-4	
R.Janeiro	RIO	53	Rio de Janeiro	-3	
F.Noronha	FEN	56	Fernando de Noronha	-2	Germany
Azores	PDL	58	Azores	-1	

Bemærkninger til signalmodtagelsen

Modtagelse af radiosignalet

Der er tre måder at modtage radiosignalet:

Metoder	Forklaringer
Automatisk modtagelse	Modtager signalet kl 02:00 hver dag. Hvis signal modtagelse ikke lykkes vil uret forsøge at modtage signalet igen kl. 03:00 og 04:00 om morgenen.
On demand-manuel modtagelse	Modtag signalet manuelt, når du ønsker at justere tid og dato.
Automatisk genskabelse af tid	Søger automatisk signalet efter opladning, når uret har været stoppet på grund af manglende opladning.


Sekundviseren viser Signalamodtagelsens resultat (OK / NO).

- Signalamodtagelses funktionen kan ikke deaktiveres.
- Selv om uret succesfuldt har modtaget radiosignalet, afhænger nøjagtigheden af modtagelsesmiljøet, samt urets interne bearbejdning af signalet.
- Hvis uret ikke er i stand til at modtage signalet, vil det fungere normalt inden for en nøjagtighed på ± 15 sekunder pr. måned.

Når du modtager radiosignalet

Tag uret af og anbring det på en stabil flade, hvor det kan modtage et godt signal, **f.eks. i Danmark i en sydvendt vindueskarm.**

- Signalamodtagelses antennen er placeret ud for kl. 9:00 punktet på uret. Placer uret med kl. 9:00 position vendt mod senderstationen.
- Flyt ikke uret under signal modtagelsen.
- Uret vil ikke forsøge at modtage radiosignalet, når opladningstilstanden er for lav, som vises ved at sekundviseren bevæger sig i spring på to sekunder ad gangen (**Advarsel om utilstrækkelige strømstyrke til drift**). **Genoplad uret før modtagelsen forsøges igen.**

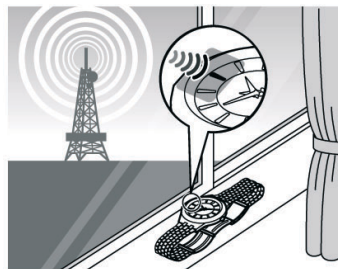

Notat om radiosignalet

Dette ur modtager radiosignalet fra de fem signal stationer i fire regioner og justerer automatisk tid og dato.





Sender signal stationerne er opført som følger:

Signal stations	Kind of the time signal
Fukushima station, Japan	JJY
Kyushu station, Japan	
Fort Collins station, Denver, Colorado, USA	WWVB
Mainflingen station, Southeast Frankfurt, Germany	DCF77
Shangqiu station, Henan, China	BPC

Anslået signal modtagelses område

Afstanden sendersignalet kan modtages i er kun en ca. værdi. Det er ofte påvirket af det modtagelses miljø og vejret.

- Afstanden er en radius fra senderen af radiosignalet.

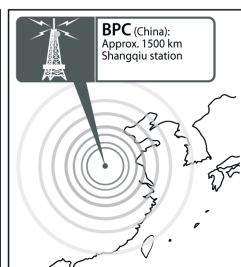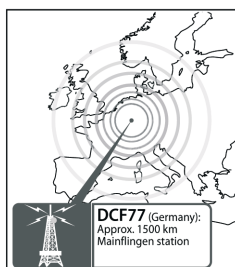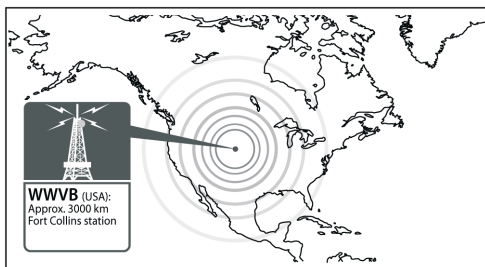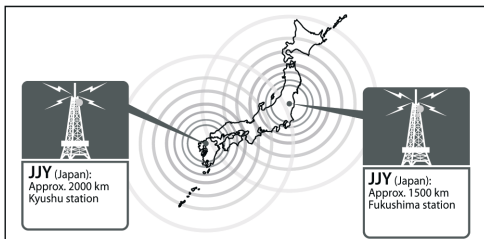

Dårlig modtagelses områder

Det kan være svært at få radiosignalet korrekt under visse miljømæssige forhold eller i områder, der er modtagelige for radiostøj.


- Ekstremt varme eller kolde steder



- Tæt på højspændingskabler, elektrisk linjer, jernbane luftledninger eller kommunikationsfaciliteter.



- Indvendig i transportmidler

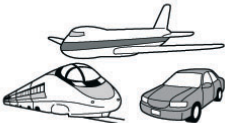

- Indvendig i armeret beton bygninger, mellem høje bygninger, bjerge, eller underjordisk



- Tæt på elektrisk udstyr eller kontorets apparater



- Tæt på mobiltelefoner, der er i brug



Når radiosignal modtagelsen er dårlig


Højspænding, elektriske ledninger radio/TV sendere eller andre strukturer i nærheden af dit hus kan blokere vejen til signalet. Dette kan medføre et dårligt miljø for at modtage radiosignalet.

Søg efter et bedre sted for modtagelse af radiosignalet.

Aktivering af On-demand modtagelse-manual signalmodtagelse

Du kan justere uret ved at modtage radiosignalet manuelt når som helst du vil, når tid og dato ikke er korrekt, eller uret viser at modtagelses resultatet er „NO“.

- Uret vil ikke begynde at søge efter signalet, hvis sekundviseren springer en gang hvert andet sekund (**Advarsel om utilstrækkelige strømstyrke til drift**). Oplad uret før der igen forsøges on-demand modtagelse.
- Ikke alle områder kan modtage et radiosignal. Vær sikker på at du ikke er i et sådant område, og kontroller at byen der er valgt for din tidszone passer, og er på listen for områder hvor signalet kan modtages.

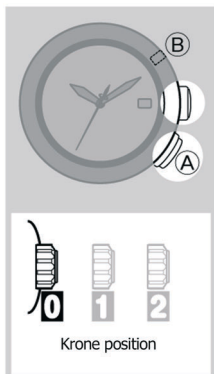


1. Sørg for, at kronen er i position 0.

2. Tryk og hold den nederste højre knap A inde i to eller flere sekunder.

Sekundviseren bevæger sig til „RX“ og uret starter modtagelse.

- Sæt dit ur på en stabil overflade, hvor det ikke vil blive forstyrret under opdateringen.
- Det tager fra 2-15 minutter at modtage radiosignalet korrekt.

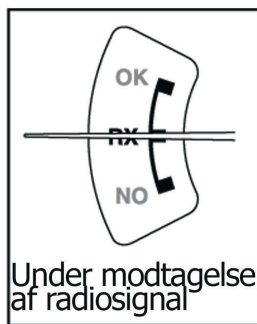

Vellykket signal modtagelse	Tiden vil blive opdateret og uret vil genoptage normal drift.
Mislykket signalmodtagelse	Normal drift genoptages med tidligere indstillede tid.

For at annullere modtagelsen

Tryk og hold den nederste højre knap A i to eller flere sekunder.

Annuller Signal modtagelse og det aktuelle tidspunkt vil bliver vist.

Kontrol af sommertids indstilling

1. Træk kronen ud i position 2.

Sekundviseren roterer for at vise om sommertiden er ON eller OFF

ON Uret viser at sommertid er på.

OFF Uret viser at sommertid er koblet fra.


Du kan vælge „ON“ eller „OFF“ ved at dreje på kronen.

2. Skub kronen ind i position 0.

Uret vil genoptage normal drift.

Sommertids indstilling, indstilles automatisk ved at modtage radiosignalet.

Denne funktion kan ikke deaktiveres.

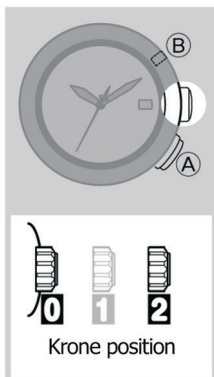

Når du bruger uret et sted, hvor der ikke har sommertid

I følgende tilfælde bliver sommertids indstillingen „ON“, og tiden vises med en time avanceret.

Når ...

- Det er sommertids sæson i Europa eller Nordamerika.
- Du er i et område, hvor du kan modtage signalet fra Tyskland eller USA.

Vælg den by, hvor tiden er en time mindre end i den nuværende by for at rette tiden.

f.eks

Den nuværende by indstilling har +2 timers tid forskel.

Skift til by med kun +1 times tidsforskel.

Forsigtig

- Du skal ændre by indstillingen til den korrekte tidszone byen efter sommertids sæsonen er færdig.
- Sommertids regler kan ændres i henhold til situationen for et land eller område.

Genoplad dit ur

Dette ur har en genopladelig celle som oplades ved at udsætte urskiven for lys, såsom direkte sollys eller lys fra lysstofrør.

For optimal ydeevne:

- Udsæt uret med skiven vendt imod direkte udendørs sollys (ikke gennem et vindue) i fem til seks timer mindst en gang om måneden.
- Efter uret er taget af læg det i en position, hvor skiven er udsat for skarpt lys, eksempelvis ved et vindue.
- Før opbevaring af uret på et mørkt sted i en længere periode, skal du sørge for at oplade det fuldt ud.

Når uret er regelmæssigt dækket med lange ærmer, bliver det ikke opladet tilstrækkeligt. Prøv at holde uret opladet ved at sørge for at det får lys nok. Oplad ikke uret ved en høj temperatur (ca. 60 °C/140 °F eller højere).

Når uret har for lav strømstyrke- utilstrækkelig opladnings advarsels funktion

Når strøm reserven bliver lav, bevæger sekundviseren sig en gang hvert andet sekund-Dette er den utilstrækkelige opladnings advarsel funktion.

Oplad uret ved at udsætte skiven for lys.

- Når uret er fuldt opladet, vil sekundviseren genoptage normal drift.
- Hvis du ikke har genopladet uret indenfor 3 dage eller mere siden den utilstrækkelige opladnings advarsel begyndte, vil uret løbe tør for strøm og stoppe.

Forsigtig

- Selv når sekundviseren kun bevæger sig en gang hvert andet sekund, vises den aktuelle tid og dato korrekt. Dog virker ingen andre funktioner ej heller signalmodtagelse vil opererer under en energibesparende tilstand.
- Når du tjekker strøm reserven eller signalmodtagelsen og sekundviseren roterer fjerdedel omgang mod viserretningen, kan du betjene uret som sædvanlig. Men uret skal oplades.

Opladningstid under skiftende lysforhold

Nedenfor er de omtrentlige tider som er nødvendige for at oplade uret, når uret udsættes for konstant lys af forskellig art. Brug venligst denne tabel som en reference.

Miljø	Belysningsstyrke (LX)	Opladningstid for at arbejde i en dag	Opladningstid til normaldrift, når den genopladeligcelle har været tom
Under direkte sollys eller overskyet vejr (ikke gennem et vindue)	10000 til 100000	4 til 12 minutter	40 minutter til 1 time
20 cm væk fra et lysstofrør (30 W)	3000	40 minutter	2,5 timer
Indvendig belysning	500	4 timer	14 timer

Dit ur vil gå i ca. seks måneder fra en fuld opladning eller op til to år med strømsparetilstandsfunktionen ikraft (baseret på en 100% fuldt opladning).

Når sekundviseren begynder at bevæge sig med spring hvert 2. sekund, vil det vare cirka 3 dage før uret stopper.

Strømbesparelse funktionen

Når uret ikke udsættes for lys i mere end syv dage, fx hvis du gemmer det i en mørk skuffe, stopper minutviseren og sekundviseren automatisk for at spare strøm. (Det er ikke muligt at modtage radiosignalet med strømbesparelsesfunktionen aktiveret.) Men uret holder stadig tiden.

- Når kronens position er 1 eller 2, vil den strømbesparende funktion ikke blive aktiveret.
- Den strømbesparende funktion kan ikke aktiveres manuelt.

For at annullere strømbesparelsesfunktionen

Når uret bliver udsat for lys nok til at genopladningen starter, frakobles den strømbesparende funktion automatisk, og den normale drift vil blive genoptaget. Når strømsparefunktionen er frakoblet, skal du forsøge at modtage radiosignalet manuelt.

Justering af tid / kalender manuelt

1. Træk kronen ud i position.

2. Tryk og slip den nederste højre knap A.

Sekundviseren flytter til 0 sekunder position.

3. Drej på kronen for indstilling af minutviser.

- Sekundviseren roterer rundt én gang, og minutviser bevæger sig et minut frem.

- Når det passerer „0:00:00“, skiftes datoen en frem.

Vær opmærksom på AM / PM status, når du justerer tid.

4. Tryk og slip den nederste højre knap A.

Timeviseren bevæger sig en smule.

5. Drej kronen til at justere timeviser.

- Når det passerer „0:00:00“, skiftes datoen en frem.

Vær opmærksom på AM / PM status, når du justerer tid.

6. Tryk og slip den nederste højre knap A.

Dato indikator flytter lidt.

7. Drej kronen til at justere datoen.

8. Tryk og slip den nederste højre knap A.


Sekundviseren angiver den aktuelle indstilling af måned og år.

9. Drej kronen for at indstille den aktuelle måned og skudår.

- Se tegning: hvordan man kan læse skudår og måned.

10. Skub kronen ind i position.

Den aktuelle tid bliver vist.

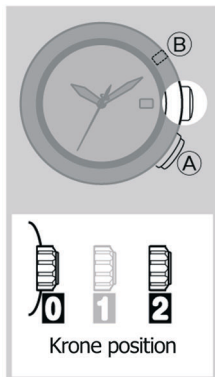



Hvis du drejer hurtigt på kronen et par gange, vil viserne eller dato indikator flytte sig kontinuerligt. Du kan stoppe viserne, ved at dreje kronen i begge retninger (undtagen når du justerer måned og år).

Måned og år indikationer

Skudår og måneden vises med sekundviseren.

Placeringen af sekundviseren viser måneden.

De første tre minutter markerer efter et timemærke viser antallet af år siden et skudår.

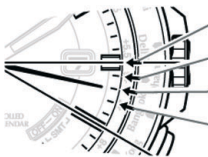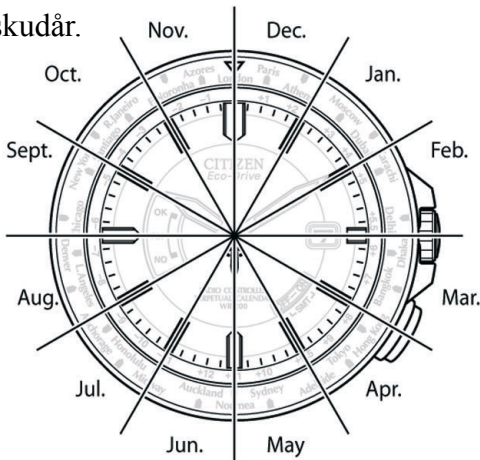

Skudår

- 1. år siden sidste skudår
- 2. år siden sidste skudår
- 3. år siden sidste skudår

f.eks

Det er marts måned i det 2. år siden sidste skudår



Figuren viser August i det 2. år siden seneste skudår (f.eks 2010).



Figuren viser April i 3. år siden seneste skudår (f.eks 2011).

Hurtig reference diagram for antallet af år siden sidste skudår

Viser sekundviseren	Passeret år	År
Time markør	Skudår år	2012, 2016, 2020
1. min. Markør efter time	1. år efter skudår	2013, 2017, 2021
2. min. Markør efter time	2. år efter skudår	2010, 2014, 2018
3. min. markør efter time	3. år efter skudår	2011, 2015, 2019

Korrekt reference (0) position

Kontrol og korrektion den aktuelle reference (0) position

Kontrol af nuværende reference (0) position


Hvis tiden eller datoen ikke vises korrekt, selv efter en korrekt modtagelse af radiosignalet, skal du kontrollere om **reference (0) position** er korrekt eller ej.


Hvad er referencen (0) position?

Nulposition for alle visere der angiver klokkeslæt og dato.

- **For tids visning: „0:00:00“**
- **For dato visning: „1“**

Hvis tiden og datoen afviger fra den korrekte reference (0) position, vil uret ikke vise klokkeslæt og dato korrekt.

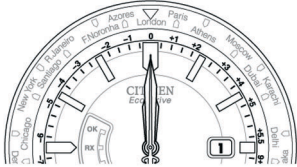

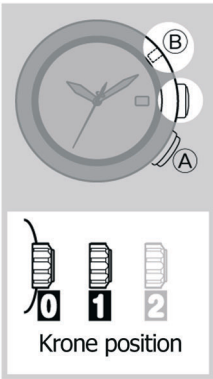

- 1. Træk kronen ud i position 1.**

2. Tryk på den øverste højre knap B i fem eller flere sekunder, hvorefter den slippes.

Alle visere og datoen flytter sig til urets nuværende reference (0) position.


Reference (0) position	Næste operation
Korrekt	Gå til trin 3.
Forkert	Fortsæt til ret reference trin 3.

- 3. Skub kronen ind i position 0.**

Den aktuelle tid vises.

Ingen operationer er tilgængelige, mens viserne og datoen bevæger sig.

Korrigerende af nuværende reference (0) position

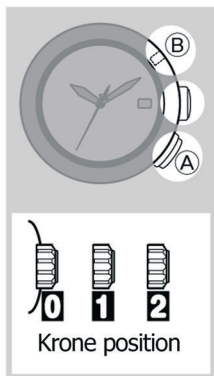

1. Træk kronen ud i position 1.
2. Tryk på den øverste højre knap B i fem eller flere sekunder, hvorefter den slippes.
Alle visere og datoen flytter sig til urets nuværende reference (0) position.
3. Træk kronen ud i position 2.
4. Tryk og slip den nederste højre knap A.
Timeviseren bevæger sig en smule.
5. Drej på kronen for at justere time viseren til „0:00:00“ position.
6. Tryk og slip den nederste højre knap A.
Minutviseren og sekundviseren bevæge sig en anelse.
7. Drej på kronen for at indstille minutviser og sekundviseren til „0:00:00“ position.
8. Tryk og slip den nederste højre knap A.
Den datoen flytter lidt.
9. Drej på kronen til at justere datoen til „1“ position.
10. Afslut tryk kronen ind i position 0.

Korrektion af den nuværende reference (0) position er færdig, og uret viser tiden. Hvis du drejer hurtigt på kronen et par gange, vil viserne eller dato flytte sig kontinuerligt. Du kan stoppe viserne, ved at dreje på kronen i begge retninger.


Nulstilling af uret

Vigtigt

Uret fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det er påvirket af statisk elektricitet eller har fået stød. **Er dette tilfælde skal du nulstille uret.**

Forsigtig

- Sørg for at oplade uret helt, før du nulstiller det.
- Du skal indstille den korrekte **reference (0) position** efter uret er blevet nulstillet.

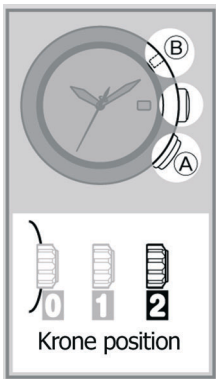

1. Træk kronen ud i position 2.

2. Tryk samtidig på den øverste og nederste højre knap A og B, og slip dem.

Sekundviseren flytter til „0“ sekunder position, timeviseren og dato bevæge sig en anelse, og uret er nu nulstillet.

3. Korrigere den nuværende reference (0) position.

Efter nulstilling af uret

Du skal indstille uret igen efter nedenstående fremgangsmåde.

1. Vælg en by.

2. Juster tid / kalender.

• Når du justerer ved at modtage radiosignalet manuelt:

Forholdsregler ved Solar-drevne ure

Vær omhyggelig med at udsætte dit ur for lys regelmæssigt.

• Dit ur skal regelmæssig udsættes for lys. I de situationer, som forhindrer lyseksposering såsom at bære uret under lange skjorte eller frakke ærmer som vil forhindre dit ur fra at modtage lys nok til at drive uret.

I disse tilfælde kan supplerende lyseksposering være nødvendig.

• Når du tager dit ur af, så prøv og lægge det på en lys plads. Dette vil sikre dit ur modtager lys til opladningen så det vil fortsætte med at fungere korrekt. Lagring dit ur på mørke steder i længere perioder, kan medføre, at den oplagrede energi bliver for lav og dit ur stopper.

ADVARSEL Genopladnings Forholdsregler

• Forsøg ikke at oplade dit ur ved høje temperaturer (60 ° C/140 ° F), da dette kan forårsage skade på følsomme komponenter, og uret kan få funktionsfejl.

Eksempler:

• Opladning af uret for tæt på en lyskilde, der genererer en stor mængde varme såsom en glødelampe eller halogenlampe.

* Når du oplader dit ur under en glødelampe, så vær sikker på at afstanden er 50 cm afstand mellem lampen og uret for at undgå overdreven varme. Brug aldrig en halogenlampe til genopladningen, da disse genererer for meget varme.

• Oplad ikke uret på et sted, hvor temperaturen kan blive ekstremt høj såsom på instrumentbrættet af et køretøj.



Vandtæthed

- Se efter på urskive og bagkassen for angivelser af vandtætheden for uret. Følgende diagram viser eksempler på brug af reference til at sikre, at dit ur bruges korrekt.
- (Enheden „1 bar“ er stort set lig med 1 atmosfære).
- VAND RESIST (ANT) × × bar kan også angives som WR × × bar.

			BRUG AF URET I FORBINDELSE MED VAND				
Navn	Indikation	Specifikation					
	Skive eller bagkassen		Mindre eksponering til vand (vask ansigt, regn, osv.)	Svømning og vaske arbejde	Skin dykning, marine sport	Dykning ved hjælp af en lufttank	Betjening af kronen eller knappen, når uret er vådt
Ikke vandtæt		Ikke vandtæt	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
Hverdagsbrug vandafvisende ur	VAND RESIST (ANT) 3 bar	Vandtæt til 3 atmosfærer	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
Opgraderet hverdagsbrug vandafvisende	VAND RESIST (ANT) 5 bar	Vandtæt til 5 atmosfærer	OK	OK	NEJ	NEJ	NEJ
	VAND RESIST (ANT) 10/20 bar	Vandtæt til 10 eller 20 atmosfærer	OK	OK	OK	NEJ	NEJ

- Ikke-vandtætte ure kan ikke bruges under vand eller i miljøer i kontakt med vand.
 - Vand-beskyttelse til daglig brug (3 atmosfære) betyder, at uret kan bæres under vask af dit ansigt eller i regnvejr, men ikke skal nedsænkes eller dyppes i vand.
 - Opgraderet vand-beskyttelse til daglig brug (til 5 atmosfære) betyder, at uret kan bæres ved overflade svømning, men ikke kan bruges til dykning.
 - Opgraderet vand-beskyttelse til daglig brug (til 10/20 atmosfære) betyder, at uret kan bæres ved skin dykning, men ikke ved scuba eller mættet dykning med helium gas.
 - Ved metallænke, plast- eller gummi urrem, vaske snavs af med drikkevand. Fjern de små mængder af snavs fanget mellem sprækker på metallænken eller remmen med en blød børste.
- Hvis dit ur ikke er vandtæt, skal du sørge for at urkassen ikke bliver våd. Pas også på kondensvand, mellem urets bagkasse og armen i varme perioder.

NB! Brug aldrig vandtætte ure i klorvand (swimmingpools), da klor fjerner fedtet fra pakninger og gummiremme, og får dem til at tørre ind og knække.

Forholdsregler og brug begrænsninger

FORSIGTIG Undgå skader

- Vær særligt forsigtig når du bærer dit ur, mens du holder et lille barn, for at undgå skader.
- Vær særlig omhyggelig når du dyrker anstrengende motion eller arbejde, for at undgå skade på dig selv og andre.
- Bær ikke dit ur, mens du er i en sauna, jacuzzi eller andet sted, hvor det kan blive meget varmt. Dette kan resultere i forbrændinger på bæreren og / eller fejl i dit ur.
- Vær forsigtig, når de tager uret på eller af, da der er risiko for klemning af din hud eller beskadigelse af dine negle afhængigt af den måde som remmen / lænken er fastgjort på.
- Bær altid dit ur med kronen skubbet ind i normal position. Hvis din krone er en skrue type, skal du sørge for det er korrekt skruet ned (låst) i kassen.
- Brug ikke krone eller nogen knapper, når uret er vådt. Dette kan give indtrængen af fugt som skader følsomme komponenter.
- Hvis der trænger vand ind i uret eller glasset bliver tåget på indersiden, så indlever uret til et Autoriseret servicecenter for inspektion og / eller reparation.
- Hvis havvand trænger ind i uret, skal du placere uret i en kasse eller pose, og straks bringe det til reparation. Ellers vil trykket inde i uret stige, og dele (glas, krone, knapper, osv.) kan blive presset ud.
- Holdbarheden af en læderrem, stof eller naturlige skindremme kan blive påvirket af fugt og sved. Desuden kan vådt læder give udslæt. Vær sikker på at holde din rem tør og ren.
- Det anbefales at tage uret af, hvis det bliver vådt, selvom selve uret er vandtæt.
- Bær ikke dit ur for stramt. Prøv at efterlade plads nok mellem uret og din hud, for at, tillade tilstrækkelig ventilation.
- En gummi rem kan blive plettet af farvestoffer eller kemiske stoffer der findes i tøj og andet tilbehør. Da disse pletter kan blive permanent, så tag forholdsregler når du bærer dit ur sammen med ting der kan overføre farve (beklædningsgenstande, punge, farvet armbånd, osv.).
- Opløsningsmidler, fugt og sved kan medføre, at remmen opløses. Vær opmærksom på at udskifte en rem , der er blevet tør, skør eller revnet, for at undgå tab som følge af at remmen knækker.

Temperatur

- Uret kan stoppe eller funktioner i uret kan være forringet i meget høje eller lave temperaturer. Brug aldrig uret på steder, hvor temperaturen ligger uden for drift temperaturområde, som er anført i specifikationerne.

Statisk Elektricitet

- Det integrerede kredsløb (IC), der anvendes i quartz ure er følsomme over for statisk elektricitet. Bemærk venligst, at uret kan få funktionsfejl, hvis det bliver udsat for intens statisk elektricitet.

Magnetisme

- Analog quartz ure er drevet af en motor, der udnytter en lille magnet. Funktionen af denne motor kan blive forstyrret, hvis uret bliver udsat for magnetiske felter kan det resulterer i funktionsfejl i uret. Lad ikke uret komme i nærheden af magnetiske genstande som „sundheds“ armbånd eller halskæder, mønt bakker, låse fundet i skabe og køleskabe, visse spænder af håndtasker og mobiltelefoner, mobiltelefon højttalere, visse sportsgrenes tilbehør, MRI-udstyr osv.

Kraftige stød (Strong Shock)

- Undgå at tabe uret eller udsætte dem til andre kraftige stød. Det kan forårsage funktionsfejl og /eller forringet funktionalitet samt skade urkassen og lænke.

Kemikalier, Ætsende gasser og kviksølv

- Hvis maler fortynder, benzen eller andre opløsningsmidler eller produkter, der indeholder disse opløsningsmidler (herunder benzin, negle-lak fjerner, petroleum, badeværelse rengøringsmidler og lim, vandafvisende, osv.) får lov til at komme i kontakt med uret, kan de forårsage misfarvning, nedbrydning og skade på urets materialer. Vær forsigtig ved omgang af disse kemikalier. Kontakt med kviksølv som den, der bruges i termometre kan også forårsage misfarvning af rem/lænke og kasse.

ADVARSEL Hold altid uret rent

- Drej på kronen, mens den er trykket helt ind og tryk på knapperne med jævne mellemrum, så de ikke sætter sig fast på grund af ophobning af fremmedlegemer og snavs.

Bemærk: Du må ikke betjene krone eller nogen knapper, når uret er vådt.

- Urets kasse og rem/lænke kommer i direkte kontakt med huden på samme måde som undertøj. Korrosion af metal eller ubemærket snavs som den, der er forårsaget af sved og snavs kan misfarve ærmer og andre dele af beklædningsgenstande.

Hold dit ur rent på alle tidspunkter.

- Urets kasse og rem/lænke kommer i direkte kontakt med huden. Dette kan resultere i ubemærket ophobning af snavs og fremmedlegemer som forårsages af normal brug. Akkumuleret snavs på kassen kan forårsage rust, misfarvning, og for tidlig slitage. Vær sikker på med jævne mellemrum at rense dit ur med en blød klud. Hvis der opstår alvorlige ophobninger af snavs, kan du få det professionelt renses hos en urmager.
- I nogle tilfælde kan ophobning af snavs og fremmedlegemer medføre hudreaktioner. Dette kan også opstå på grund af bestemte allergier uden for vores kontrol. Hvis dette sker, straks ophøre med at bruge af dit ur og konsultere din læge.
- Læder, stof, og andre naturlige skindtyper kan blive misfarvet eller skøre af fugt, sved og / eller akkumuleret snavs. For at maksimere levetiden på din rem, skal du sørge for at holde din læder rem ren og tør ved at tørre den af med en blød klud hver dag.

FORSIGTIG Pleje af din Watch

- Tør snavs eller fugt, såsom sved fra kassen og glasset med en blød klud.
- Hvis du ikke skal bruge dit ur i en længere periode, aftørres det omhyggeligt for sved, snavs og fugt, og gem det på et sted hvor man undgår forhold som overdrevent høje eller lave temperaturer og høj luftfugtighed.

Daglig vedligeholdelse

- Drej kronen, mens det er trykket helt ind og trykke på knapperne med jævne mellemrum, så de ikke sat sig fast på grund af ophobning af fremmedlegemer.
- Tør snavs, sved og vand fra kassen og glas med en ren blød klud lejlighedsvis.
- For at rengøre et metal, plastik eller gummi urrem, vask snavs væk med vand. Brug en blød børste til fjerne støv og snavs som sidder fast i hullerne i et metalbånd.
- Brug ikke en polerings type klud, da dette kan beskadige overfladen og visse belægninger.
- Brug ikke opløsningsmidler (fortynder, rensebenzin osv.), da de kan beskadige urkassen.

Periodiske inspektioner

Dit ur har brug for en inspektion en gang hvert **andet** eller **tredje år** af sikkerheds hensyn samt længere levetid. For at holde dit ur vandtæt, skal pakningerne og andre komponenter udskiftes regelmæssigt. Andre dele skal efterses og udskiftes, hvis nødvendigt.

Bed altid om ægte Citizen reservedele ved udskiftning.

Radiosignalet

Radiosignalet sendes næsten uafbrudt 24 timer i døgnet, men kan lejlighedsvis afbrydes på grund af vedligeholdelse. Signal betingelser for radiosignalet kan kontrolleres på stationens websted.

Radiosignalet har ingen indflydelse på det menneskelige legeme eller medicinsk udstyr.