

CTZ-D6761




Model No. JM9XXX Cal. No. C24*

TWINCHRON

1. HOVEDFUNKTIONER

Dette ur er et kombinationsur med både analogvisere og digitaldisplay, som har følgende funktioner: KALENDER, STOPUR, TIMER (nedtælling) og DUAL-TIME (alternativ tid).


2. INDSTILLING AF TID (analogvisere)

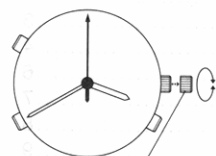

Analog time setting

- 1) Træk kronen ud, og sekundviseren vil standse.
- 2) Ved at dreje kronen stilles minut- og timeviseren til korrekt tid.
- 3) Tryk kronen ind i normalposition og uret vil begynde at gå.

3. BRUG AF DIGITAL FUNKTIONERNE

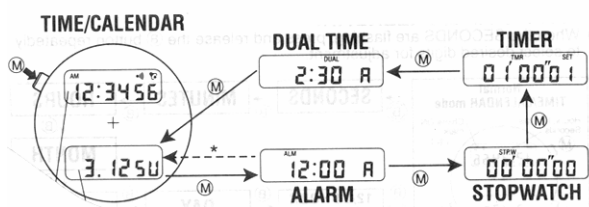

A. Skift mellem de forskellige programmer


Med tryk på "M" skiftes mellem de forskellige funktioner. Det øverste vindue vil altid vise tiden. Hvis man lader uret stå i ALARM-programmet, vil det automatisk efter 1 minut returnere til TID/KALENDER-programmet.

B. Indstilling af tid/kalender (digital)

Indstilling af sekunder:

- 1) I TID/KALENDER-programmet trykkes "B" ind i mere end 2 sekunder, indtil sekunderne begynder at blinke.
- 2) Mens sekunderne blinker stilles de på "00" med tryk på "A".

Indstilling af tid/kalender:

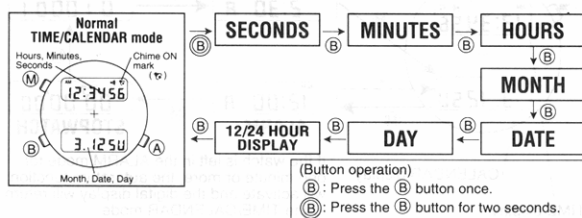


- 1) Mens sekunderne blinker, trykkes på "B" for at vælge det tal, man ønsker at ændre.
 - 2) Med tryk på "A" stilles det tal, som blinker. Hvis "A" holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.
 - 3) Med tryk på "A" vælges også om man ønsker 12 eller 24 timers display. Afslut indstillingen med tryk på "M".
- Kalenderen er automatisk, men skal dog justeres for skudår.

Hvis man ønsker, at uret skal signalere hver fulde time, kan dette gøres ved, at man i TID/KALENDER-programmet trykker på "A" og "B" samtidig. Et lille klokkesymbol viser sig øverst til højre. Hvis denne funktion ønskes fjernet, trykkes igen samtidig på "A" og "B".

C. Brug af alarm


ALARM mode mark

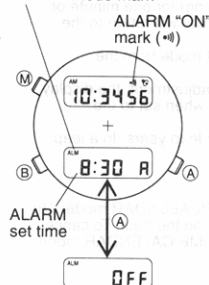

- 1) Med tryk på "M" skiftes til ALARM-programmet.
- 2) Ved indstilling af alarmtidspunktet bruges samme fremgangsmåde som ved indstilling af tid. Det er kun muligt at stille timer og minutter i ALARM-programmet. Alarm-displayet vil automatisk være synkron med 24-timers tids-displayet.
- 3) Alarmen kan sættes ON/OFF med tryk på "A" i ALARM-programmet. Symbolet for ON ses i tids-displayet, og symbolet for OFF vil stå i det nederste vindue.
- 4) Alarmen lyder i ca. 20 sekunder, og kan stoppes med tryk på en vilkårlig knop. I ALARM-programmet kan lyden testes med tryk på "A".

D. Brug af stopuret


Stopuret måler med 1/100 sekunds inddeling og kan måle op til 59 minutter 59 sekunder og 99 hundrededele. Derefter returnerer det til 00,00,00 og starter målingen igen.

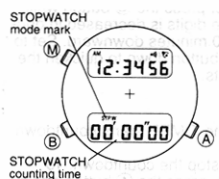

- 1) Med tryk på "M" skiftes til STOPURS-programmet.
- 2) Tryk på "A" for START/STOP af stopuret.
- 3) Når stopuret er startet med "A", kan man med "B" aflæse mellemtider ("SPL" blinker), når "B" trykkes ind igen, vises den totale tid igen på stopuret.
- 4) Når stopuret er standset med tryk på "A", nulstilles det med tryk på "B".
- 5) Mens stopuret er i brug, kan man med tryk på "M" skifte til et andet program, og stopuret vil stadig køre videre.

E. Brug af nedtælling

TIMER mode mark

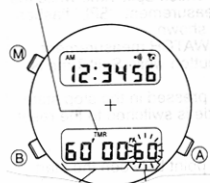

Nedtællingen (TMR) kan stilles til max. 60 minutter med 1 minuts inddeling. Når nedtællingen er slut, vil alarmen lyde i ca. 5 sekunder.

- 1) Med tryk på "M" skiftes til TIMER-programmet.
- 2) Tallet, der blinker, kan nu indstilles med tryk på "B". Hvis "B" holdes inde, skifter cifrene hurtigt. Når den ønskede tid er indstillet, startes nedtællingen med tryk på "A". Med tryk på "A" standses nedtællingen, hvis der trykkes på "A" igen, vil nedtællingen blive genoptaget.
- 3) Hvis der trykkes på "B" mens nedtælling foregår, starter nedtællingen forfra.
- 4) Når nedtællingen er stanset med "A", kan den nulstilles med "B".

F. Brug af DUAL TIME (alternativ tid)

DUAL TIME mode mark



I DUAL TIME-programmet kan indstilles en anden tid f. eks. lokaltid i forhold til tiden i det øverste vindue, dette kan være meget praktisk under rejser.

Med tryk på "M" skiftes til DUAL TIME.

Indstillingen foregår på samme måde som ved indstilling af tid i øverste vindue.

Hvis uret viser 12-timers (AM/PM), vær da opmærksom på, at DUAL TIME viser det samme, som er indikeret ved et "A" eller "P".

4. BRUG AF DREJERING

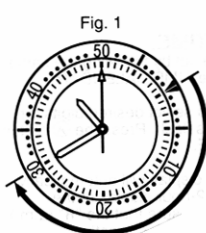


Fig. 1


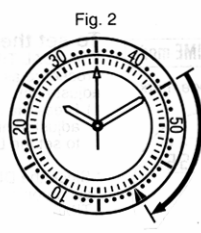


Fig. 2

Hvis uret er forsynet med drejering, kan denne på en let måde bruges til at beregne tidsforbrug eller tilbageværende tid med. Når tidsforbrug skal aflæses, sættes drejeringens "0" mærke ▼ ud for minutviseren, tidsforbruget kan aflæses, når det ønskes, på drejeringen, hvor minutviseren nu peger på det forløbne antal minutter. Tilbageværende tid beregnes ved at sætte drejeringens "0" mærke ▼ ud for "måltiden", den tilbageværende tid kan nu aflæses, når det ønskes, på drejeringen, hvor minutviseren nu peger på det tilbageværende antal minutter.

5. NULSTIL ALT

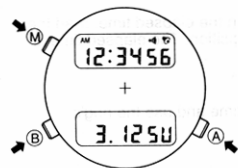

Uret kan vise et unormalt display efter batteriskift, eller hvis det har været udsat for et voldsomt stød. Hvis dette sker, skal følgende udføres:

- 1) Tryk knopperne "A", "B" og "M" ind samtidigt i mere end 3 sekunder.
- 2) Slip knopperne når alle tallene forsvinder, uret kvitterer med en lyd fra alarmen.
- 3) Indstil derefter uret til korrekt tid.

6 FORHOLDSREGLER

For at uret kan fungere problemfrit, er der visse hensyn at tage:

- **Temperaturer** (under -10 og over +60 graders C) kan skade værk og batteri, undgå derfor at efterlade uret i stærkt solskin.
- **Stød og slag** under normal brug kan uret tåle, men kraftige stød f. eks. ved tab af uret kan skade værket.
- **Magnetisme** op til 60 gauss påvirker ikke uret.
- **Statisk elektricitet** vil under uheldige forhold kunne påvirke urets elektronik og præcision.
- **Kemikalier og gasser** bør ikke komme i nærheden af uret, stærke kemikalier og fortynder kan skade urets overflade.