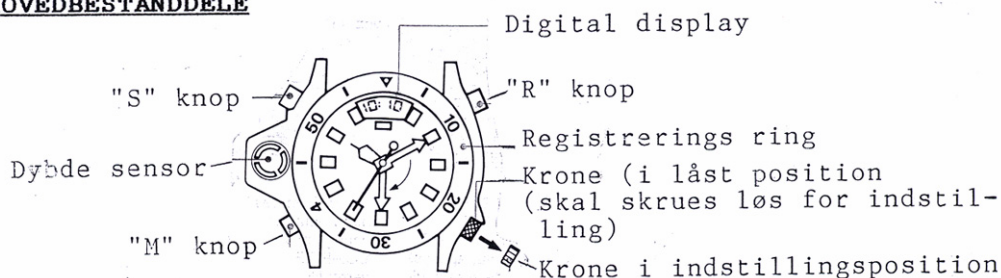




CITIZEN IS A REGISTERED TRADEMARK OF CITIZEN WATCH CO., JAPAN.

DYKKERUR MED ELEKTRONISK DYBDEMÅLER cal. CO2X

URETS HOVEDBESTANDDELE



BRUG AF URET

Dette er verdens første multifunktionsdykkerur med elektronisk dybde-sensor. Uret opfylder ISO standard og giver brugeren omfattende dyk-kerdata på en let måde. For at sikre korrekt brug er det nødvendigt at læse denne instruktion omhyggeligt.

Uret kan ikke erstatte en dykkerkollega. Dyk aldrig alene.

Undgå at bruge uret i heliumfyldte omgivelser.

Udfør aldrig langvarige dykninger.

Undgå at bruge uret på dybder større end 80 meter. Af sikkerhedshen-syn anbefales kun dykninger på 30-40 meter. På 80 meter er dybdemåle-rens udlæsning ikke pålidelig.

Undgå at bruge uret i højder over 3000 meter.

Undgå at bruge uret på steder, hvor temperaturen og det atmosfæriske tryk ændres meget. Under sådanne forhold kan dybdemåleren vise 1 m eller mere (selv på land). Hvis denne situation opstår, kan der ikke skiftes til andre programmer fra dybdemåleren. Tryk derfor på "R", "S" og "M" samtidigt for at udføre RESET.

Undgå at påvirke uret med temperaturer uden for 10-40 grader C. Dybdemåleren refererer til havvand (vægtfylde 1,025). En omregning er nødvendig, hvis der dykkes i ferskvand. Som en sikkerhed kan der ikke skiftes til andre programmer, hvis dybdemåleren viser 1 m eller der-over.

FORSIGTIGHEDSHENSYN FØR DYKNING

Kontroller at 1) kronen er fastskruet, 2) urremmen er uden revner, 3) glasset ikke er revnet, 4) drejeringen ikke kan drejes "med uret", 5) kolon (:) i digital display ikke blinker, 6) display fungerer korrekt, 7) analoguret er stillet og går. Hvis der er stor forskel på luft- og vandtemperaturen, bør uret sænkes ned i vandet ca. 2 minuter, før dykningen påbegyndes.

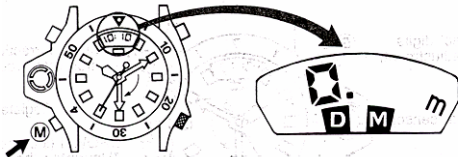
FORSIGTIGHEDSHENSYN UNDER DYKNING

Brug aldrig kronen under vandet. Pas på ikke at slå uret mod sten eller udstyr. Udfør aldrig RESET under vandet. Kontroller med mellemrum, at analoguret går, og digital display fungerer. Husk ingen DYBDEMÅLERALARM, hvis uret står i TIDDISPLAY, og ingen TIDDISPLAY-ALARM, hvis uret står i DYBDEMÅLERDISPLAY.

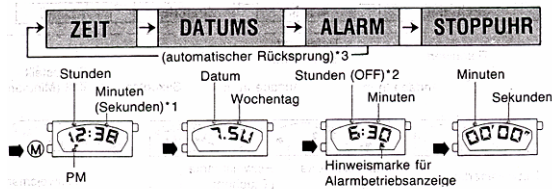
FORSIGTIGHEDSHENSYN EFTER DYKNING

Efter dykning afvaskes uret i ferskvand, så salt og urenheder fjernes. Sensoråbningen må **IKKE** renses med nåle eller lignende. Benzin og opløsningsmidler må ikke bruges. Efter endt rengøring tørres uret med en blød klud.

Hvis uret ikke fungerer korrekt, eller batterierne skal udskiftes (levetid ca. 2 år), indleveres uret til CITIZEN SERVICE CENTER. Uret er vandtæt til 20 atm. (200 m). Forsøg aldrig selv at løsne skruerne på urets bagside.

SKIFT MELLEM TID- OG DYKKERDISPLAY

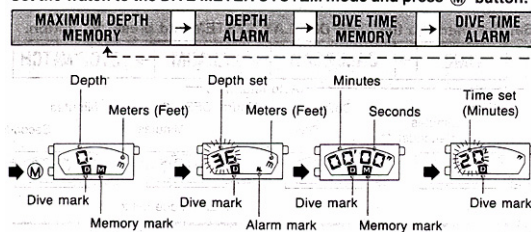
Hold "M" inde for at skifte mellem TIDDISPLAY og DYKKERDISPLAY, uret kvitterer med et "BIB".

SKIFT MELLEM DIGITAL TIDSFUNKTIONER

Med tryk på "M" skiftes mellem funktionerne. Sekunderne kan vises ved tryk på "R", når tiden vises. Hvis alarmen er på OFF, vil dette vises i alarmfeltet, tryk "R" for ON og alarmtidspunktet vises. Hvis uret står i ALARM mere end 1 minut, returnerer uret automatisk til TID.

SKIFT MELLEM DYKKERDISPLAYFUNKTIONER

Set the watch to the DIVE METER SYSTEM mode and press (M) button.

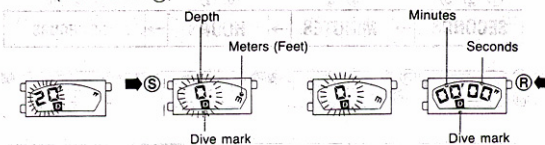



Press (S) button to set to the DEPTH METER before dive.


Press (R) button to read the elapsed dive time.

ANY MODE IN DIVE METER SYSTEM (Auto return or (S))

DEPTH METER - DIVE TIME READING


**INDSTILLING AF DIGITALTID**

Hold "S" inde til SEKUNDERNE blinker, indstil med "R". Skift til MINUTTERNE med "S", indstil med "R". Fortsæt til 12/24 er valgt, og afslut med tryk på "S".

INDSTILLING AF KALENDER

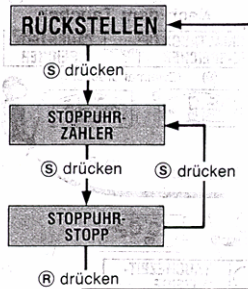
Tryk på "M" for at skifte til kalender. Hold "S" inde til MANED blinker, indstil med "R". Fortsæt på samme måde med DATO og UGEDAG. Afslut med tryk på "S".

INDSTILLING AF ALARM



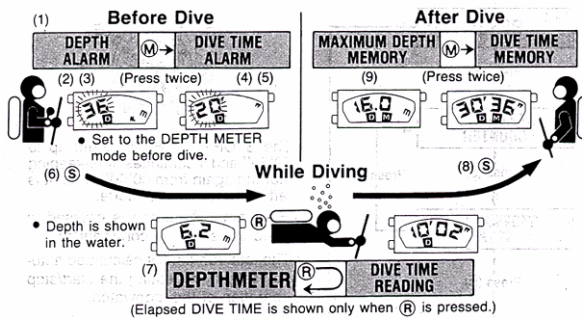
Tryk på "M" for at skifte til alarm. Hold "S" inde til TIMERN blinker, indstil med "R". Tryk på "S" og MINUTTERNE blinker, indstil med "R". Afslut med tryk på "S". Alarmen er nu ON, den trykkes OFF med "R". Alarmen lyder i 20 sekunder og kan standses med tryk på en vilkårlig knop.

BRUG AF STOPUR



Tryk "M" for at skifte til stopur. Stopuret startes og stoppes med "S", uret kvitterer med et "BIB". Efter stop kan det nulstilles med "R". Stopuret kan tælle op til 59 min. og 59 sek. Derefter starter det automatisk igen fra 00.00.

BRUG AF DYBDEMALER



1) Hold "M" inde for at skifte til DYBDEMALERPROGRAM.

2) For at indstille DYBDEALARM trykkes på "M", DYBDEALARM blinker.

3) Tryk "R" og indstil dybden. Hurtigindstilling ved at holde "R" inde.

4) Tryk 2 gange på "M" for at indstille DYKKETIDALARM, tiddisplayet blinker.

5) Tryk "R" for at indstille dykketiden.

6) Det er vigtigt at stille om til DYBDEMALERPROGRAMMET med tryk på "S" før dykning, ellers vil DYKKER-SYSTEMET ikke fungere.

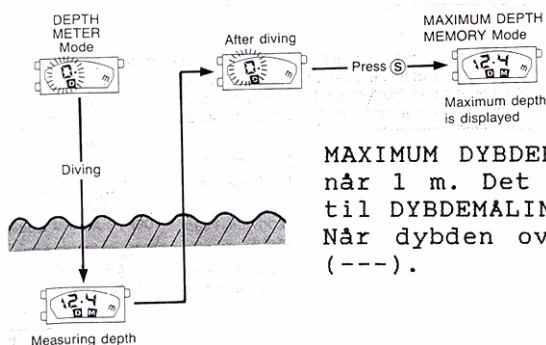
7) Dybden kan aflæses i vandet, forbrugt dykketid kan aflæses med tryk på "R".

8) Med tryk på "S" kan maximum dybde aflæses.

9) Med 2 tryk på "M" kan dykketiden aflæses.

Hvis DYBDEALARM og DYKKETIDALARM ikke bruges, sættes de til (--) og 00. På dybder mindre end 1 meter vises "0".

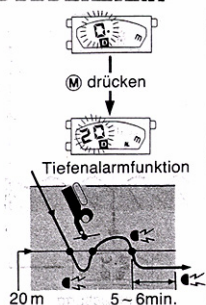
MAXIMUM DYBDEHUKOMMELSE



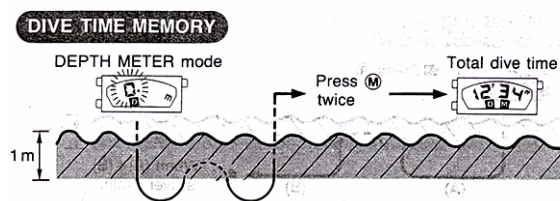
Den største dybde (ned til 80 m) vil blive gemt i hukommelsen. Denne dybde kan efter dykningen kaldes frem med tryk på "S".

MAXIMUM DYBDEHUKOMMELSEN startes igen, når dybden når 1 m. Det er derfor nødvendigt at stille uret til DYBDEMALING før en dykning.

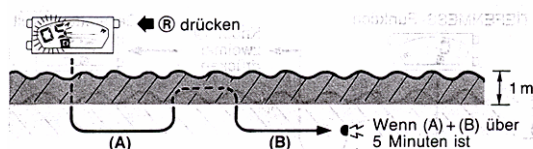
Når dybden overskrider 80 m, vil displayet vise (---).

DYBDEALARM

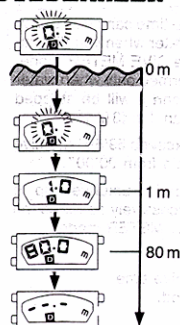
Alarmen vil lyde i ca. 1 minut for at advare dykkeren, hvis han når den dybde, han tidligere har indstillet som grænse. Hvis han forbliver under denne dybde i 5-6 minutter, vil alarmen lyde gentagne gange. Alarmen vil standse, når dykkeren igen går over den programmerede dybde, eller kan standses med tryk på en vilkårlig knop.

DYKKETIDHUKOMMELSE

Den totale dykkesid bliver gemt i hukommelsen op til 59 minutter og 59 sekunder, når man dykker efter at have sat uret i DYBDEMALER-PROGRAMMET. Når den totale tid på 59:59 er nået, starter uret igen fra 00:00. Returner displayet til DYKKETIDHUKOMMELSE ved at trykke "M" 2 gange efter dykning.

DYKKEALARMTID

DYKKETIDALARM vil lyde i 30 sekunder. Alarmmedtælleren vil starte automatisk når dybden overstiger 1 m. Alarmen kan standses med tryk på en vilkårlig knop.

DYBDEMALER

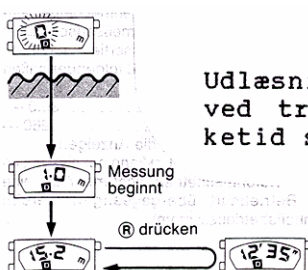
DYBDEMALEREN viser dybden under vandet, når uret er sat i DYBDEMALERPROGRAMMET før en dykning.

Dybden vises på denne måde:

Meter: 0, 1.0, 1.1, 1.2,80.0, ---.

Fod: 0, 3, 4, 5, 6,260, ---.

DYBDEMALERNE kan ikke ændres til et andet program af sikkerhedshensyn, hvis dybden overstiger 1 m.

DYKKETIDUDLÆSNING

Udlæsning af samlet dykkesid kan foregå ved tryk på "R". Uret tæller kun dykkesid så længe dybden er mere end 1 m.

TIMEALARM

Uret er udstyret med signal for hver fulde time. I TIDDISPLAY trykkes på "S" og "R" samtidigt. Hvis der lyder en lang tone, er CHIME på ON. Hvis der kun lyder et "BIB", er CHIME på OFF.