


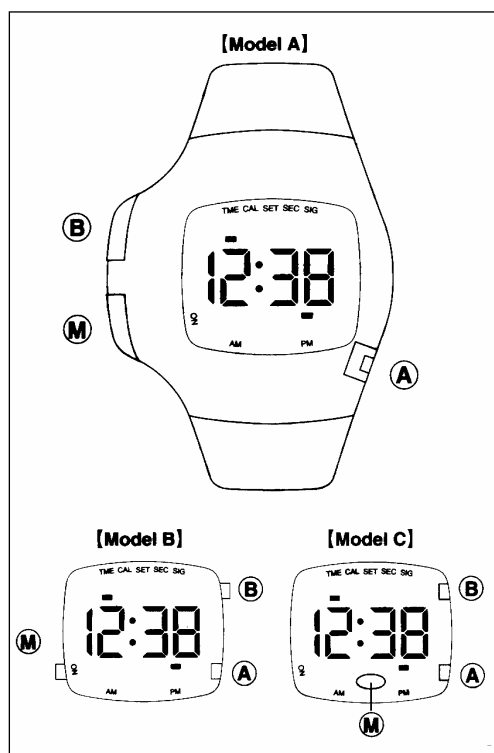

Introduktion:

Dette ur er forsynet med et display, der anvender farvet LED (light emitting diode). Uret har tids- og kalenderfunktion, derudover har det advarsel for lav batterispænding.

Knoppenes placering kan være forskellig afhængig af urets model. Denne anvisning er skrevet ud fra model A.

Virkemåden er den samme for alle tre modeller.

Visning af tid og kalender:

Med tryk på (M) vises timer og minutter samt markeringen TME i ca. 3 sekunder.

Hvis der trykkes på (M) igen, mens tiden vises, vil uret skifte til kalender og vise måned og dato samt markeringen CAL i ca. 3 sekunder.

Hvis der trykkes på (M) igen, mens kalenderen vises, slukkes displayet.

Hvis der ikke trykkes på nogen knop, mens tid eller kalender vises, vil uret vise det grafiske display i ca. 3 sekunder.

SIG (rød) markeringen vil blinke hvert 10 sekund i ca. 3 timer efter, at knopperne har været betjent.

Hvis der trykkes på (B), mens displayet er slukket, vises det grafiske display i ca. 3 sekunder.

Hvis der trykkes på (B) igen, mens det grafiske display vises, slukkes displayet.

Indstilling af tid og kalender:



Når (A) holdes inde i mindst 2 sekunder, mens tid eller kalender vises, skifter uret til indstilling af sekunder (blinker).

Med tryk på (M) nulstilles sekunderne. Hvis der trykkes på (M), mens sekunderne er mellem 30 og 59, vil minuttallet øges med 1.

Hver gang der trykkes på (B), skiftes der til et nyt område, der kan indstilles på displayet (se skema).

Med tryk på (M) foretages indstillingen. Hvis (M) holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.

Timerne er 12-timers system, bemærk derfor korrekt AM/PM indstilling.

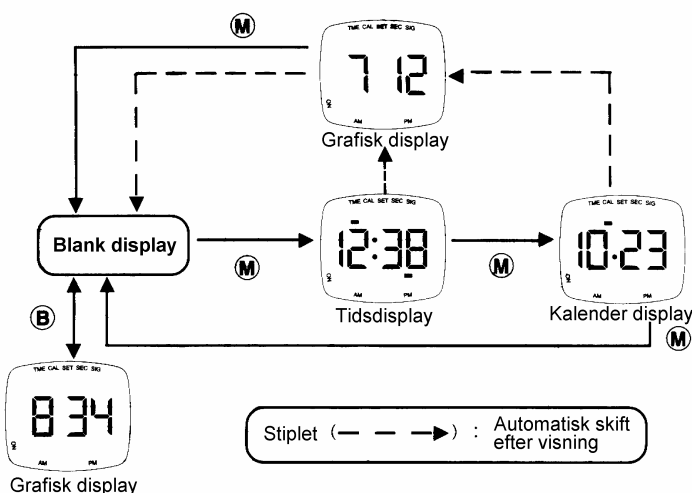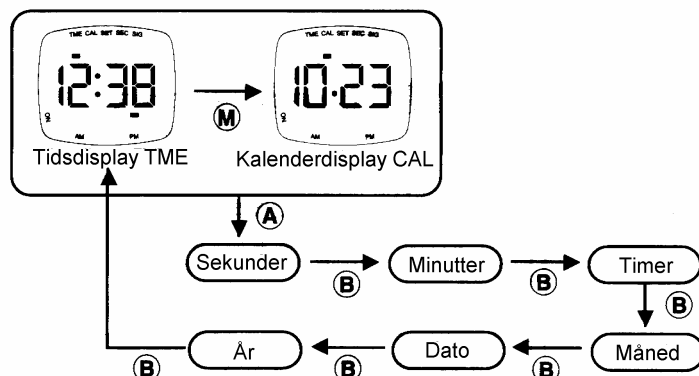

Stiplet (--->) : Automatisk skift efter visning

Sekunder og årstal vises kun under indstillingen. Årstallet kan stilles fra 1997 til 2080, det er kun de to sidste cifre, der vises.

Når kalenderen er indstillet korrekt, vil den automatisk korrigere for lige og ulige måneder.

Hvis der trykkes på (A) under indstillingen, vender uret tilbage til normal tidsvisning.

Hvis der ikke trykkes på nogen knop under indstillingen i 1 minut, vender uret tilbage til normal tidsvisning.

Advarsel ved lav batterispænding:



Når batterispændingen bliver lav, vil markeringen SEC (orange) blinke i ca. 3 sekunder, når tids- eller kalenderdisplayet aktiveres.

Batteriet bør skiftes snarest muligt.

Batteriets levetid er ca. 1 år ved displayaktivering 6 gange hver dag.