


CITIZEN QUARTZ FOOTBALL TIMER


Model No. JN9XXX. Cal. C470

Urets udstyr

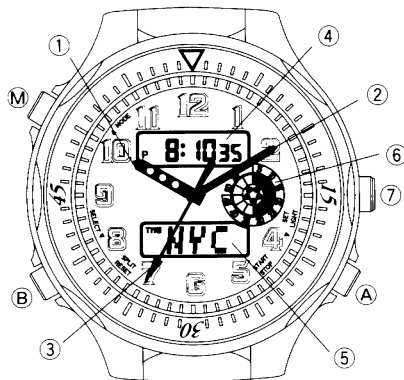

- (1): Timeviser
- (2): Minutviser
- (3): Sekundviser
- (4): Display 1
- (5): Display 2
- (6): Grafisk område
- (7): Krone
- (A): Knop (A)
- (B): Knop (B)
- (M): Knop (M)


Indstilling af visere

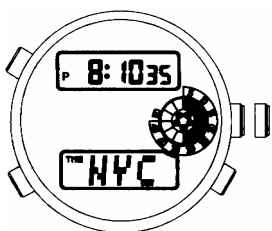

- 1) Træk kronen ud, således at sekundviseren standser i "0" position.
- 2) Indstil timer og minutter ved at dreje kronen.
- 3) Tryk kronen ind i normal position ved korrekt tidssignal.

Skift mellem programmerne

- Foruden tids- og kalenderprogrammet har uret 2 alarmer, fodboldtimer, nedtæller og stopur.
- Hver gang, der trykkes på (M), skifter uret til et andet program i rækkefølgen, som ses i skemaet.
- Hvis uret efterlades enten i alarm 1-, alarm 2- eller zoneindstillingsprogrammet i ca. 2 minutter, vil det automatisk skifte til tidsprogrammet.

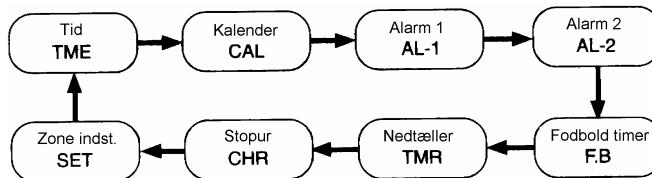


Visning af tid og kalender for verdens byer

- 1) Med tryk på (M) skiftes enten til TME eller CAL.
- 2) Tryk på (B). Hver gang der trykkes på (B), vises tid/kalender for den næste by i OP-retning.
- 3) Hvis (A) holdes inde, mens der trykkes på (B), vil byerne skifte i NED-retning.
- 4) Hvis (B) holdes inde, skiftes der til indstillingsprogrammet.

Watch display	Name of City	Time Difference	Summer-time	Watch display	Name of City	Time Difference	Summer-time
UTC	Universal Time Coordinated	±0	-	TYO	Tokyo	+9	×
LON	London	±0	○	SYD	Sydney	+10	○
PAR	Paris	+1	○	NOU	Nouméa	+11	×
ROM	Rome	+1	○	AKL	Auckland	+12	○
CAI	Cairo	+2	○	HNL	Honolulu	-10	×
IST	Istanbul	+2	○	ANC	Anchorage	-9	○
MOW	Moscow	+3	○	LAX	Los Angeles	-8	○
KWI	Kuwait	+3	×	DEN	Denver	-7	○
DXB	Dubai	+4	×	CHI	Chicago	-6	○
KHI	Karachi	+5	×	MEX	Mexico City	-6	×
DEL	New Delhi	+5.5	×	NYC	New York	-5	○
DAC	Dacca	+6	×	YUL	Montreal	-5	×
BKK	Bangkok	+7	×	CCS	Caracas	-4	×
SIN	Singapore	+8	×	RIO	Rio de Janeiro	-3	○
HKG	Hong Kong	+8	×	BUE	Buenos Aires	-3	×
PEK	Beijing	+8	×				


○: Byer der anvender sommertid
 ×: Byer der ikke anvender sommertid

Indstilling af digitaltid

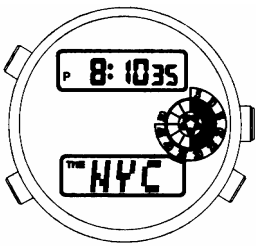


- Når tiden er indstillet for en af de 30 byer og UTC, er tiden automatisk indstillet for de øvrige byer.
- Med tryk på (M) vælges programmet TME.
 - Med (B) vælges den by, man vil indstille tiden for.
 - Når (B) holdes inde i mindst 1 sekund, vil STM (sommertid) og ON eller OFF blinke.
 - Med (A) vælges nu, om sommertid skal være ON eller OFF.
 - Hver gang, der nu trykkes på (B), vil indstillingsmulighederne blinke i rækkefølgen, som ses i skemaet.

- Når et talsæt blinker, kan det indstilles med tryk på (A), hvis (A) holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.
 - Sekunder kan kun nulstilles. Hvis sekunderne nulstilles, når de er mellem 30 og 59 sekunder, vil minuttallet øges med 1.
- Afslut indstillingen med tryk på (B).

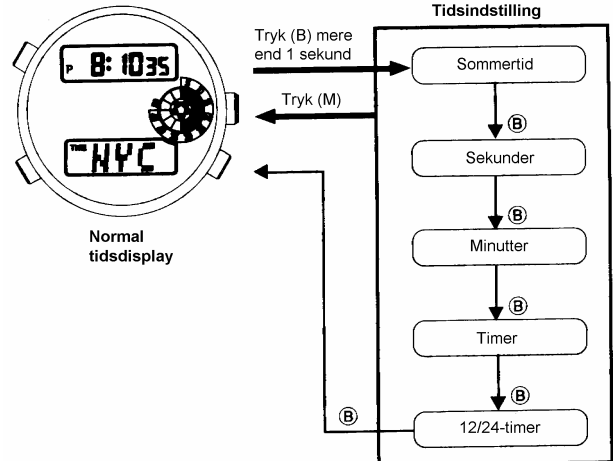


Indstilling af kalender

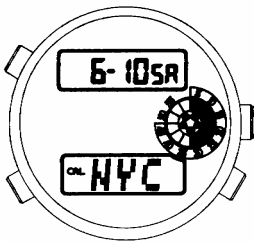


- Når kalenderen er indstillet for en af de 30 byer og UTC, er kalenderen automatisk indstillet for de øvrige byer.
- Med tryk på (M) vælges programmet CAL.
 - Med (B) vælges den by, man vil indstille kalenderen for.
 - Når (B) holdes inde i mindst 1 sekund, vil Month blinke. Med (A) vælges nu måneden.
 - Hver gang, der nu trykkes på (B), vil indstillingsmulighederne blinke i rækkefølgen, som ses i skemaet.

- Når et talsæt blinker, kan det indstilles med tryk på (A), hvis (A) holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.
 - Afslut indstillingen med tryk på (B).
- Kalenderen dækker årene fra 2000 til 2099, det er ikke nødvendigt at justere datoen ved skudår. Ugedagen udregnes automatisk.

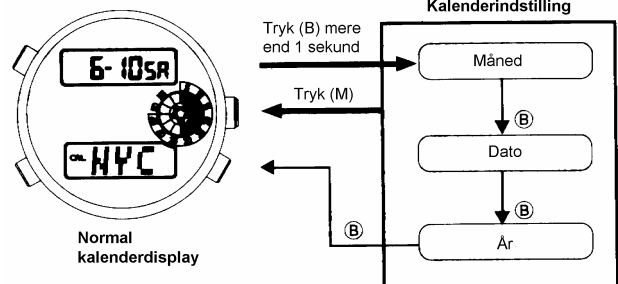

Brug af alarm

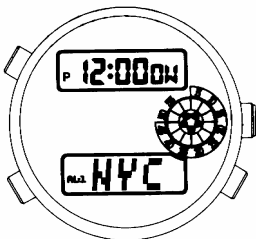

- Indstilling og brug af alarm 1 og alarm 2 er den samme, kun lydene af alarmerne er forskellige. Når alarmerne er sat ON, vil denne lyde i 15 sekunder hver dag.

Indstilling af alarm:

- Med tryk på (M) vælges programmet AL-1 eller AL-2.
- Med (B) vælges den by man vil indstille alarmerne for.
- Når (B) holdes inde i mere end 1 sekund, vil timerne begynde at blinke, disse indstilles med tryk på (A).
- Når der igen trykkes på (B), vil minutterne blinke, disse indstilles også med tryk på (A).

- Afslut indstillingen med tryk på (M).

- Alarmlyden kan testes ved at holde (A) inde.


- Hvis man har valgt 12-timers systemet ved tidsindstilling, skal man huske, at det også gælder i alarmprogrammerne.

- Alarmlyden kan standses med tryk på en vilkårlig knop.

Skift alarmerne ON/OFF:

- Når uret står i et af programmerne AL-1 eller AL-2, kan man med tryk på (A) sætte alarmerne ON eller OFF.

Brug af fodboldtimer

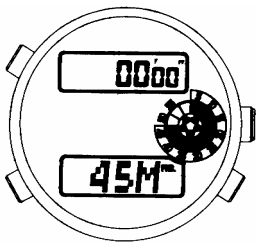


Fodboldtimeren kan indstilles fra 45 til 5 minutter i dele af 5 minutter. Når fodboldtimeren er sat til, kan man måle spillepauserne uden at afbryde den indstillede måling.

Indstilling af fodboldtimer:


- 1) Med tryk på (M) vælges programmet F.B.
- 2) Med tryk på (B) justeres tiden med – 5 minutter for hvert tryk.

Brug af fodboldtimeren:

- 1) Når tiden er indstillet på fodboldtimeren, trykkes på (A) og målingen starter.
- Hver gang der trykkes på (A) stoppes og genoptages målingen.
- 2) Når målingen er stoppet trykkes på (B) for at vende tilbage til den indstillede tid.
- 3) Hvis der trykkes på (B), mens målingen foregår, vil "LOS" blinke og måling af spillepause starter. Tryk på (B) igen når spillet genoptages. Den samlede spillepause vises i 5 sekunder.
- Måling af spillepause kan foretages flere gange, dog kan spillepauser højst måles til samlet 15 minutter. Hvis spillepauserne overskrider 15 minutter, vil målingen automatisk blive nulstillet, og displayet skifter til fodboldtimer.
- Når den indstillede spilletid er forløbet, afgiver uret et signal i 2 sekunder og viser derefter den samlede spillepause.
- Når hele målingen (timer + spillepause) er slut, afgiver uret en lyd i 5 sekunder og vender tilbage til den indstillede tid for fodboldtimeren.
- I spillepauseprogrammet trykkes på (A) for at skifte til spillepause stop. Star/stop gentages med (A).
- I spillepauseprogrammet trykkes på (B) for at skifte til fodboldtimerens indstilling.

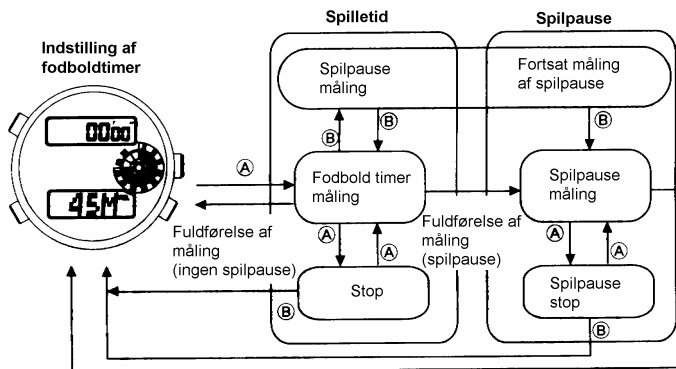

Brug af nedtæller

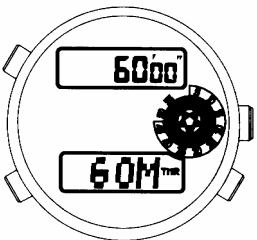

Nedtælleren kan indstilles til et antal hele minutter op til 60.

Når den indstillede tid er forløbet, vil der lyde en alarm i ca. 5 sekunder, og uret vender tilbage til den indstillede tid.


Indstilling af nedtæller:

- 1) Med tryk på (M) vælges programmet TMR.
- 2) Hver gang der trykkes på (B), vil tallet mindskes med 1 minut. Hvis knoppen holdes inde, vil cifrene skifte hurtigt.


hurtigt.

Brug af nedtæller:

- 1) Hver gang der trykkes på (A), vil nedtællingen starte eller stoppe.
- 2) Når nedtællingen er standset med (A), kan man vende tilbage til den indstillede tid ved at trykke på (B).
- 3) Hvis der trykkes på (B), mens nedtællingen foregår, vil uret vende tilbage til den indstillede tid, og nedtællingen starter forfra.

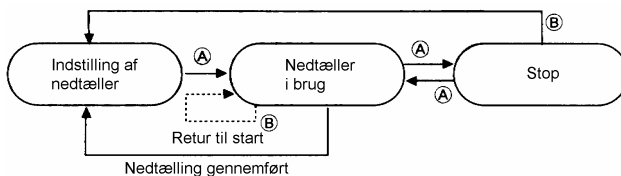


Brug af stopur

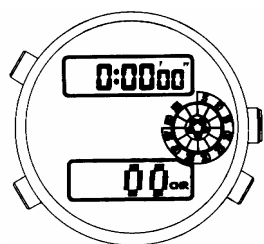

Stopuret kan måle op til 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Når 24 timer er nået, vil uret vise 00 sekund og standse.

At foretage målinger:

- 1) Med tryk på (M) vælges programmet CHR.
- 2) Stopuret startes og stoppes med tryk på (A).
- Under målingen vil RUN blinke i display 2. Når målingen er stoppet, vil display 2 vise målingens 1/100 sekund.

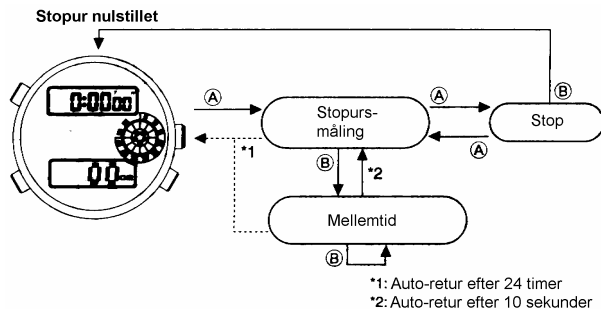


*1: Auto-retur efter 24 timer

*2: Auto-retur efter 10 sekunder


- Når der trykkes på (B) under en måling, vil mellemtiden blive vist i 10 sekunder. SPL og 1/100 sekund bliver skiftevis vist.
- Når en måling er standset med (A), nulstilles det med (B).

Brug af zoneindstilling

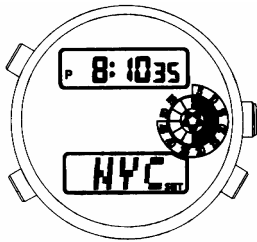

- I dette program kan man udvælge nogle af tidszonerne, som man ønsker, uret skal vise.
 - Ligeledes kan man indstille sommertid for disse. Denne mulighed gør det lettere kun at vise og genkalde de byer, som man har udvalgt (sat ON).
- 1) Med tryk på (M), vælges programmet SET.
 - 2) Med (B) vælges den by, man vil indstille.
 - 3) Når (B) holdes inde i mindst 1 sekund, vil ON eller OFF og bynavnet begynde at blinke.
 - 4) Der indstilles nu med (A), om byen skal være ON eller OFF.

- 5) Når der trykkes på (B), mens ON eller OFF og bynavnet blinker, vil SMT (sommertid) og ON eller OFF blinke, disse indstilles også med tryk på (A).
- 6) Afslut indstillingen med tryk på (M).

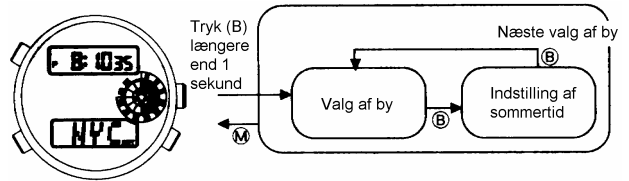

Nulstil alt

- Når batterispændingen bliver lav, kan displayets funktioner blive unormale. Hvis dette sker, bør batteriet udskiftes snarest, og "nulstil alt" udføres.
 - I sjældne tilfælde kan et kraftigt stød også være skyld i, at uret ikke fungerer korrekt (blankt display, alarmen lyder o.s.v.). Disse problemer kan ofte løses ved at gøre følgende:
- 1) Træk kronen ud.
 - 2) Tryk samtidigt de 3 knopper (A), (B) og (M) ind (displayet bliver blankt).
 - 3) Slip alle knopper (displayet viser alle segmenter).
 - 4) Tryk kronen ind i normalposition (uret afgiver et lydsignal).
 - 5) De forskellige programmer indstilles på ny.

Sikkerhedshensyn og brugsbegrænsning

Undgå høje temperaturer

Efterlad ikke uret i direkte sollys eller på ekstrem varme eller kolde lokaliteter. Dette kan medføre funktionsfejl og afkorte batteriets levetid.

Undgå kraftige stød

Pas på ikke at tabe uret eller støde det imod hårde genstande.

Undgå fugtige omgivelser

Betjen ikke knopperne hvis uret er vådt.

Undgå stærke magnetfelter

Hold uret væk fra stærke magnetfelter. Generelt bliver uret ikke påvirket af husholdningsmaskiner, TV eller radio.

Undgå kemikalier, opløsningsmidler eller gasser.

Uret må ikke komme i kontakt med petroleum, benzin, fortynder, alkohol, spraymaling, neglelak eller lignende, da disse ting kan skade kassen, glasset og lænken.

Hold uret rent

Tør altid eventuel fugtighed eller vand af kasse og lænke med en blød klud. Et ur bliver let smudsig ved kontakt med huden, husk derfor også at tørre bagsiden ren.

Vandtæthed

Angivelse		Brug ved fugtighed		Dykning		
På skiven	På bagsiden	Håndvask let regn o.s.v.	Svømning o.s.v.	Dykning uden luftflasker	Dykning med luftflasker	Karakteristiske egenskaber
A	—	Nej	Nej	Nej	Nej	Uret er ikke vandtæt
B	—	Ja	Nej	Nej	Nej	Almindelig brug (vandstænk & sved)
C	WATER RESISTANT 50 M (5bar)	Ja	Ja	Nej	Nej	Alm. badning
D	WATER RESISTANT 100 M (10bar)	Ja	Ja	Ja	Nej	Snorkeldykning
E	WATER RESISTANT 150 M (15bar eller mere)	Ja	Ja	Ja	Ja	Dykning med luftflasker
„WATER RESISTANT“ (vandtæthed) Bliver ofte med „WATER RESIST“ erstattet				Kronen i normalposition		Skruerkronen låst