


Funktionsvalg:

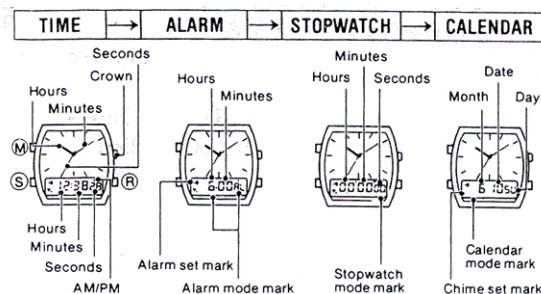


Funktionsvalg foretages med tryk på "M".
Rækkefølgen er: Tid - Alarm - Stopur - Kalender.

Indstilling af analogviserne:


Træk kronen ud når sekundviseren er på 0:00, indstil viserne ved at dreje kronen. På nøjagtig tidssignal trykkes kronen ind, og uret går.

Indstilling af digtaltid:

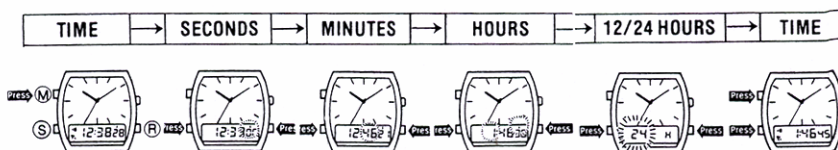

Indstillingen foretages, når tidsfunktionen er vist. Hold "S" inde indtil sekunderne blinker, på nøjagtig tidssignal (00 sekunder) trykkes på "R". Tryk på "S" for at vælge minutindstilling, indstil med tryk på "R". Hvis "R" holdes inde, vil tallene skifte hurtigt. Skift til timer med tryk på "S", indstil med "R". Skift til valg mellem 12/24 timers system med tryk på "S", vælg med "R". Afslut indstillingen med tryk på "M".

Indstilling af kalender:

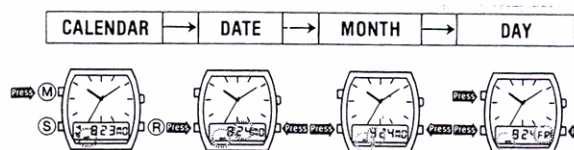


Indstillingen foretages, når kalenderfunktionen er vist. Hold "S" inde indtil datoen blinker, indstil med tryk på "R". Samme fremgangsmåde anvendes ved måned og ugedag. Afslut med tryk på "M". Kalendren justerer automatisk for lige og ulige måneder, men tager ikke højde for skudår.

Indstilling af alarm:

Indstillingen skal foretages, når alarmfunktionen er vist. Selve indstillingen foretages efter samme fremgangsmåde som for indstilling af tid. Timerne er synkroniseret efter det valgte 12/24 timers system. Med tryk på "R" sættes alarmen ON/OFF. Lydmarkering vil være vist, når alarmen er ON. Alarmen lyder i ca. 20 sekunder og kan stoppes med tryk på en vilkårlig knop.

Brug af stopur:

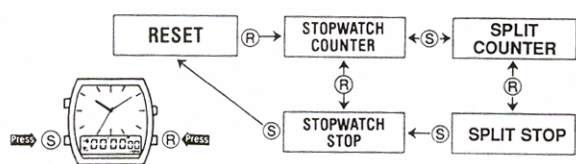

Vælg stopursfunktionen med tryk på "M". Stopuret kan måle fra 0 til 59 minutter, 59 sekunder og 99/100 sekund. Start og stop foretages med "R". Splittider tages med "S". Efter stop med "R" kan stopuret nulstilles med "S". **Bemærk**, at hvis alarmen stoppes med tryk på "R" eller "S", medens stopuret er i brug, vil stopursfunktionen blive afbrudt. Hver gang, der trykkes på "R" eller "S", kvitterer uret med et "beep".

Timesignal:

Tryk "S" og "R" samtidig i tid- eller kalenderfunktionen, og timesignalet kan sættes ON/OFF. Når timesignalet er ON, ses et lille klokkesymbol i nederste venstre hjørne af displayet. Timesignalet lyder hver fulde time.

Batteriskift:

Efter hvert batteriskift skal følgende foretages: Tryk på "M", "S" og "R" samtidig. Dette vil nulstille alle informationer, så korrekt indstilling kan foretages igen. Alarmlyden kan kontrolleres ved at trykke "S" og "R" ind samtidig.