



Urets funktioner

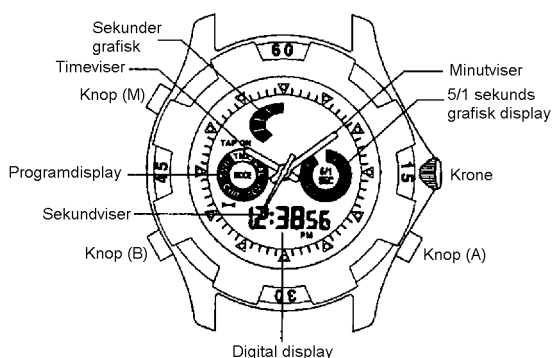

Dette er et kombinationsur med forskellige funktioner: Tid, kalender, alarm, stopur og nedtæller, derudover "taplys" som belyser skiven, når der bankes let på urets front. Man kan vælge om man vil have displayet vist eller ikke.

Skift mellem forskellige displays

Enten bruger man "tap"-funktionen eller en knop for at skifte displayets udseende. Når "tap"-funktionen er sat ON, kan man ved at banke let på urets front skifte display og tænde displaylyset.

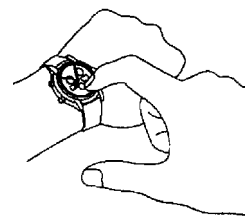

- Bank ikke på glasset med skarpe metalgenstande, da det vil ridse glasset. Brug blot en fingernegl. Hvis urremmen er spændt stramt om håndledet, kan det være svært at få funktionen til at virke.

Sæt "tapfunktionen" ON/OFF:




- Når uret er i tidsindstillingsfasen, trykkes på (A) for at skifte "tap"-funktionen ON/OFF. Når funktionen er sat ON, er der vist en **TAP**-markering på displayet.


- Tryk på (M) for at skifte til tidsprogrammet.
- Hold (B) inde i mindst 2 sekunder for at komme til indstilling af tid.
- Tryk (A) mens både TAP og TME blinker for at skifte ON/OFF. Hver gang, der trykkes på (B), skiftes mellem indstilling af sommertid, sekunder, minutter, timer og 12-/24-timer.
- Tryk (M) for at skifte til tidsdisplay.

Skift af display med tryk på en knop:

Uanset om "tap"-funktionen er sat ON eller OFF, vil displayet skifte hver gang, der trykkes på (B) i tids- eller kalenderprogrammet.

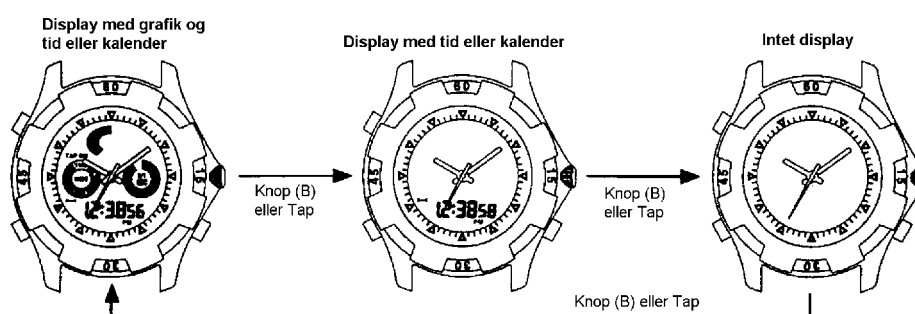


Indstilling af analogtid

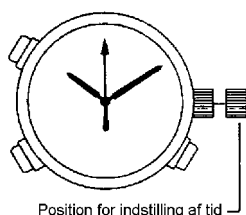

- Den analoge tid kan indstilles forskelligt fra den digitale tid, således man har dualtid.
- Træk kronen ud således, at sekundviseren standser på 12:00.
 - Ved at dreje kronen indstilles viserne til korrekt tid.
 - Afslut med at trykke kronen ind.

Skift mellem digitale programmer



- Foruden at vise tiden har uret 4 andre programmer: Kalender, alarm, stopur og nedtæller.
- Hver gang der trykkes på (M), skiftes til et andet program. Rækkefølgen ses på skitsen.

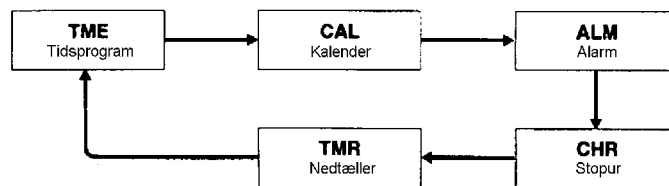

Brug af de digitale programmer


Indstilling af tid:

- 1) Tryk på (B) i mindst 2 sekunder for at komme til indstillingsfasen.. Tidsdisplayet og det grafiske display forsvinder.
- 2) Med tryk på (A) sættes "Tap"-funktionen ON/OFF.
- 3) Med tryk på (B) flyttes til det, man ønsker at indstille.
- 4) Med (A) indstilles. Hvis (A) holdes inde, vil indstillingen ske hurtigere.
- Hvis der trykkes på (A), mens sekunderne er mellem 30 og 59, vil minuttallet øges med 1.
- 5) Afslut indstillingen med tryk på (M).

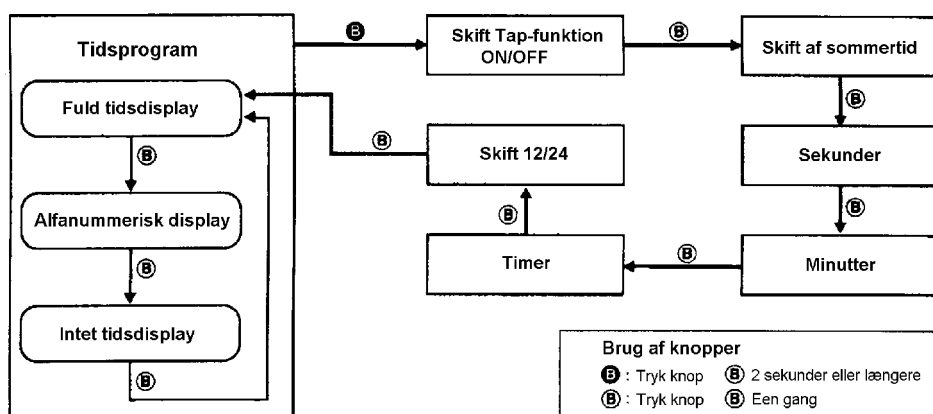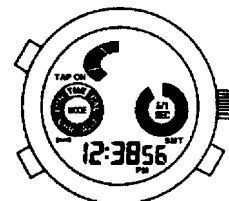


Indstilling af kalender:

- Med tryk på (A) kan displaylyset tændes.
- 1) Tryk på (B) i mindst 2 sekunder i kalenderprogrammet for at komme til indstillingsfasen.. Måned vil begynde at blinke.
 - 2) Med tryk på (B) flyttes til det, man ønsker at indstille.
 - 3) Med (A) indstilles. Hvis (A) holdes inde, vil indstillingen ske hurtigere.
 - 4) Afslut indstillingen med tryk på (M).
 - Kalenderen kan indstilles fra 1999 til 2099.

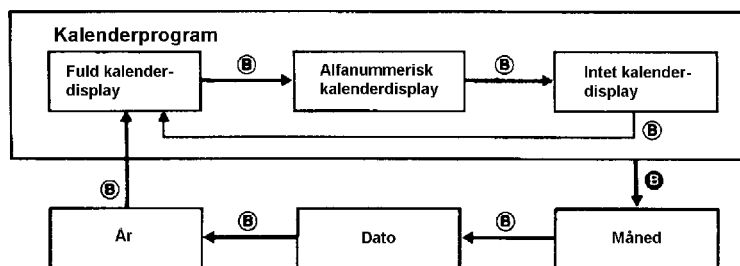

Indstilling af alarm:

- 1) Tryk på (B) i mindst 2 sekunder i alarmprogrammet for at komme til indstillingsfasen.
- 2) Timerne vil begynde at blinke.
- 3) Med tryk på (B) flyttes til det, man ønsker at indstille.
- 4) Med (A) indstilles. Hvis (A) holdes inde, vil indstillingen ske hurtigere.
- 5) Afslut indstillingen med tryk på (M).

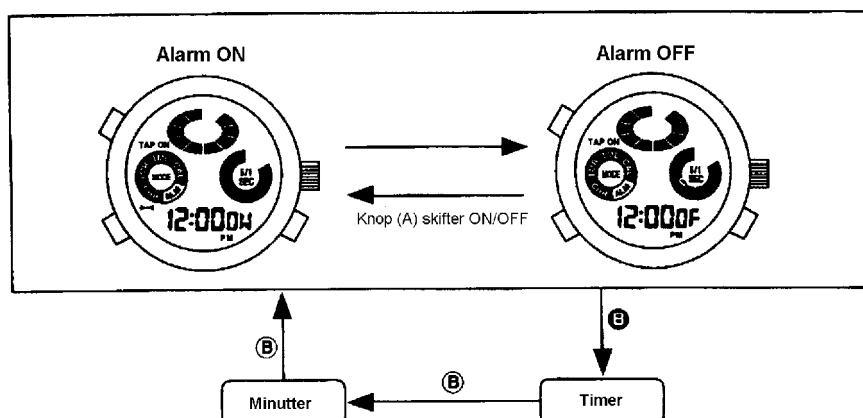

Sæt alarmen ON/OFF:

- I alarmprogrammet sættes alarmen ON/OFF med tryk på (A).
- Alarmen vil lyde i ca. 15 sekunder og kan standses med tryk på en vilkårlig knop.

Test af alarmlyd:


- I alarmprogrammet kan lyden testes ved at holde (A) inde.
- Alarmprogrammet forlades med tryk på (M).

Brug af stopur:

- Stopuret kan måle op til 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder i dele af 1/100 sekund. Når stopuret når 24 timer, vender det tilbage til nulstilling.
- De første 60 minutter vil stopuret vise minutter, sekunder og 1/100 sekund, derefter vil det vise timer, minutter og sekunder.

Måling af tidsforbrug:

- 1) Stopuret startes og stoppes med tryk på (A).
- 2) Hver gang der trykkes på (A), stoppes eller genoptages målingen.
- Displaylyset tændes i 3 sekunder når målingen standses.
- 3) Når stopuret er standset med (A), kan det nulstilles med (B).


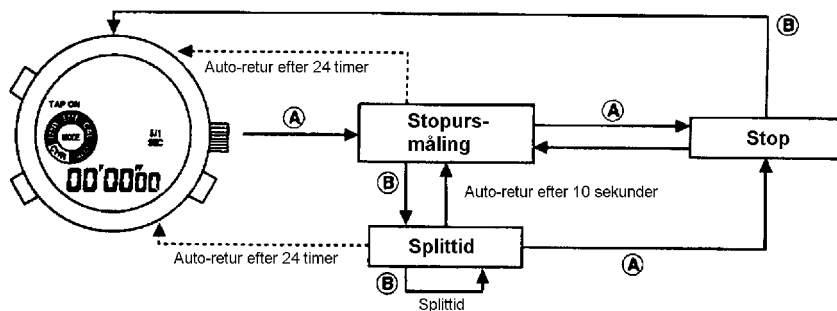


Måling af splittider:

- 1) Stopuret startes og stoppes med tryk på (A).
- 2) Tryk på (B) mens målingen foregår, og splittiden bliver vist i 10 sekunder. **SPL** vil blinke.
- Displaylyset tændes i 3 sekunder, når splittiden tages.
- 3) Når stopuret er standset med (A), kan det nulstilles med (B).

Brug af nedtæller:

- Nedtælleren kan stilles op til 60 minutter i dele af 1 minut. Når nedtællingen er afsluttet, vil der lyde et signal i ca. 5 sekunder.
- 1) I nedtællerprogrammet trykkes på (B) for at indstille tiden for nedtælling. Hvert tryk på (B) mindsker tallet med 1. Hvis (B) holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.
 - 2) Med (A) startes og standses nedtællingen. Hvis der trykkes på (B) under nedtællingen, vil nedtællingen starte forfra.
 - 3) Hvis der trykkes på (B), mens nedtællingen er standset, vender uret tilbage til den indstillede tid.

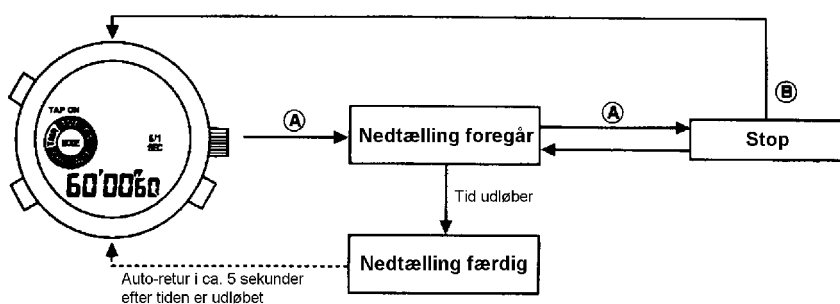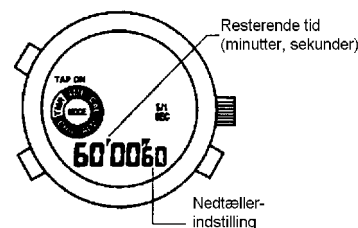

Nulstil alt

- Efter batteriskift, eller hvis uret fungerer unormalt, er det nødvendigt at udføre følgende:
- 1) Træk kronen ud.
 - 2) Hold knopperne (A), (B) og (M) inde samtidigt (alt forsvinder fra displayet).
 - 3) Slip alle 3 knopper (alle tal på displayet bliver vist).
 - 4) Tryk kronen ind igen (uret kvitterer med en lyd). Indstil derefter alt igen.